



Инструкция по эксплуатации

KLE343110

Плоскошлифовальная машина

KALE...



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	2
УСТАНОВКА МАШИНЫ	2
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	7
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	7
Техническое обслуживание и ремонт	7
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, СХЕМА и ПЕРЕЧЕНЬ	8
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	10
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	11
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	13
НАШИ АВТОРИЗОВАННЫЕ УСЛУГИ	14

Этот инструмент предназначен для шлифования дерева, железа, пластика и подобных материалов с использованием подходящей наждачной бумаги. Используйте инструмент только по назначению. Наша компания не несет ответственности за любые проблемы, возникшие в результате использования не по назначению.

- Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный перегрузкой или неправильным использованием.
- Если у вас возникла проблема, не открывайте машину, отнесите ее в магазин или авторизованный сервисный центр.
- Используйте оригинальные аксессуары.
- Отправляясь в ремонт, возьмите с собой гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Напряжение/частота	230 В/50-60 Гц	Нет скорости загрузки	12000 сисек/минуту
Власть	150 Вт	Орбитальный диаметр	1,1 мм
Размер бумаги	110 мм x 100 мм Вес		1,2 кг


УСТАНОВКА МАШИНЫ

1. ЧАЛИШТИРМА

- Перед запуском машины внимательно проверьте, нет ли проблем с выключателем.
- Крепко держите машину одной рукой, а другой рукой держите вспомогательную рукоятку, чтобы обеспечить равновесие.
- Не прикасайтесь к материалу перед включением машины.
- Выключите машину, прежде чем покинуть рабочее место.
- Машина не является водонепроницаемой.
- Перед началом использования машины убедитесь, что рабочее место проветривается.

2. ЗАМЕНА ЩЕТКИ

НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЩЕТКИ.

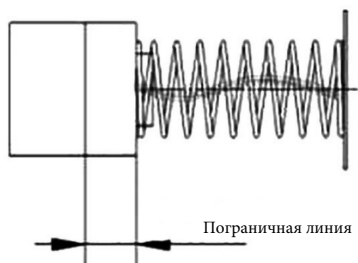


Если щетка изношена, как показано на рисунке, ее следует заменить.

После замены щеток сначала дайте инструменту поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы обеспечить хороший контакт щеток с коллектором.

3. ЗИМПАРА КИДИНИН ТАКИЛМАСИ

Нажмите на зажим и крепко удерживайте наждачную бумагу. Сделайте то же самое для другой стороны.

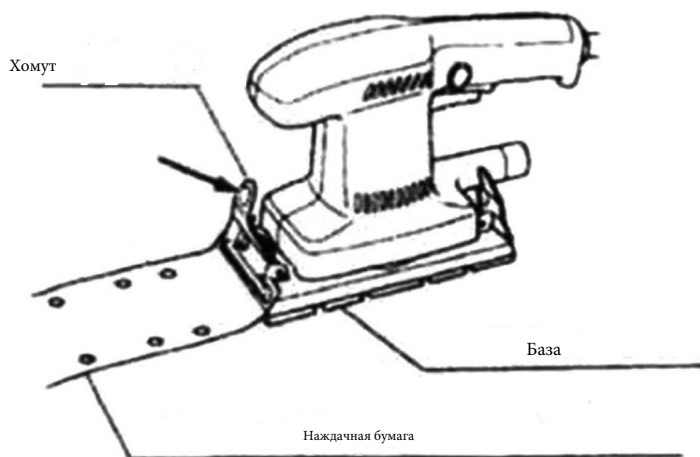

Следите за тем, чтобы он не был закреплен слишком сильно или слишком слабо.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСК ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТРАВМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Содержите рабочую зону в чистоте. Захламленные места и скамейки могут привести к травмам.

Оцените свою рабочую среду. Не используйте электроинструмент во влажных или влажных помещениях. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя. Следите за тем, чтобы рабочая зона была особенно хорошо освещена. Не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

Защитите себя от поражения электрическим током. Не прикасайтесь к заземленным поверхностям (например, радиаторам, холодильникам) во время работы с инструментом.

Не допускайте детей и посетителей в рабочую зону. Не позволяйте детям прикасаться к машине или удлинителям. Все посетители должны находиться вдали от рабочей зоны.

Храните неиспользуемые инструменты. Когда инструмент не используется, его следует хранить в сухом, возвышенном или запортом месте.

Не применяйте силу к электроинструменту. Он лучше выполняет свою работу и безопаснее работает среди сотрудников, для которых он был разработан; Избегайте ненужных перегрузок, которые могут подвергнуть опасности оператора и ухудшить работу инструментов.

Используйте правильный инструмент. Не заставляйте мелкие инструменты и принадлежности выполнять работу, которую могут выполнить тяжелые инструменты. Не используйте электроинструменты для задач, для которых они не предназначены. Например, не используйте циркулярную пилу для резки ветвей деревьев и балок.

Оденьтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения. Они могут застрять в движущихся частях. При работе на открытом воздухе рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой.

Наденьте защитную шапочку, чтобы защитить длинные волосы.

Всегда носите защитные очки. Если на работе образуется пыль, используйте специальные маски.

Не повреждайте кабели. Никогда не переносите инструмент, держась за шнур или тянув его, чтобы отключить. Отключите устройства, чтобы отключить питание. Держите кабель вдали от источников тепла, масла и острых краев.

Не ложись. Всегда твердо держите ноги на земле и сохраняйте равновесие.

Бережно храните инструменты. Всегда держите режущие инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Регулярно проверяйте кабели инструментов и заменяйте их в случае повреждения. Держите ручки сухими и чистыми; Убедитесь, что на них нет масла или машинного масла.

Отключайте инструмент от источника питания, когда он не используется, перед выполнением технического обслуживания и при замене запасных частей, таких как лезвия, насадки и фрезы.

Снимите все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Прежде чем приступить к работе, возьмите за привычку проверять, сняты ли с инструмента регулировочные ключи.

Избегайте случайного запуска. Не носите подключенные к сети инструменты, держа палец на спусковом крючке. При подключении убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

Используйте удлинитель. Если требуется удлинительный кабель, убедитесь, что поперечное сечение кабеля всегда соответствует техническим характеристикам инструмента или превышает их и имеет соответствующую маркировку.

Быть начеку. Будьте осторожны в том, что вы делаете. Используйте здравый смысл. Не работайте с инструментом, если вы устали.

Проверьте наличие поврежденных деталей. Перед следующим использованием следует тщательно проверить корпус и другие детали, чтобы убедиться, что инструмент будет работать правильно и выполнять предусмотренную функцию;

Проверьте наличие поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на сборку и работу.

Поврежденный корпус или деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве пользователя. Замените неисправные переключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, если ключ не включает и не выключает инструмент.

Не подключайте электроинструмент к электросети, пока не проверите, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует имеющемуся напряжению.

Любые аксессуары или приспособления, отличные от указанных здесь, могут представлять опасность получения травмы.

Доверьте ремонт вашего устройства специалисту. Данный электроинструмент соответствует действующим правилам техники безопасности, ремонт электроинструмента разрешается выполнять только специалисту. В противном случае это может представлять значительную опасность для пользователя.

Используемые символы

Внимательно прочтите рекомендации по безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не меняйте порядок шагов, указанный в руководстве пользователя, и не пропускайте ни одного шага. Обратите особое внимание на рекомендации по безопасности, содержащиеся в данном руководстве пользователя.

На них имеются заметные символы «Осторожно» или «Опасно».



Предупреждение / Опасность /
Внимание



Прочтите
руководство
пользователя



Класс II



Данное изделие отмечено символом утилизации электрических и электронных отходов. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует вернуть в систему сбора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Электрические и электронные устройства могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека, поскольку содержат опасные вещества.

- Очистите инструменты согласно инструкции и дайте им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в недоступном для детей месте, в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Всегда выключайте инструменты перед их перемещением.
- Всегда переносите инструменты, используя предназначенную для этой цели ручку.
- Особенно, если инструменты будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве, убедитесь, что они не опрокинутся или не подвергнутся вибрациям и ударам во время транспортировки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, из которых состоит упаковка данного устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если вы хотите их выбросить, используйте общественные контейнеры для переработки, подходящие для каждого типа материала.



Берегите окружающую среду!

Его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами! Данное изделие содержит электрические или электронные компоненты, подлежащие вторичной переработке. Отправьте изделие на переработку в специально отведенные центры, например, в специализированные центры, центр вторичной переработки местного самоуправления

Техническое обслуживание и ремонт

Отключите устройство от розетки перед выполнением каких-либо регулировок, сервисного или технического обслуживания.


Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. Устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Чистить только протирая сухой тканью.

Всегда храните электроинструмент в сухом месте.

Поручите обслуживание вашего электроинструмента опытному механику с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

Информация об услуге находится ниже.

Срок полезного использования изделия составляет 10 лет.

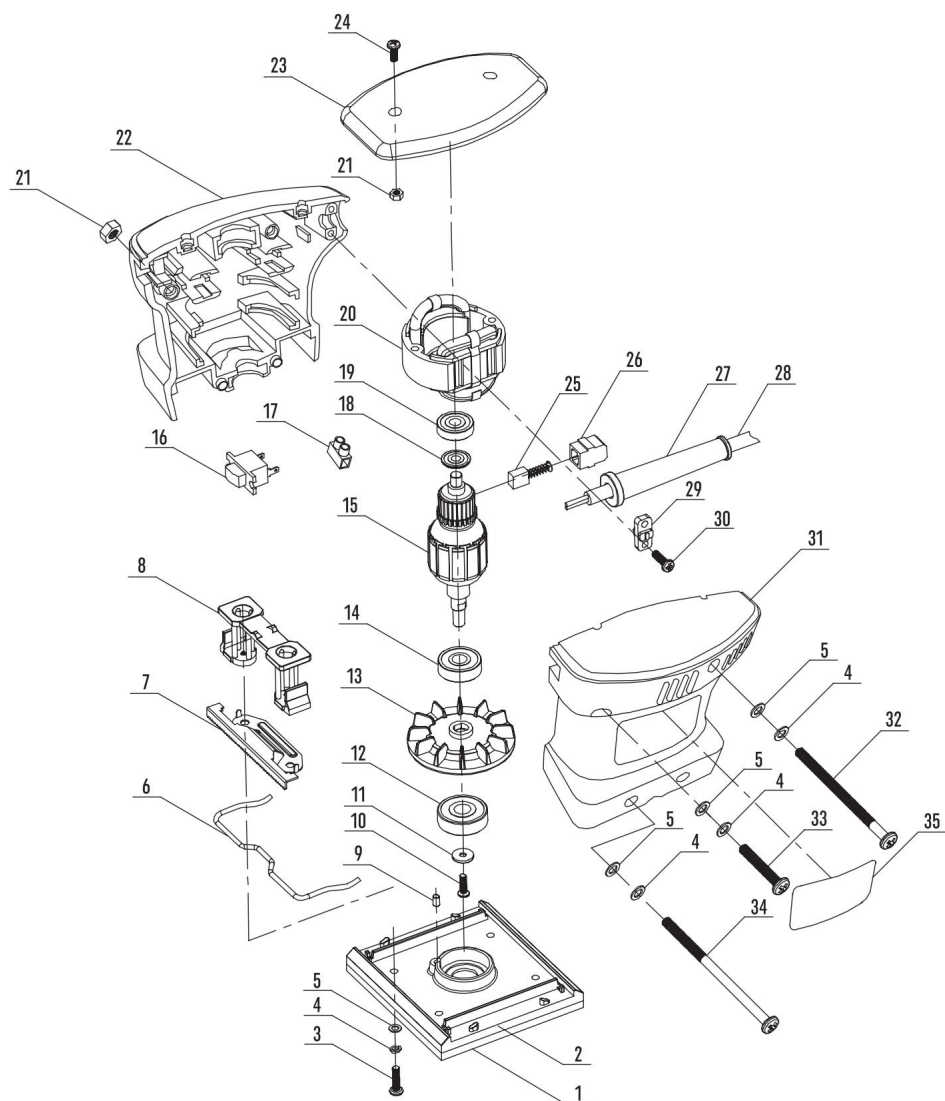

Нет	Наименование
1	Нижняя часть подошвы Резина
2	Нижнее основание
3	Жизнь
4	Деньги
5	Где
6	Рычаг блокировки шлифовальной тарелки
7	Защелка наждачной бумаги
8	ножек-держателей, белые
9	Пим
10	Жизнь
11	Деньги
12	подшипников
13	Пропеллер
14	Подшипник
15	Светильник
16	Кнопка включения/выключения
17	Кабельный зажим
18	пылезащитных устройств

Нет	Наименование
19	Подшипник
20	подушек
21	буканка
22	Правое тело
23	Верхняя крышка
24	Жизнь
25	Уголь
26	слотов для угля
27	Защита кабеля
28	кабелей
29	Трос стабилизатора
30	Жизни
31	Левое тело
32	Жизнь
33	Жизнь
34	Жизнь
35	тегов