



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР TUAREX TK-4103



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 600 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Объем кувшина: 0,6 л

Материал кувшина: пластик

Материал корпуса: пластик

Размер: 13*12*36 см

Вес без/с аксессуарами: 1/1,21 кг

Цвет: черный

Длина провода питания: 0,95 м

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Эргономичный дизайн

Низкий уровень шума и вибрации

Нож с четырьмя лезвиями

Материал ножей - нержавеющая сталь

Скорость вращения до 21 000 об/мин

Две скорости + импульсный режим

Плавная регулировка скорости

Защита от перегрева

Защита от случайного включения без кувшина

Нескользящие ножки

Идеален для приготовления смузи, коктейлей, фитнес-напитков и детского питания, а также колки льда

В комплекте дополнительная фитнес бутылка 600 мл с крышкой

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Чаша
2. Ножевой блок
3. Корпус
4. Переключатель скоростей
5. Ножки
6. Бутылка с крышкой
7. Крышка чаши

Р – импульсный режим
0 – Выключено
1 – низкая скорость
2 – высокая скорость



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике TUAREX. TUAREX – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники TUAREX.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

TUAREX – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Блендер TUAREX TK-4103 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что блендер TUAREX TK-4103 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Блендер TUAREX TK-4103 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!

Блендер TUAREX TK-4103 – это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. Не используйте изделие вне помещений.

Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.

Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!

Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.

Используйте изделие только на ровной,

прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.

Не переворачивайте его. Не прикасайтесь к изделию влажными руками. При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.

Предохраняйте изделие от ударов и падений. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.

Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита). Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур. Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку.

Расправляйте провод на время хранения. Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Обращайтесь с блендером очень осторожно, режущие части очень острые. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не остановились. Обязательно дождитесь полной остановки лезвий. Не перегружайте двигатель прибора. Не пытайтесь обрабатывать большее количество продуктов.

Внимание: В блендере ножи рубят продукты, а не режут их, как в кофемолке, острота не главный фактор в измельчении. Тут главное скорость вращения, форма ножа и тупая кромка лезвия ножа, а также форма чаши/кувшина. Так что не наточенные ножи блендера – это нормальная ситуация.


Внимание: блендер не предназначен для колки льда и измельчения горячих продуктов и жидкостей температурой выше 60°C. Непрерывное использование не больше 1 минуты с последующим перерывом в течение 5 минут для охлаждения мотора. В импульсном режиме прибор может работать не более 20 секунд. Минимальный объем жидкости не менее 80 мл. Ножи должны быть полностью погружены в жидкость.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

Убедитесь, что устройство и сетевой кабель не повреждены. Промойте и просушите все комплектующие.

Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность. Подключите к сети питания. Залейте в чашу воду, установите чашу вместе с ножевым блоком сверху на корпус, повернув до фиксации в сторону, и проведите 2-3 пробных запуска. Обязательно перед каждым включением и во время работы блендера придерживайте сверху рукой за чашу блендера.

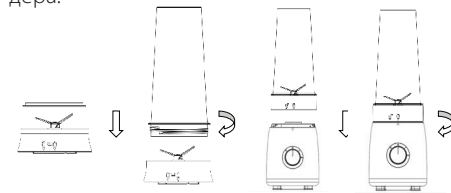

Внимание: Убедитесь перед установкой чаши, что прокладка между чашей и ножевым блоком установлена на место.

Начало работы

Загрузите продукты в чашу. Крупные ингредиенты необходимо порезать на кусочки размером 1,5-2 см. Долейте жидкость. Оптимальное соотношение фруктов и воды: 2 части фруктов на 3 части воды. Не добавляйте до максимального уровня, поскольку ингредиентам необходимо свободное место для смешивания. Рекомендуем использовать не более 0,6 л. Установите ножевой блок на чашу и зафиксируйте его. Переверните чашу ножевым блоком вниз и установите сверху на корпус блендера.

Для работы выберите одну из двух скоростей при помощи переключателя скоростей или импульсный режим P. Для выключения установите переключатель в положение 0.

Начинайте измельчение на малой скорости, а затем переходите на более высокую скорость. Кратковременно используйте импульсный режим P, если необходимо.

В чашу блендера можно помещать не более 0,3 л горячих жидкостей или ингредиентов, образующих пену. Никогда не загружайте чашу блендера выше максимальной отметки!


Если продукты застряли в чаше блендера и нож плохо прокручивается, необходимо выключить блендер, перемешать содержимое чаши силиконовой лопаткой и при необходимости, долить больше жидкости. При измельчении продуктов вязкой консистенции рекомендуется периодически перемешивать содержимое силиконовой лопаткой.

Перед снятием чаши дождитесь полной остановки лезвий. Перед снятием чаши с основания отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: При обработке большинства продуктов рекомендуется сначала несколько раз включать прибор на короткие промежутки времени для того, чтобы не перегружать двигатель прибора.

По мере измельчения продукта продолжительность непрерывной работы можно увеличивать до достижения необходимого уровня измельчения. Не забывайте делать перерывы для охлаждения мотора устройства.

Для удобства использования в комплекте идет дополнительно спортивная бутылочка 600 мл с крышкой. Перелейте в нее получившейся напиток, закройте крышкой, уберите в холодильник или берите с собой в машину, на работу, в спортзал. В комплекте идет дополнительная крышка, чтобы закрыть контейнер, если вдруг часть напитка осталась после приготовления и требуется хранение. В самой бутылочке также можно приготовить свой любимый напиток.

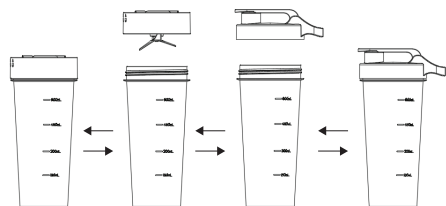

ВНИМАНИЕ: колка льда возможна в данном блендере только небольших размеров кубиков льда и в небольшом количестве (2-3 кубика). При колке льда используйте небольшие периоды работы по 2-3 секунды с перерывом 1-2 секунды.

ЧИСТКА И УХОД

Отключите прибор от сети питания.

Корпус моторного блока протрите влажной тканью. Не погружайте его в воду!

Сразу после использования промойте нож для измельчения, чашу и крышку в теплой воде с добавлением моющих средств и протрите их сухой тряпочкой. Не используйте для чистки агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Чашу блендера, бутылочку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не более 50 градусов. Ножевой блок нельзя мыть в посудомоечной машине!

Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте, вдали от детей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.

Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.ru, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

Импортер: ООО «ВПКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

EAC

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Блендер не включается	Отсутствует напряжение в сети питания	Убедитесь, что блендер подключен к сети и есть напряжение.
	Не правильно установлена чаша	Снимите чашу и установите согласно инструкции
	Мотор перегрелся при долгой работе. Сработала защита от перегрева.	Дайте остыть мотору примерно 30 минут.
Большая вибрация и громкий шум	Блендер установлен на неровную поверхность	Установите на ровную поверхность и придерживайте рукой чашу, особенно если измельчаете лед.
Содержимое нагревается	Первоначальная температура ингредиентов высокая	Загрузите холодные или замороженные продукты
	Время смешивания слишком большое	Следите за временем смешивания, выключайте сразу по достижению нужного результата, давайте остыть мотору, делайте перерывы при долгом смешивании.