


**Свежий,
МОЛОТЫЙ,
ТВОЙ!**

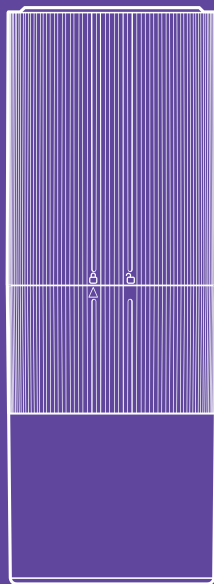

**Кофемолка
КТ-7485**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort.....	17

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7485 предназначена для помола кофейных зерен. Устройство оснащено коническими жерновыми из керамики, которые не стираются и не ржавеют со временем использования, а потому более долговечны.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол, который особенно важен для рожковых кофеварок, так как он положительно влияет на вкус эспрессо. Жернова позволяют перемалывать кофейные зерна за короткий промежуток времени, при этом при помоле кофейные зерна не перегреваются, как это может произойти в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновыми, перемалывается, продвигаясь вниз. Регулируемое расстояние между жерновыми позволяет настроить степень помола: от тонкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для кофе во френч-прессе.

Управление кофемолкой осуществляется с помощью одной кнопки. Устройство работает от аккумулятора. Во время использования на дисплее мигает индикатор заряда, обозначающий текущий уровень заряда аккумулятора.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки. Контейнер для молотого кофе выполнен из прозрачного пластика, чтобы было удобнее контролировать количество содержимого. В комплекте предусмотрена щетка для чистки жерновов.


Кофемолка оснащена переключателем безопасности: если контейнер для зерен пуст, устройство автоматически остановит помол. Если механизм измельчения заблокирован, устройство также автоматически остановит помол.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен с внешним жерновом, осью с двумя фиксаторами, двумя шайбами, пружинкой и регулятором помола с пластиной — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Щетка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

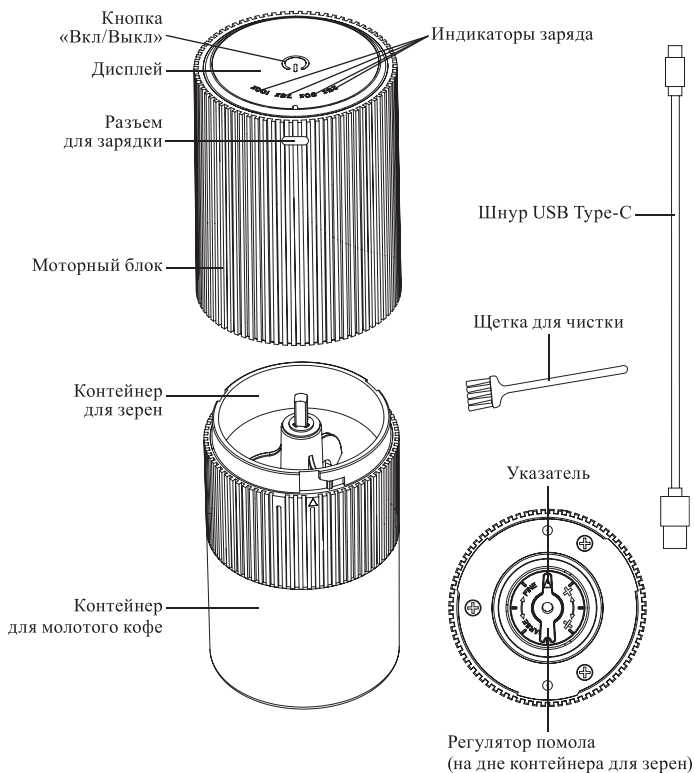

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает помол. После нажатия на данную кнопку устройство автоматически начнет работу. Чтобы остановить помол, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.



В устройстве также предусмотрен автоматический режим помола в течение 3 минут: нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока все индикаторы заряда не мигнут одновременно. Устройство начнет помол и автоматически выключится через 3 минуты. В данном режиме помол не останавливается, когда в контейнере для зерен заканчиваются зерна, поэтому его удобно использовать для очистки жерновов. Чтобы остановить помол раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Во время работы устройства на **дисплее** горят **индикаторы заряда**. Индикатор заряда, обозначающий текущий уровень заряда, мигает.

Индикация во время работы				Процент заряда
«25%»	«50%»	«75%»	«100%»	
горит	горит	горит	мигает	76–100
горит	горит	мигает	горит	51–75
горит	мигает	горит	горит	26–50
мигает	горит	горит	горит	1–25
мигает	мигает	мигает	мигает	0

Когда аккумулятор будет полностью разряжен, на дисплее будут мигать все индикаторы заряда. Подключите устройство к источнику питания с помощью **шнура USB Type-C** для зарядки. Во время зарядки индикаторы заряда загораются постепенно: сначала индикатор заряда мигает, при достижении заданного значения начинает гореть непрерывно (подробнее об индикации во время зарядки читайте в главе «Зарядка аккумулятора»). Когда устройство полностью заряжено, горят все индикаторы заряда.

Если в контейнере для зерен закончатся зерна, устройство автоматически остановит работу, индикаторы заряда погаснут.

Примечание. В автоматическом режиме помол не останавливается, когда в контейнере для зерен заканчиваются зерна.

Если кофейные зерна заблокируют жернова, помол остановится. Запустите автоматический режим помола в течение 3 минут. Если это не помогло устранить причину застревания, снимите моторный блок и очистите механизм измельчения, как описано в главе «Очистка механизма измельчения».

Для регулировки степени помола на дне контейнера для зерен расположен **регулятор помола**. Нажимайте на регулятор помола и поворачивайте его по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, и против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите моторный блок и вымойте контейнеры для зерен и молотого кофе в теплой воде с мягкой губкой и неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Чтобы снять моторный блок, поверните его по часовой стрелке — указатель на контейнере для зерен будет направлен на значок открытого замка, потяните моторный блок вверх. Контейнер для зерен снимите с контейнера для молотого кофе, повернув контейнер для зерен против часовой стрелки и потянув его вверх.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на дисплей и шнур USB Type-C. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор устройства можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью разряжен, на дисплее будут мигать все индикаторы заряда.

Снимите моторный блок и установите его на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Во время зарядки индикаторы заряда загораются постепенно согласно таблице ниже.

Индикация во время зарядки	Процент заряда
«25%» мигает	≤ 25
«25%» горит, «50%» мигает	26–50
«25%», «50%» горят, «75%» мигает	51–75
«25%», «50%», «75%» горят, «100%» мигает	76–99
Все индикаторы заряда горят	100

После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем — от устройства.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отри-



цательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Время полной зарядки аккумулятора составляет приблизительно 2,5 часа. Во время зарядки помол нельзя включать.

Внимание! Не храните кофемолку с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы кофемолки. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным.

Регулировка степени помола

Настроить степень помола можно с помощью регулятора помола, который находится на дне контейнера для зерен. Нажимайте на регулятор помола и поворачивайте его по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, и против часовой стрелки — чтобы увеличить помол. Когда вы уменьшаете помол, расстояние между жерновами сокращается, когда увеличиваете — внешний жернов выдвигается в сторону от внутреннего жернова.

Примечание. Если вы повернете регулятор помола против часовой стрелки слишком сильно, регулятор помола может выпасть. Чтобы снова установить регулятор помола, поднимите пружинку, прижав внешний жернов к внутреннему, и закрутите регулятор помола на ось по часовой стрелке. При установке указатель на регуляторе помола должен быть виден.

Использование

1. Выберите нужную степень помола, как описано в главе «Регулировка степени помола».
2. Установите контейнер для зерен на контейнер для молотого кофе так, чтобы выступы на контейнере для молотого кофе попали в пазы контейнера для зерен. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке до упора.
3. Засыпьте не более 25 г кофейных зерен в контейнер для зерен.

Внимание! Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

4. Установите моторный блок на ось внутри контейнера для зерен так, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы контейнера для зерен, а указатель на контейнере для зерен был направлен на значок открытого замка. Поверните моторный блок против часовой стрелки до упора — указатель на контейнере для зерен будет направлен на значок закрытого замка.

Внимание! Не переворачивайте моторный блок вверх дном и не включайте моторный блок без контейнеров.

5. Для запуска помола нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее загорятся индикаторы заряда. Индикатор заряда, обозначающий текущий уровень заряда, будет мигать.


Примечания. В устройстве также предусмотрен автоматический режим помола в течение 3 минут: нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока все индикаторы заряда не мигнут одновременно. Устройство начнет помол и автоматически выключится через 3 минуты. В данном режиме помол не останавливается, когда в контейнере для зерен заканчиваются зерна. Чтобы остановить помол раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Если помол не происходит и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, остановите помол. Снимите моторный блок и перемешайте зерна в контейнере ложкой (в комплект не входит).

6. Чтобы остановить помол, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикаторы заряда погаснут.
7. Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, устройство автоматически остановит работу, индикаторы заряда погаснут.

Примечание. В автоматическом режиме помол не останавливается, когда в контейнере для зерен заканчиваются зерна.

8. Если кофейные зерна заблокируют жернова, помол остановится. Включите автоматический режим помола в течение 3 минут. Если это не помогло устранить причину застревания, снимите моторный блок и очистите механизм измельчения, как описано в главе «Очистка механизма измельчения».
9. По окончании помола снимите моторный блок, повернув его по часовой стрелке — указатель на контейнере для зерен будет направлен на значок открытого замка. Осторожно снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки.

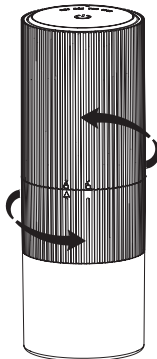



Советы

Не засыпайте более 25 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 45 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Тонкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол (нет в этой модели кофемолки), но вы также можете использовать для приготовления тонкий помол для эспрессо.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок. Чуть более грубый — для кемексов и пурверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более тонкий помол.

Чистка и обслуживание

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на дисплей и шнур USB Type-C. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

Контейнеры для зерен и для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно просушите.


Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения сделайте следующие действия:

1. Снимите моторный блок, повернув его по часовой стрелке — указатель на контейнере для зерен будет направлен на значок открытого замка, потяните моторный блок вверх.
2. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки и потянув вверх. Опустошите оба контейнера.
3. Снимите регулятор помола. Для этого нажимайте на регулятор помола и поворачивайте его против часовой стрелки, пока он не выпадет.

4. Потяните внешний жернов на себя, ось с пружинкой, двумя фиксаторами и двумя шайбами выпадет из контейнера для зерен.
5. Проведите очистку внутреннего и внешнего жерновов щеткой из комплекта. Внешней жернов вы также можете протереть влажной, а затем сухой мягкой тканью.
6. Тщательно просушите все части прибора.
7. Соберите все части контейнера для зерен. Проверьте, что один фиксатор с шайбой установлен на ось узкой частью к резьбе, как показано на рисунке ниже. Вставьте ось в отверстие на контейнере для зерен резьбой вниз. Наденьте на резьбу второй фиксатор широкой частью к резьбе, шайбу, пружинку, а затем внешний жернов и пластину регулятора помола. Поднимите пружинку, прижав внешний жернов к внутреннему, и закрутите регулятор помола на ось по часовой стрелке до упора. При установке указатель на регуляторе помола должен быть виден.

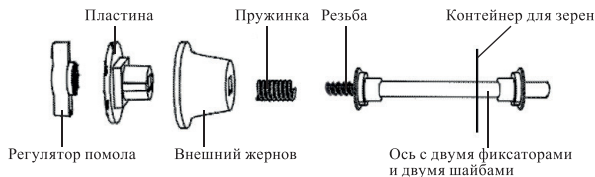

8. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните кофемолку при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого заряжайте аккумулятор около часа.

Внимание! Не храните кофемолку с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы кофемолки. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен, на дисплее мигают все индикаторы заряда	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите шнур USB Type-C к другому источнику питания
Источник питания (компьютер, пауэрбанк) разряжен или не включен	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки на моторном блоке или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Кофемолка выключилась во время помола

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разрядился, на дисплее мигают все индикаторы заряда	Зарядите аккумулятор
Зерна кофе в контейнере закончились, индикаторы заряда погасли	Снимите моторный блок и добавьте зерна в контейнер для зерен

Возможная причина	Решение
В жерновах застряли кофейные зерна	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение трех секунд, чтобы включить автоматический режим помола, все индикаторы заряда мигнут одновременно. Через 3 минуты устройство автоматически выключится. Если это не помогло устранить причину застревания, снимите моторный блок и очистите механизм измельчения, как описано в главе «Очистка механизма измельчения»
Перегрелся мотор, т.к. вы превысили нагрузку	Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остыть в течение 10 минут. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ~5 В, 1 А
2. Мощность: 13 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Емкость контейнера для зерен: 25 г
6. Емкость контейнера для молотого кофе: 45 г
7. Время зарядки: 2,5 ч
8. Время работы: до 30 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
10. Размер устройства: 72 × 72 × 196 мм
11. Размер упаковки: 83 × 83 × 210 мм
12. Вес нетто: 0,4 кг
13. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Хубо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Синьлянь Вилидж, Гаоцяо Таун, Хайшу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на дисплей и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не засыпайте более 25 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 45 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
16. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
17. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова и без контейнера для молотого кофе.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в разъем для зарядки, на дисплей и шнур USB Type-C.
19. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
20. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
21. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
22. Во время зарядки обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
23. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем — от устройства.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита KT-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель KT-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов KT-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа KT-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87