




Kitfort

**ВИТАМИНЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!**

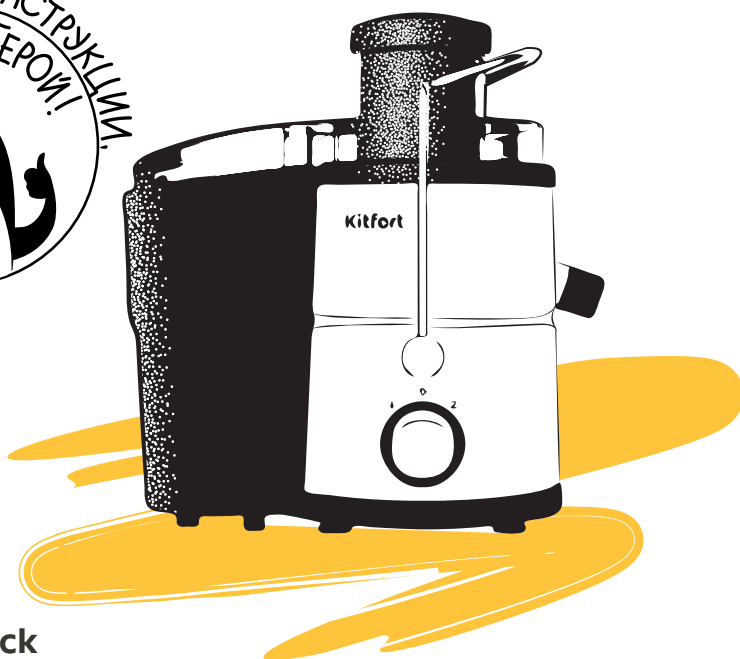

Penguin Pack
Центробежная
соковыжималка
КТ-1154
kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство соковыжималки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Центробежная соковыжималка КТ-1154 позволяет отжимать сок из фруктов, овощей и зелени с сохранением всех его полезных компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Соковыжималка имеет компактный размер, легко собирается и просто моется после работы.

В центробежной соковыжималке используется технология отжима сока при помощи центрифуги. Продукт попадает в фильтр, выполненный по принципу центрифуги, где на высоких оборотах сок отделяется от «сухого» тертого продукта (жмыха) и подается через патрубок в контейнер для сока.

Фильтр сделан из нержавеющей стали, что делает его прочным и устойчивым к коррозии.

Центробежная соковыжималка позволяет отжимать практически любые фрукты, овощи и зелень. Для продуктов разной твердости предусмотрено 2 скорости. За счет большого диаметра загрузочной горловины можно загружать некоторые продукты целиком: яблоки, морковь и т.д. В крышке контейнера для сока предусмотрен щелевой фильтр для отделения пены от сока.


Патрубок для выхода сока оснащен противокapельной системой. Когда вы хотите убрать контейнер для сока, вам не нужно будет ждать, пока остатки сока стекут из чаши, поверните наконечник на патрубке, и капли сока будут задерживаться в нем.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Толкатель с крышкой — 1 шт.
3. Контейнер для сока с крышкой — 1 шт.
4. Контейнер для жмыха — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт. *

*опционально

Устройство соковыжималки

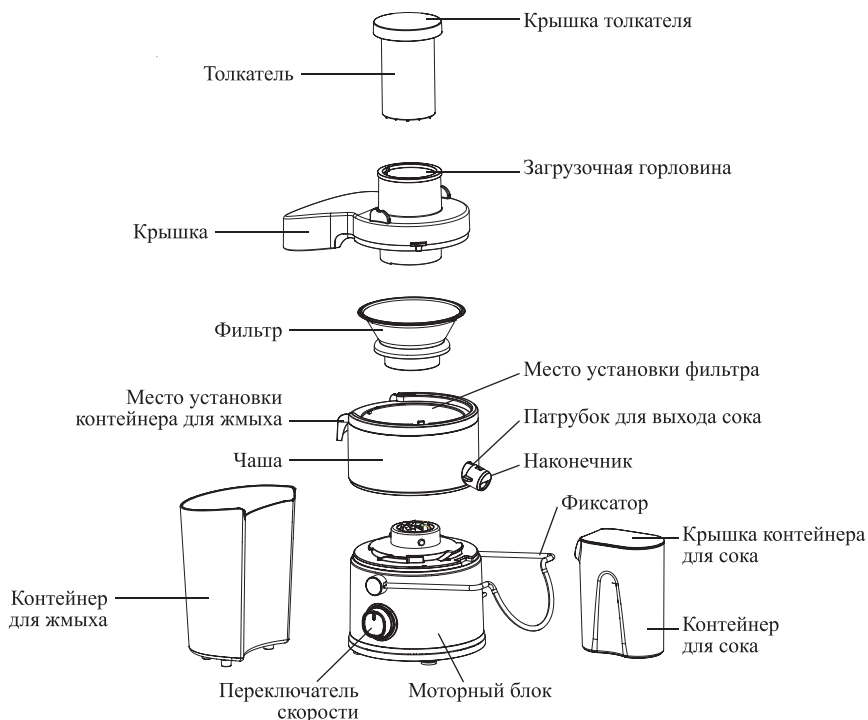


В конструкции соковыжималки предусмотрены переключатели безопасности, которые препятствуют включению устройства в разобранном или неправильно собранном виде. При установке фиксатора на крышку происходит нажатие защитных переключателей. Если крышка, чаша и фиксатор не установлены или установлены неправильно, соковыжималка не включится.

Чаша, крышка, толкатель и контейнеры для сока и жмыха сделаны из пластмассы и хорошо выдерживают нагрузки, возникающие во время отжима сока.

Сборка и разборка соковыжималки занимает примерно одну минуту.

Во избежание перегрева мотора отжим следует проводить в течение 1 минуты, затем делать перерыв на три минуты. После трех таких циклов необходимо делать перерыв минимум на 15 минут, чтобы мотор остыл.


Переключатель скорости

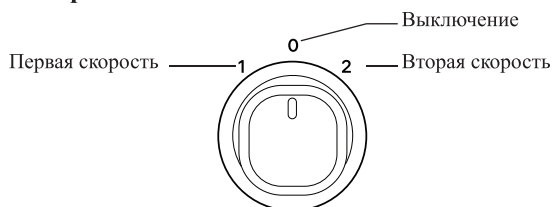



Положения переключателя скорости:

- «0» — соковыжималка выключена;
- «1» — медленный отжим сока. Подходит для отжима продуктов с большим содержанием сока, таких как томаты, персики (без косточек);
- «2» — быстрый отжим сока. Подходит для отжима большинства продуктов, а также продуктов с меньшим содержанием сока, таких как морковь и брокколи.

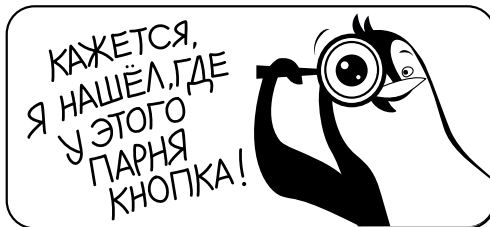

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием разберите соковыжималку и промойте толкатель, крышку, фильтр, чашу, контейнеры для сока и жмыха, крышку контейнера для сока в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку, затем тщательно высушите. Протрите моторный блок соковыжималки влажной, а затем сухой мягкой тканью и тщательно высушите перед включением. Не погружайте шнур питания и моторный блок в воду или любые другие жидкости.

Внимание! Будьте осторожны при очистке фильтра, чтобы не пораниться об острые части на внутренней стороне фильтра, а также при очистке крышки — внизу загрузочной горловины есть острый выступ, помогающий измельчать продукты.

Примечание. Как разобрать соковыжималку смотрите в главе «Чистка и обслуживание».

Сборка соковыжималки

1. Перед сборкой проверьте, что соковыжималка отключена от сети.
2. Установите моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
3. Установите чашу на моторный блок так, чтобы выступ внизу чаши вошел в паз на моторном блоке.
4. Установите фильтр в чашу до фиксации. Проверьте, свободно ли вращается фильтр. Проверяйте осторожно, чтобы не пораниться.
5. Установите крышку на чашу так, чтобы выступ на крышке попал в паз на чаше (там находится переключатель безопасности). Если переключатель безопасности не будет нажат, прибор работать не будет. Накиньте на крышку фиксатор до щелчка — фиксатор должен войти в пазы, расположенные по бокам крышки.

6. Установите контейнер для жмыха. Чтобы его установить, его нужно немного наклонить, при этом крышка должна войти внутрь контейнера.
7. Закройте контейнер для сока крышкой так, чтобы щелевой фильтр (выступ внизу крышки) находился рядом с отверстием в контейнере. Слегка надавите на крышку, чтобы она плотно вошла в контейнер.
8. Подставьте контейнер под патрубок для выхода сока так, чтобы патрубок вошел в отверстие контейнера.
9. Закройте толкатель крышкой. Вставьте толкатель в загрузочную горловину. Для этого совместите выступ на внутренней части загрузочной горловины с пазом на толкателе.

Внимание! В конструкции соковыжималки предусмотрены переключатели безопасности, которые препятствуют включению устройства в разобранном или неправильно собранном виде. При установке фиксатора на крышку происходит нажатие защитных переключателей. Если крышка, чаша и фиксатор не установлены или установлены неправильно, соковыжималка не включится.



Использование

1. Подготовьте продукты к отжиму. Вымойте их, при необходимости очистите от кожуры, удалите косточки и нарежьте.
Примечание. Косточки большого размера необходимо удалять всегда. Продукты с толстой кожурой необходимо предварительно очищать. Рекомендуется избегать использования незрелых продуктов, так как это может привести к забиванию фильтра и потребует его очистки.

2. Установите собранную соковыжималку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственного использования толкателя.
3. Поверните наконечник патрубка так, чтобы его выступающая часть была направлена в сторону переключателя скорости. Так сок будет беспрепятственно выходить из патрубка.
4. Убедитесь, что переключатель скорости повернут в положение «0» и подключите соковыжималку к сети электропитания.
5. Включите соковыжималку, переведя переключатель скорости в положение «1» для отжима продуктов с высоким содержанием сока. Для отжима твердых продуктов и продуктов с низким содержанием сока переведите переключатель скорости в положение «2».
6. Соковыжималка начнет набирать скорость. Подачу продуктов можно начинать через 10–15 секунд.

Внимание! Не включайте соковыжималку с продуктами! Это может привести к повреждению устройства. Сначала включите пустую соковыжималку, а затем загружайте продукты.

7. Подавайте продукты в загрузочную горловину. Используйте толкатель для проталкивания продуктов по загрузочной горловине.



Внимание! Во время работы соковыжималки не пытайтесь подтолкнуть ингредиенты руками или другими предметами. Используйте только толкатель. Не перегружайте прибор и добавляйте ингредиенты небольшими порциями.

Внимание! Во избежание перегрева мотора отжим следует проводить в течение 1 минуты, затем делать перерыв на три минуты. После трех таких циклов необходимо делать перерыв минимум на 15 минут, чтобы мотор остыл.

Подача слишком большого количества продуктов и чрезмерное давление на толкатель может привести к замедлению работы соковыжималки, застреванию продуктов, вытеканию сока из чаши на корпус и повреждению прибора.

При перегрузке или перегреве прибор автоматически отключается. Чтобы прибор снова заработал, отключите его от сети питания и дайте остыть в течение 1–2 часов. Затем снова включите.

8. По окончании приготовления остановите работу соковыжималки, повернув переключатель скорости в положение «0». Подождите, пока вращение остановится. Затем отключите соковыжималку от сети электропитания.

Внимание! Во время отжима следите, чтобы контейнер для жмыха, чаша и контейнер для сока не переполнялись. При необходимости, остановите работу прибора, отключите его от сети и перелейте сок в другую емкость, а чашу и контейнер для жмыха очистите. Протрите их насухо бумажным полотенцем или мягкой тканью и продолжите отжим.

Примечание. После окончания отжима вам не обязательно ждать, когда остатки сока стекут в контейнер для сока. Поверните наконечник патрубка так, чтобы выступающая часть наконечника была направлена в противоположную сторону от переключателя скорости, тогда капли сока будут собираться в наконечнике и вы сможете убрать контейнер.

Советы

Максимальное время непрерывной работы соковыжималки составляет 1 минуту. Затем необходимо сделать перерыв на 3 минуты, чтобы дать двигателю остыть. После трех циклов работы нужно сделать перерыв на 15 минут. За это время можно приготовить следующую порцию продуктов на отжим. Среднее время отжима килограмма яблок составляет приблизительно 1,5 минуты.

Сначала включите соковыжималку, дождитесь разгона до максимальной скорости в течение 10–15 секунд, потом подавайте продукты. В противном случае в момент разгона мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит. Это может привести к выходу прибора из строя.

После загрузки продуктов в работающую соковыжималку процесс отжима начинается немедленно. Выброс жмыха начинается сразу, а выход сока начинается через несколько секунд после подачи продукта. Это связано с тем, что сок протекает через чашу и патрубок с естественной скоростью под воздействием силы тяжести.

Фрукты и овощи можно подавать по несколько штук одновременно. Не подавайте слишком много продукта. Чем тверже продукт и чем больше с него получается жмыха, тем меньшее количество продукта следует подавать. Соковыжималке требуется некоторое время, чтобы отжать сок. Если подача продукта будет чрезмерной, возникнет перегрузка и качество отжима ухудшится.

Во время отжима следите, чтобы контейнер для жмыха, чаша и контейнер для сока не переполнялись. При необходимости, остановите работу прибора, отключите его от сети и перелейте сок в другую емкость, а чашу и контейнер для жмыха очистите. Протрите их насухо бумажным полотенцем или мягкой тканью и продолжите отжим.

Если отжатый сок начинает густеть или двигатель начинает работать медленнее, необходимо отключить соковыжималку и очистить фильтр.

В загрузочную горловину продукты можно подавать целиком, без предварительной нарезки. Например, небольшие яблоки. Имейте в виду, что при подаче продуктов целиком косточки перемалываются и могут попадать в сок. Продукты, которые не входят в горловину, необходимо разрезать на части. Если их загружать целиком, то они могут застрять в горловине, и вам придется остановить работу соковыжималки для того, чтобы их извлечь. Слишком маленькие кусочки продукта могут вылетать из загрузочной горловины во время работы. При отжиме ягод или других мелких продуктов не закладывайте их слишком много. Подавайте продукты не спеша, равными порциями. Рекомендуется использовать для подачи таких продуктов ложку. Используйте ложку только для насыпания продукта в загрузочную горловину, а для проталкивания внутрь, если это требуется, используйте толкатель.

Внимание! Проталкивание продуктов руками или с помощью предметов (кроме толкателя) может привести к травмам и повреждению прибора.

Помните, если вы подадите в соковыжималку слишком много продукта, продукты застрянут или возникнет перегрузка, в результате которой из-за чрезмерного давления составные части соковыжималки могут повредиться.

Если продукты в соковыжималке застряли, немедленно выключите ее, отключите от сети и устраните причину застревания. Не пытайтесь включить соковыжималку повторно без устранения застревания, т.к. это может привести к срабатыванию токовой защиты или к перегреву мотора и выходу прибора из строя. Во избежание застревания продуктов загружайте продукты в загрузочную горловину только тогда, когда прибор работает.

Во время отжима не прилагайте к толкателю большого усилия. Если с усилием проталкивать продукт толкателем, то режим работы соковыжималки может нарушиться, возникнет перегрузка и перегрев мотора, что может привести к выходу соковыжималки из строя.

Плоды с твердыми косточками или твердыми семенами следует предварительно очистить от косточек, в противном случае соковыжималка может повредиться. Фрукты с мелкими и более мягкими косточками (яблоки, айва, виноград, апельсины, красная смородина, малина и т.п.) можно отжимать вместе с косточками.

При отжиме фруктов с косточками они могут дробиться, и вещества из ядер попадут в сок. Например, это может произойти с виноградными косточками. Дробление косточек зависит от сорта и степени зрелости.

При отжиме мягких продуктов возможен выход мякоти вместе с соком. Также немного мякоти может содержаться в морковном, свекольном соке и соке некоторых других продуктов. Это является особенностью работы соковыжималки и не считается неисправностью. Количество мякоти, попадающей в сок, зависит от сорта и степени зрелости и сочности отжимаемых продуктов. Также на количество мякоти в соке может влиять темп подачи продукта в загрузочную горловину. Попробуйте подавать больше или, наоборот, меньше.



Щелевой фильтр, который находится на крышке контейнера для сока, служит для отделения пены, образующейся при отжиме. При наливании отжатого сока щелевой фильтр препятствует попаданию пены в стакан с соком.

В процессе работы регулярно выключайте соковыжималку, снимайте крышку и удаляйте накопившийся жмых в чаше, на внутренней части крышки, а также на фильтре. Следите, чтобы жмых, сок или пюреобразный продукт не переполняли чашу, не проливались на моторный блок и не попадали на вал соковыжималки.

Для работы с мягкими продуктами и с продуктами с высоким содержанием сока рекомендуется работать на 1 скорости. При работе на второй скорости количество получаемого сока уменьшается.

Жмых можно использовать для приготовления различных блюд. Например, морковный жмых можно смешать с тертым чесноком и майонезом, а из яблочного жмыха можно приготовить компот или повидло.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой убедитесь, что соковыжималка выключена, шнур питания отсоединен от сети.

Для разборки соковыжималки вначале откиньте фиксатор. Для этого потяните его в противоположную от соковыжималки сторону. Выньте толкатель, потянув его вверх. Снимите крышку с толкателя, потянув ее в противоположную сторону от толкателя. Затем снимите крышку с чаши. Извлеките фильтр, поддев его с противоположных сторон за края. Затем снимите чашу, потянув ее вверх. Снимите крышку с контейнера для сока.

Мойте крышку толкателя, толкатель, крышку, чашу, фильтр, контейнер для жмыха и контейнер для сока сразу после использования и между отжимом разных продуктов в теплой воде, используя моющее средство для посуды и мягкую губку. Не используйте металлические мочалки, щетки и абразивные чистящие средства. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Внимание! Будьте осторожны при очистке фильтра, чтобы не пораниться об острые части на внутренней стороне фильтра, а также при очистке крышки — внизу загрузочной горловины есть острый выступ, помогающий измельчать продукты.

Протирайте моторный блок и фиксатор влажной, а затем сухой мягкой тканью. После очистки вытрите и высушите все вымытые части прибора. Не допускайте попадания воды и сока в моторный блок, на органы управления и на шнур питания. Если на моторный блок попала жидкость, немедленно вытрите ее и тщательно просушите моторный блок перед следующим включением.



Уход и хранение

Храните соковыжималку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на соковыжималку.

Если устройство не используется длительное время, разберите его, вымойте, высушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Соковыжималка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите соковыжималку. Дайте прибору остыть в течение 1–2 часов, затем включите снова
Не закреплен фиксатор или прибор собран неправильно	Проверьте, что прибор собран в соответствии с разделом «Сборка». При неправильной сборке не будут зажаты переключатели безопасности, и соковыжималка не будет работать
Продукты застряли	Переведите переключатель скорости в положение «0», отключите соковыжималку от сети. Устраните причину застревания, затем продолжите работу

Нарушения в работе двигателя во время отжима (остановка, замедление)

Возможная причина	Решение
Фильтр заблокирован	Переведите переключатель скорости в положение «0» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, как указано в главе «Чистка и обслуживание»
Подача слишком большого количества продуктов или чрезмерное давление на толкатель	Уменьшите количество подаваемых продуктов или снизьте силу давления на толкатель

Отжимается мало сока или жмых содержит много влаги

Возможная причина	Решение
Слишком быстрая загрузка продуктов	Замедлите подачу продуктов в загрузочную горловину



Возможная причина	Решение
Фильтр заблокирован	Переведите переключатель скорости в положение «0» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, как указано в главе «Чистка и обслуживание»

Сок вытекает между крышкой и чашей или сок стекает по основанию соковыжималки

Возможная причина	Решение
Фильтр/патрубок заблокирован или чаша переполнена	Переведите переключатель скорости в положение «0» и отключите соковыжималку от сети питания, затем очистите фильтр, крышку, патрубок для выхода сока и чашу
Слишком высокая скорость отжима	Переведите переключатель скорости в положение «1»
Подача слишком большого количества продуктов или чрезмерное давление на толкатель	Уменьшите количество подаваемых продуктов или снизьте силу давления на толкатель

Сок не выходит из патрубка

Возможная причина	Решение
Наконечник патрубка мешает выходу сока	Чтобы сок выходил беспрепятственно, наконечник патрубка должен быть повернут так, чтобы его выступающая часть была направлена в противоположную сторону от переключателя

Сок разбрызгивается из патрубка для выхода сока

Возможная причина	Решение
Слишком быстрая загрузка продуктов	Замедлите подачу продуктов в загрузочную горловину и ослабьте давление на толкатель
Слишком высокая скорость отжима	Переведите переключатель скорости в положение «1»

Пластиковые части прибора окрасились после отжима некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте пластиковые части прибора, как указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения вала на первой скорости: 13000 об/мин $\pm 20\%$
5. Скорость вращения вала на второй скорости: 15000 об/мин $\pm 20\%$
6. Емкость контейнера для сока: 0,5 л
7. Емкость контейнера для жмыха: 1,5 л
8. Диаметр загрузочной горловины: 65 мм
9. Уровень шума: ≤ 90 дБ
10. Длина шнура: 0,8 м
11. Размер устройства: 277 × 187 × 289 мм
12. Размер упаковки: 285 × 198 × 304 мм
13. Вес нетто: 2,3 кг
14. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Гэйлз Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд.
6, Дунъян, 3 Роуд, Синьянь Индастри Зоун, Хуанань Айронваэр Индастри Бэйс, Даньцзао, Наньхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход соковыжималки из строя при попадании жидкости в моторный блок, на вал вращения, органы управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Повреждение частей соковыжималки вследствие перегрузки не является гарантийным случаем. Чтобы этого избежать, подавайте продукты медленно и дожидайтесь, пока предыдущая порция продукта отождется. Загружайте новую порцию, когда предыдущая перестанет выходить. Не превышайте максимальное время работы.

Образование пятен на металлических частях является следствием несоблюдения правил чистки и хранения устройства. Появление пятен не является гарантийными случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части соковыжималки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться соковыжималкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с соковыжималкой.
8. Контролируйте работу соковыжималки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте соковыжималку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственной работы толкателя.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Избегайте контакта с движущимися частями.
13. Во избежание перегрева мотора отжим следует проводить в течение 1 минуты, затем делать перерыв на три минуты. После трех таких циклов необходимо делать перерыв минимум на 15 минут, чтобы мотор остыл.
14. Используйте для проталкивания ингредиентов в загрузочное отверстие только толкатель. Не используйте для этого посторонние предметы во избежание травм и повреждения соковыжималки.
15. Перед началом отжима включите пустую соковыжималку, дождитесь разгона до максимальной скорости в течение 10–15 секунд и только потом подавайте продукт. В противном случае в момент разгона мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит. Это может привести к выходу прибора из строя.
16. Не допускайте попадания воды и сока, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на органы управления и шнур питания.
17. Не допускайте падения соковыжималки и не подвергайте ее ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Если из корпуса устройства вытекает сок, прибором пользоваться нельзя.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не перегружайте мотор большим количеством продуктов. Не превышайте максимальное время работы.
23. Не давите на толкатель слишком сильно, это может привести к замедлению работы соковыжималки, застреванию продуктов, вытеканию сока из чаши на корпус и повреждению прибора.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

