




Kitfort

В ТВОИХ
РУКАХ
Я ПРОФИ!



Penguin Pack
Ручной
отпариватель
КТ-9259

kitfort.ru

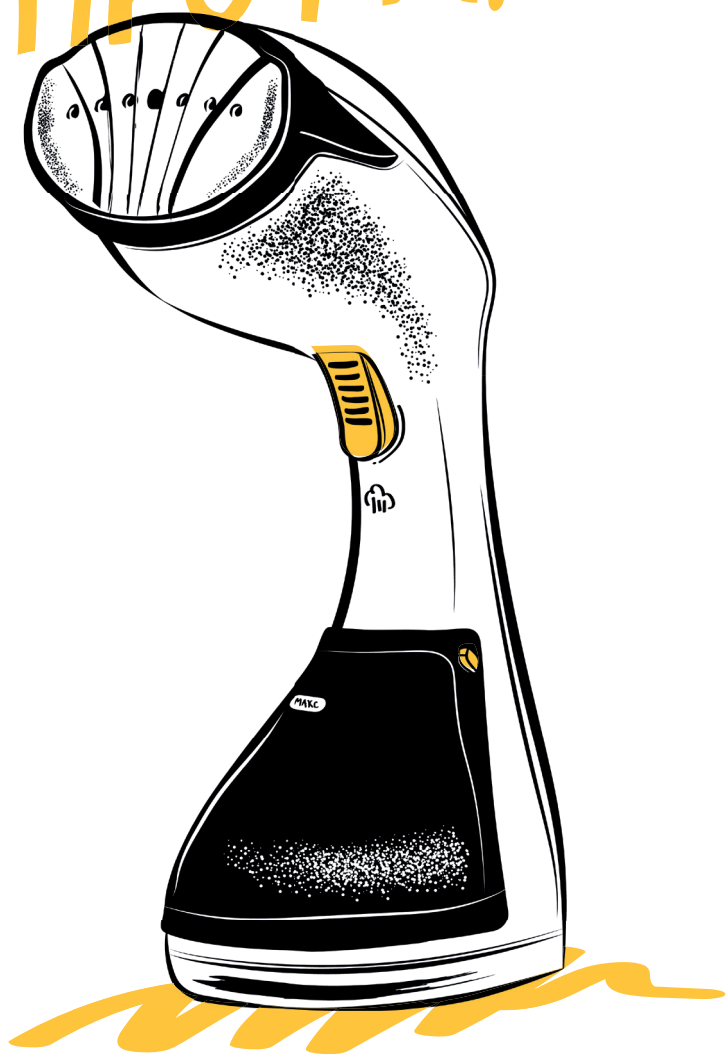



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16
Другие товары Kitfort	18



Общие сведения

Ручной отпариватель КТ-9259 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Его можно брать с собой в дорогу — устройство не займет много места. Ручной отпариватель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке.

Шнур отпаривателя оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. В комплекте предусмотрены насадка для одежды и ворсовая насадка, которые помогут очистить вещи от пыли, ворса, волос и шерсти домашних животных. Для удобства заполнения резервуара для воды в комплекте есть мерный стакан.

Отпариватель, в отличие от парового утюга, позволяет быстро погладить любые вещи и изделия из текстиля, не отнимая много времени.

Ручной отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Волокна ткани не растягиваются и не сжимаются под действием пара, как под воздействием утюга, а приобретают объемность, эластичность и блеск. Отпариватель не деформирует ткани и не оставляет заломов или лоснящихся пятен на одежде. Помимо одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы или мягкие игрушки. При этом вы не только разгладите складки и вернете форму вещам, но и освежите и продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.


Благодаря мощному потоку пара ручной отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят: пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель решает эту проблему без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Комплектация

1. Отпариватель — 1 шт.
2. Резервуар для воды с заглушкой — 1 шт.
3. Ворсовая насадка — 1 шт.
4. Насадка для одежды — 1 шт.
5. Мерный стакан — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного отпаривателя

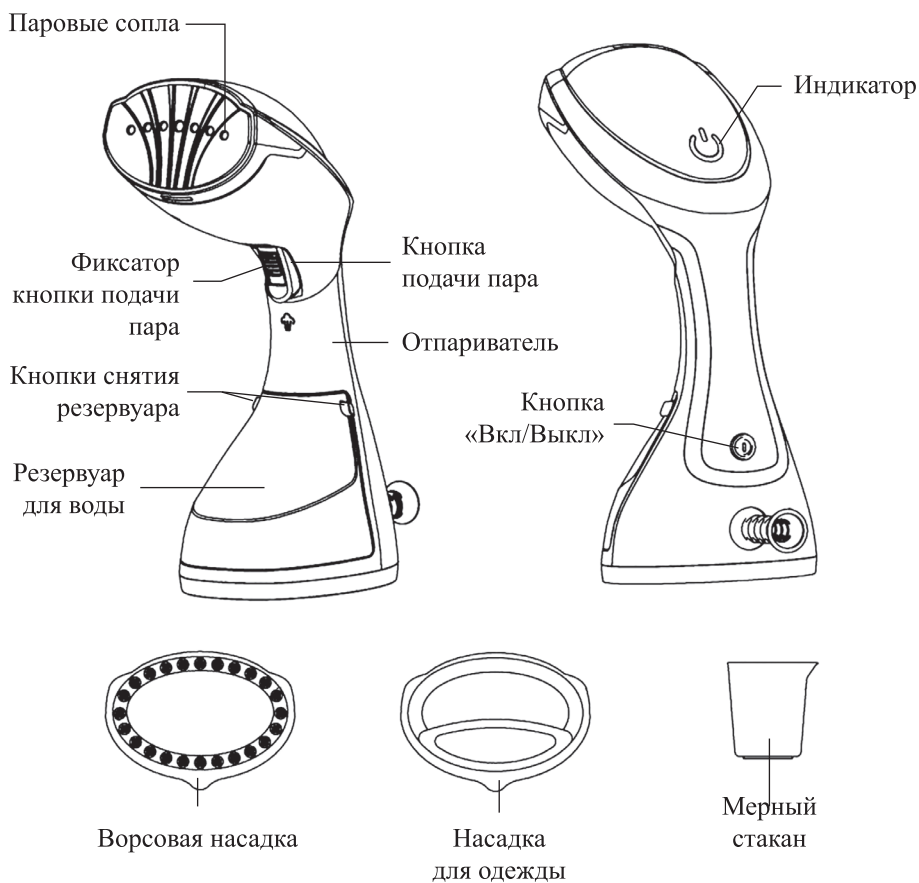



Отпариватель оснащен помпой (водяным насосом). Вода из резервуара подкачивается помпой и передается к бойлеру, где испаряется. Пар выходит через паровые сопла на рабочей поверхности. Помпа позволяет точно дозировать количество подаваемой в бойлер воды и получать устойчивую подачу пара.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», начнется нагрев устройства, индикатор будет мигать красным. Когда устройство нагреется до необходимой температуры, индикатор будет непрерывно гореть красным.

Кнопка подачи пара включает и выключает подачу пара. Подача пара осуществляется, пока вы удерживаете кнопку. Для фиксации кнопки в нажатом положении на ней предусмотрен специальный фиксатор. Сдвиньте фиксатор вниз, чтобы зафиксировать кнопку подачи пара в нажатом положении. Чтобы остановить подачу пара, сдвиньте фиксатор вверх и отпустите кнопку.

Ворсовая насадка и насадка для одежды помогут очистить вещи от пыли, ворса, волос и шерсти домашних животных.

Мерный стакан служит для удобного наполнения резервуара водой.

Если подача пара включена, но в резервуаре закончилась вода, прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд. При этом индикатор будет мигать. Чтобы возобновить работу с прибором, выключите подачу пара, выключите отпариватель, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», залейте воду в резервуар и снова включите прибор. Однако не рекомендуется допускать, чтобы вода в резервуаре заканчивалась (если подача пара включена), иначе прибор будет работать некорректно и может выйти из строя.

У отпаривателя предусмотрено автоматическое отключение нагрева через 8 минут, если прибор не используется (вы не двигаете прибор 8 минут). При этом индикатор погаснет. Чтобы возобновить нагрев устройства, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».



Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Корпус и рабочую поверхность устройства протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Добавление воды в резервуар

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл.
2. Зажмите кнопки снятия резервуара с обеих сторон отпаривателя и снимите резервуар для воды, потянув его в сторону от устройства.
3. Откройте заглушку резервуара для воды.
4. С помощью мерного стакана залейте воду в резервуар для воды. Не заливайте воду выше отметки «МАКС» (210 мл).

Примечание. Чтобы продлить срок службы устройства, используйте дистиллированную или деминерализованную воду.

Не заливайте в резервуар горячую воду или иные жидкости, кроме воды. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла оседут на дне резервуара или в бойлере, их будет не очистить.

5. Плотно закройте резервуар заглушкой. Установите резервуар в отпариватель до щелчка.

Установка насадок

При необходимости наденьте ворсовую насадку или насадку для одежды на рабочую поверхность отпаривателя так, чтобы выступ на насадке попал в паз на верхней части отпаривателя, затем зафиксируйте нижнюю часть насадки. Вы услышите щелчок, когда насадка будет плотно надета на рабочую поверхность. Чтобы снять ворсовую насадку, аккуратно потяните ее на себя.

Внимание! Не надевайте и не снимайте насадку во время отпаривания, когда устройство нагрето — это может привести к ожогам. Надевайте насадку перед тем, как подключить отпариватель к сети электропитания, а снимайте — после того, как устройство будет отключено от сети электропитания и полностью остынет.

Использование

1. Залейте воду в резервуар для воды, как описано в главе «Добавление воды в резервуар». Убедитесь, что вы плотно закрыли заглушку.
2. При необходимости установите ворсовую насадку. Для этого наденьте ее на рабочую поверхность отпаривателя так, чтобы выступы на насадке вошли в углубления на корпусе отпаривателя. Чтобы снять насадку, подденьте фиксатор и потяните насадку в сторону от прибора.





Внимание! Не устанавливайте и не снимайте резервуар для воды и насадку во время отпаривания, когда устройство нагрето — это может привести к ожогам. Устанавливайте резервуар и насадку перед тем, как подключить отпариватель к сети электропитания, и снимайте после того, как устройство будет отключено от сети электропитания и полностью остынет.

3. Повесьте вещь (брюки, рубашку и т.д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку.

Примечание. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозионный налет может испачкать вещи.

4. Подключите устройство к сети электропитания и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор будет мигать красным. Отпаривателю требуется некоторое время (около 30 секунд), чтобы разогреться. Когда прибор разогреется, индикатор будет непрерывно гореть красным.
5. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, чтобы включить подачу пара. Чтобы зафиксировать кнопку подачи пара в нажатом положении, сдвиньте фиксатор кнопки вниз.

Примечания. Во время работы отпаривателя чувствуется небольшая вибрация и слышен негромкий звук работы водяного насоса. Это не является неисправностью.

Не направляйте отпариватель на одежду первые 10–15 секунд после того, как начнет выходить пар, так как в первые секунды из отверстия на рабочей поверхности отпаривателя могут вылетать брызги. Подождите, пока поток пара станет стабильным.

6. Поднесите рабочую поверхность отпаривателя к поверхности ткани на расстоянии нескольких сантиметров и приступайте к отпариванию. Придерживайте нижнюю часть одежды рукой, чтобы создать небольшое натяжение. В ходе отпаривания вы можете держать устройство вертикально, горизонтально или под углом. Не переворачивайте устройство вверх дном.

Внимание! Никогда не отпаривайте одежду на человеке, это может привести к ожогам. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы. Не касайтесь рабочей поверхности руками и не подставляйте руки под поток пара во избежание получения ожогов.

Примечание. Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. Не подносите прибор слишком близко к ткани, помните, что рабочая поверхность прибора нагревается во время работы, а из паровых сопел могут вылетать брызги воды.

7. Чтобы остановить подачу пара, отпустите кнопку подачи пара. Если вы зафиксировали кнопку подачи пара в нажатом положении, сдвиньте фиксатор кнопки вверх. При этом подача пара прекратится спустя 5–10 секунд — за это время остаток пара выйдет из бойлера.

8. Во время отпаривания следите за уровнем воды в резервуаре. Когда вода в резервуаре закончится, подача пара прекратится, а звук работы помпы станет громче. Выключите подачу пара, отпустив кнопку подачи пара, выключите отпариватель и отключите его от сети электропитания. Наполните резервуар водой, как описано в разделе «Добавление воды в резервуар», подключите устройство к сети электропитания и продолжайте отпаривание.

Примечание. Если в резервуаре закончится вода, прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд. При этом индикатор будет мигать. Не рекомендуется допускать, чтобы вода в резервуаре заканчивалась (если подача пара включена), иначе прибор будет работать некорректно и может выйти из строя.

9. По окончании работы выключите подачу пара. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 3 секунд, чтобы выключить отпариватель. Отключите устройство от сети электропитания. Не убирайте отпариватель, пока рабочая поверхность устройства не остынет. Когда прибор остынет, снимите резервуар и слейте воду.

Внимание! У отпаривателя предусмотрено автоматическое отключение нагрева через 8 минут, если прибор не используется (вы не двигаете прибор 8 минут). При этом индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет. Чтобы возобновить нагрев устройства, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».



Советы

Внимание! Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке во избежание получения ожога. Не направляйте пар на людей, животных, комнатные растения и электроприборы.

Никогда не отпаривайте одежду на человеке во избежание получения ожога.

Не отпаривайте одежду с пятнами или другими следами грязи: тепло отпаривателя может закрепить пятна на ткани и затруднить их дальнейшее выведение.

Для более комфортного и безопасного отпаривания рекомендуется использовать защитную варежку (в комплект не входит).

Чтобы на одежде не появлялись мокрые пятна, не прижимайте рабочую поверхность отпаривателя к ткани во время отпаривания. Между рабочей поверхностью и одеждой должно оставаться несколько сантиметров.



Если на одежде есть вышивка или небольшие декоративные элементы (бисер, пайетки), перед отпариванием выверните вещь и отпаривайте ее с изнаночной стороны.

С помощью ручного отпаривателя вы можете разгладить складки на шторах, не снимая их с карниза. В зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме, и от этого будет зависеть качество отпаривания. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы находятся к ним слишком близко.

Рекомендуется начинать отпаривание с более плотных частей одежды (воротник, манжеты рукавов) или с участков, на которых больше всего складок.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например из-за того, что материал был пересушен, рекомендуется предварительно sprysнуть ткань водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Чтобы разгладить сильно измятый материал, обработайте его паром с двух сторон.

Не используйте металлические вешалки и плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозионный налет затем может испачкать вещи.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Во время отпаривания шелка, замши, вельвета и других тканей, требующих деликатного обращения, соблюдайте осторожность и не держите отпариватель слишком близко к ткани.

Если вы не знаете, из какого типа ткани сделана одежда, вы можете попробовать использовать отпариватель на маленьком малозаметном участке ткани.

Не используйте воду с высоким уровнем минерализации, так как это увеличит образование накипи и отложение солей.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Чистка и обслуживание

Следует выливать воду из резервуара после каждого использования отпаривателя и не давать воде застаиваться в нем, чтобы не допустить ее порчи и цветения.

Если в резервуаре осталась вода, которую не получается слить, включите подачу пара ненадолго, чтобы выпарить оставшуюся жидкость. Также можно оставить резервуар с открытой заглушкой, чтобы он просох.


Протирайте отпариватель влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков, которые могут загрязнить отпариваемые вещи.

Все перечисленные случаи являются негарантийными. Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию и является платной.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи и отложение солей.

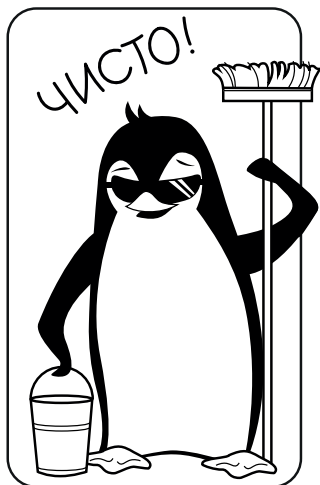



Уход и хранение

После использования отпаривателя в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из помпы удалена. Однако если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпариватель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае перевозки отпаривателя в зимний период.

Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах удалите воду из резервуара и из помпы:

1. Слейте всю воду из резервуара для воды.
2. Подключите отпариватель к сети электропитания. Устройство начнет нагрев, индикатор начнет мигать. Приблизительное время нагрева — 40 секунд.
3. После того как нагрев завершится, индикатор погаснет. Включите подачу пара, нажав и удерживая кнопку «Пар».
4. Подождите примерно 2–3 минуты, пока выйдет вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, — подача пара сама собой прекратится, а звук работы помпы станет громче.
5. Выключите отпариватель, и отключите от сети электропитания. Дождитесь полного остывания рабочей поверхности и корпуса устройства.

Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если вы не планируете пользоваться отпаривателем длительное время, следует убрать его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор и отключите его от сети питания. Дайте прибору остыть, затем снова включите
Сгорел термopедохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Отпариватель включен, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
Отпариватель нагревается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает зеленым	Время нагрева отпаривателя — около 25–30 секунд, после чего индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть непрерывно. Когда отпариватель нагреется, выберите уровень подачи пара и включите подачу пара
В резервуаре только что закончилась вода, помпа стала работать громче	Если в резервуаре закончилась вода, первые 40 секунд звук работы помпы будет громче. Выключите отпариватель, отключите его от сети и налейте воду в резервуар
Не слышно звука работы помпы, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает	Если подача пара включена, но в резервуаре закончилась вода, прибор автоматически отключит работу помпы через 40 секунд. Выключите отпариватель, отключите его от сети и налейте воду в резервуар
При работе отпаривателя не слышен звук работы помпы. После долгого хранения на складе и транспортировки залип клапан в помпе	Снимите резервуар для воды, за ним расположен патрубок для забора воды. Возьмите шприц (без иглы) и заполните его водой. Включите отпариватель и подождите около 25–30 секунд, чтобы он разогрелся. Включите подачу пара. Приложите шприц к патрубку забора воды и резко надавите на поршень шприца, чтобы вода зашла в отпариватель под давлением. Помпа должна заработать (почувствуется вибрация и негромкий звук работы помпы). Через несколько секунд из паровых сопел выйдет небольшое количество пара. Теперь можно установить резервуар с водой и приступить к отпариванию
Слышен звук работы помпы, но подачи пара нет	При первом включении подача пара может начаться не сразу. Включите подачу пара и подождите примерно несколько минут, подача пара должна начаться. Если подача пара не началась, стукните ладонью по ручке отпаривателя над резервуаром для воды или прокачайте воду вручную с помощью шприца, как описано в предыдущем пункте



Возможная причина	Решение
Вы не использовали включенный прибор 8 минут или больше (вы не двигали прибор 8 минут). Устройство автоматически отключилось	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы снова включить прибор

Вместе с паром из сопел выходят брызги воды

Возможная причина	Решение
В бойлере образовалась накипь	Обратитесь в сервисный центр. Также см. раздел «Чистка и обслуживание»
У источника питания не хватает напряжения	Проверьте источник питания. Подключите устройство в розетку без удлинителей. Отключите другие мощные электроприборы

Вместе с паром из сопел выходят капли воды мутного цвета

Возможная причина	Решение
Отпариватель сильно засорен накипью	Обратитесь в сервисный центр. Также см. главу «Чистка и обслуживание»

Обратите внимание, что на заводе во время производства отпаривателей их включают и проверяют. После проверки вода из помпы удаляется, но в резервуаре могут остаться следы воды в виде конденсата. В связи с этим, если при покупке вы увидели в резервуаре капли конденсата, не беспокойтесь: это нормально и означает, что отпариватель был проверен на заводе. Отпариватель поставляется с закрытым резервуаром, поэтому остатки воды в нем не высыхают.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- | | |
|---|--|
| 1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц | 7. Время подачи пара: до 10 мин |
| 2. Мощность: 1200 Вт | 8. Длина шнура: 1,8 м |
| 3. Класс защиты от поражения электрическим током: I | 9. Размер устройства: 113 × 160 × 276 мм |
| 4. Емкость резервуара для воды: 210 мл | 10. Размер упаковки: 185 × 130 × 305 мм |
| 5. Время нагрева: 30 с | 11. Вес нетто: 1,0 кг |
| 6. Подача пара: 15 г/мин | 12. Вес брутто: 1,2 кг |

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Ningbo Shengye Electric Appliance Co., Ltd. No. 87, Guangming North Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China / Нинбо Шэнъе Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. № 87, Гуанмин Норс Роуд, Сымэнь Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков, помпы или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.



Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите отпариватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки из розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, что неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте отпариватель без воды в устройстве. Это может привести к повреждению отпаривателя.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.

11. Корпус прибора и рабочая поверхность могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Ставьте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не направляйте пар прямо на себя, людей или животных — это может вызвать ожоги. Не направляйте пар на электроприборы и розетки.
21. Во избежание ожогов не отпаривайте одежду на себе или других людях.
22. Устанавливайте насадки только при выключенном устройстве, когда оно охлаждено, чтобы избежать ожогов.
23. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения бойлера накипью.
24. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости, кроме воды.
25. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
26. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто оседут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.
27. Перед тем как убрать прибор после использования, вылейте воду из резервуара для воды.
28. Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
29. Не заливайте в резервуар горячую воду.
30. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто оседут на дне резервуара или в бойлере, их будет не очистить.
31. Избегайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса отпаривателя, в органы управления и шнур питания.



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Kitfort

ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru
8-800-775-56-87

