


Блестяще чисто!

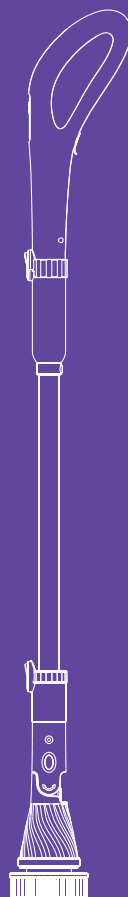

Автоматическая
щетка для уборки
КТ-9838



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство автоматической щетки для уборки	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

С помощью автоматической щетки для уборки КТ-9838 вы можете очистить самые разные поверхности в доме или автомобиле. При помощи специальных насадок из комплекта автоматическая щетка позволит вам без усилий очистить раковину и плиту на кухне, сантехнику, плитку, плинтусы и многое другое.

Насадки-щетki разной формы и размера подойдут для любых загрязнений. Они будут полезны для чистки пола, стен, подоконников и плинтусов. Конусообразная насадка поможет убраться в углах и труднодоступных местах.

Устройство удобно держать за ручку во время уборки. Угол наклона насадки регулируется, благодаря чему можно с легкостью очищать труднодоступные места, наклонные, горизонтальные и вертикальные поверхности. Вы также можете установить удлинительную трубку, чтобы вам было удобнее работать с большими поверхностями, например, при мытье плинтусов.

Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому щетка для уборки имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.


Автоматическая щетка для уборки значительно снижает усилия при уборке и сокращает физическую нагрузку — с этой щеткой уборка пройдет легко и быстро.

Комплектация

1. Щетка для уборки — 1 шт.
2. Ручка — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 1 шт.
4. Плоская круглая насадка — 1 шт.
5. Конусообразная насадка — 1 шт.
6. Шарообразная насадка — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство автоматической щетки для уборки

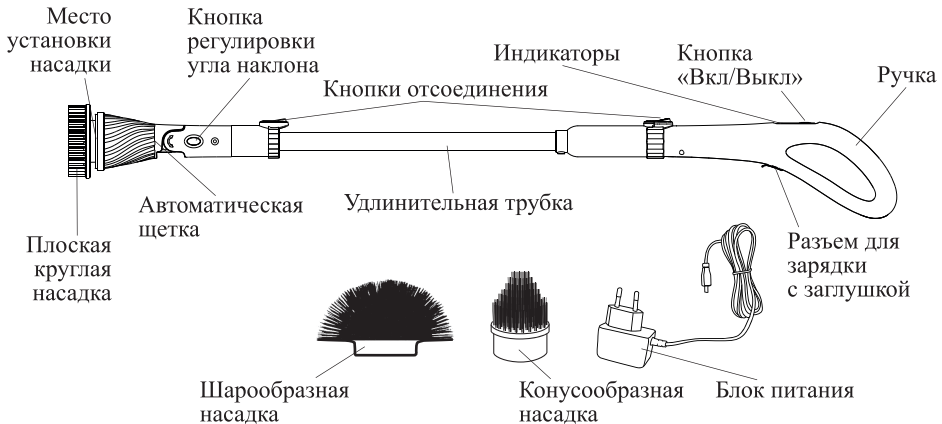

Кнопка «Вкл/Выкл» включает щетку на низкой скорости работы, переключает скорость на высокую и выключает щетку.

Индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора. Во время работы чем больше индикаторов горит, тем выше уровень заряда. Если аккумулятор разряжен, один индикатор будет мигать в течение 30 секунд, затем щетка отключится. Во время зарядки индикаторы мигают и чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Когда щетка будет полностью заряжена, все индикаторы будут гореть непрерывно.

Плоская круглая и шарообразная насадки подойдут для любых загрязнений, они будут полезны для чистки пола, стен, подоконников, плинтусов, автомобильных колес.

Конусообразная насадка поможет убрать в углах и труднодоступных местах, таких как швы плитки, плинтусы, углы.

Кнопки отсоединения необходимо нажать и удерживать, чтобы снять ручку с удлинительной трубки или удлинительную трубку с щетки.

Кнопку регулировки угла наклона необходимо нажать и удерживать, чтобы расположить насадку под удобным углом. Всего у щетки предусмотрено 3 положения насадки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания.

Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит блок питания из комплекта. Откройте заглушку разъема для зарядки, вставьте шнур блока питания в разъем для зарядки, затем подключите блок питания к сети.

Когда аккумулятор заряжается, индикаторы мигают. Чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень зарядки. Когда устройство полностью заряжено, все индикаторы горят непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

По окончании зарядки отключите блок питания от сети, а затем от щетки. Закройте разъем для зарядки заглушкой.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Установите насадку на автоматическую щетку, вставив ее в место установки насадки.
2. При необходимости установите удлинительную трубку. Для этого вставьте удлинительную трубку в щетку до щелчка, а затем вставьте ручку в удлинительную трубку до щелчка.
3. Жажмите кнопку регулировки угла наклона и выберите удобное положение насадки.
4. При необходимости нанесите чистящее средство на очищаемую поверхность или на насадку. Убедитесь, что чистящее средство подходит для очистки поверхностей такого типа.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Насадка начнет вращаться. Чтобы переключить скорость работы на высокую, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
6. Очистите загрязнения с помощью щетки.

Примечание. Используйте насадки аккуратно, не прилагайте чрезмерных усилий при работе, т.к. ворс насадок может деформироваться.

7. По окончании уборки выключите автоматическую щетку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз.
8. После проведения уборки снимите насадку, потянув ее в сторону от щетки, и промойте ее теплой водой. Чтобы снять удлинительную трубку или ручку, жажмите кнопку отсоединения и потяните трубку или ручку в сторону от щетки.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключите автоматическую щетку. Протрите автоматическую щетку, удлинительную трубку и ручку слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После каждой уборки тщательно промывайте насадки в теплой воде. Если насадка сильно загрязнена, вы можете вымыть ее мягкой губкой и мылом. После очистки просушите насадки.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», блок питания и в разъем для зарядки. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки. Не помещайте автоматическую щетку в воду или под струю воды.

Уход и хранение

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», после чего тщательно просушите. На длительное хранение убирайте устройство вместе с насадками и блоком питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа.

При длительном хранении заряжайте автоматическую щетку наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Прибор не включается, один индикатор мигал 30 секунд, а затем погас

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания неплотно вставлен в разъем для зарядки или в розетку	Подключите блок питания плотно к разъему для зарядки и к сети
Блок питания поврежден	Замените блок питания на новый с такими же характеристиками



Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Устройство не очищает загрязнения

Возможная причина	Решение
Загрязнения слишком сильные	Проведите уборку еще раз
Вы не использовали чистящее средство	Нанесите чистящее средство на очищаемую поверхность
Используется неподходящая насадка	Наденьте подходящую насадку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
 - выход: ~9,5 В, 0,5 А
- Мощность: 30 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А*ч (14,8 Вт*ч)
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - автоматической щетки для уборки: III
 - блока питания: II
- Время работы:
 - на низкой скорости: 90 мин
 - на высокой скорости: 70 мин
- Время зарядки: 4 ч
- Скорость вращения насадки:
 - на низкой скорости: 280 об/мин
 - на высокой скорости: 300 об/мин
- Длина шнура блока питания: 1,5 м
- Размер устройства: 78 × 120 × 1140 мм
- Размер упаковки: 611 × 234 × 112 мм
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте автоматическую щетку для уборки только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур блока питания повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
17. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru