


Пульт управления

Инструкция по эксплуатации

1. Описание продукта

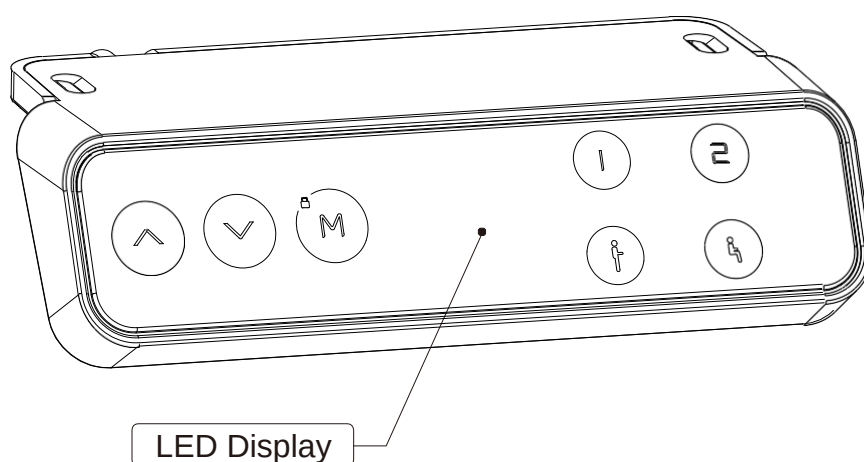

2. Технические характеристики изделия

В пульте управления есть семь кнопок "▲", "▼", "1", "2", "f", "M"

- (1) "▲" : Подъем стола вверх
- (2) "▼" : Опускание стола вниз
- (3) "1" : Первая сохраненная позиция пользователем
- (4) "2" : Вторая сохраненная позиция пользователем
- (5) "f" : Третья сохраненная позиция пользователем
- (6) "f" : Четвертая сохраненная позиция пользователем
- (7) "M" : Кнопка для сохранения высоты

3. Инструкция по эксплуатации

1. Чтобы разблокировать или запустить блокировку от детей, необходимо нажать и удерживать кнопку М около 5 секунд.

2. При нажатии кнопок "▲" или "▼", светодиодный дисплей показывает текущую высоту.

3. Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ и отрегулируйте до желаемой высоты. Нажмите «М», чтобы сохранить высоту;

4. Нажмите "1", "2" или " f " " 3 " и стол автоматически поднимется или опустится до запомненной вами ранее высоты.

5. Регулировка чувствительности к столкновениям:

Когда стол опущен до минимальной высоты, нажмите две кнопки одновременно "▲" "▼" в течение 5 секунд, и отрегулируйте чувствительность в четырех доступных диапазонах, где А-0 полное отключение системы (А-3, А-2, А-1, А-0);

6. Возможные ошибки:

1. Когда на пульте управления отображается "H5Г", нажмите кнопку "▼" до тех пор, пока стол не достигнет минимальной высоты и не остановится, это означает, что сброс завершен.

2. Когда на пульте управления отображается "E01" или "E02", отключите кабель из сети и повторите попытку через 20 минут.