

# RAGEX

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**  
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования  
и сможем проконсультировать вас по любым  
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Общие инструкции по безопасности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Описание деталей.....	6
Описание функций светодиодного дисплея.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Использование прибора.....	8
Распространенные способы устранения неполадок..	10
Очистка.....	10
ПРОЧЕЕ	
Хранение.....	12
Утилизация.....	12

## ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


---

- **Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Если вы передаете этот прибор другим людям, пожалуйста, передайте его вместе с данным руководством.**
- Соблюдение следующих мер предосторожности позволит избежать травм и повреждения прибора. Неправильное использование и несоблюдение инструкций по технике безопасности могут привести к несчастным случаям.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не используйте прибор на открытом воздухе. Храните его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги (никогда не погружайте прибор в воду и другие жидкости), острых предметов. Не используйте прибор мокрыми руками. Если прибор влажный или в него попала жидкость – немедленно отключите его от сети питания.
- После завершения работы и перед очисткой прибора, всегда отключайте его от сети питания. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор от сети. Отсоедините все аксессуары, если миксер не используется.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещено использовать прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре. Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Пожалуйста, храните прибор и всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки и т. д.) в недоступном для детей месте, чтобы обеспечить их безопасность.

- **ВНИМАНИЕ!** Маленьким детям запрещено играть с упаковочной пленкой, так как существует опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Всегда храните прибор и шнур питания вне досягаемости детей и животных.
- Не используйте прибор мокрыми руками или в помещении с повышенной влажностью. Вода может вызвать окисление и короткое замыкание компонентов, а также привести к поражению электрическим током.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла. Высокая температура может привести к деформации корпуса.
- Не устанавливайте прибор на скользкие, неустойчивые и неровные поверхности – это может привести к падению и механическому повреждению прибора.
- Не рекомендуется использовать удлинитель. Шнур питания не должен свисать с края стола.
- Перед использованием убедитесь, что воздухоприёмник и выпускное отверстие устройства не заблокированы.
- Перед использованием и заменой аксессуаров отсоедините шнур питания от сети питания.
- Во время использования не вставляйте посторонние предметы во вращающиеся механические части, чтобы они не вылетели и не стали причиной травм.
- После завершения работы обязательно отсоедините шнур питания от розетки.
- При очистке прибора ознакомьтесь с разделом «Очистка».
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и несоблюдением правил техники безопасности.
- Многофункциональные аксессуары, поставляемые с устройством, не должны использоваться для других целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный их неправильным использованием.

- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями.
- Устройство оснащено защитой от случайного запуска.
- Перед снятием чаши для смешивания с верхнего кронштейна убедитесь, что прибор выключен.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

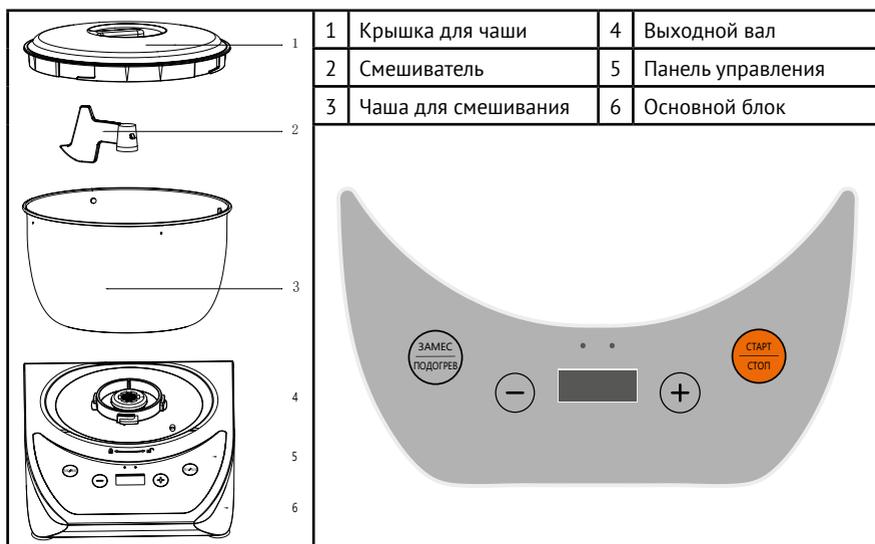

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СВЕТОДИОДНОГО ДИСПЛЕЯ

---

1. После подключения питания раздается звуковой сигнал, загорается дисплей, на котором отображается 0:00, и устройство переходит в режим ожидания.
2. Нажмите один раз кнопку [ЗАМЕС/ПОДОГРЕВ], в верхней левой части светодиодного дисплея начнет мигать синий индикатор, а время замеса по умолчанию на дисплее составит 5 минут. Нажмите [+/-], чтобы настроить время, затем нажмите [СТАРТ/СТОП], чтобы активировать режим. Во время работы синий индикатор будет гореть постоянно. По окончании программы загорится красный индикатор, дисплей вернется к 0:00, и раздается звуковой сигнал.
3. Дважды нажмите кнопку [ЗАМЕС/ПОДОГРЕВ], синий индикатор в правом верхнем углу дисплея начнет мигать, и на дисплее отобразится время ферментации по умолчанию – 30 минут. Нажмите [+/-], чтобы настроить время, затем нажмите [СТАРТ/СТОП], чтобы активировать режим. Во время работы синий индикатор будет гореть постоянно. По окончании программы загорится красный индикатор, дисплей вернется к 0:00, и раздается звуковой сигнал.
4. Если вам нужно ферментировать тесто после завершения замешивания, сначала коснитесь [ЗАМЕС/ПОДОГРЕВ] и установите время замешивания теста в соответствии с шагом 2 выше. Затем нажмите [ЗАМЕС/ПОДОГРЕВ] и установите время ферментации в соответствии с шагом 3 выше. В это время два индикатора в верхней части дисплея оба ярко-синие, коснитесь [СТАРТ/СТОП] и прибор сначала перейдет к функции замеса теста, а затем автоматически перейдет к функции ферментации после завершения. Когда ферментация закончится, загорится красный свет, экран дисплея вернется к 0:00, и раздается звуковой сигнал.
5. Нажмите [ЗАМЕС/ПОДОГРЕВ] один раз, и синий индикатор в верхней левой части дисплея начнет мигать. Дважды нажмите [СТАРТ/СТОП] и прибор сразу перейдет в режим непрерывной работы. Максимальное время работы составляет 15 минут.

Это режим максимальной мощности (функция ферментации отсутствует).

6. При входе в функцию ферментации можно достичь постоянной температуры ферментации 30-40°C.

**Примечание:** когда прибор работает, нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП] один раз, прибор перестанет работать, и время на цифровом дисплее не изменится; при длительном нажатии кнопки [СТАРТ/СТОП] более 2 секунд прибор вернется в режим ожидания, и время на цифровом дисплее вернется к значению 0:00. Когда прибор работает, на экране отображения времени мигает «:».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

---

1. Перед первым использованием очистите крышку, смешиватель и чашу для смешивания, вытрите с них капли воды и дайте им высохнуть на воздухе.
2. Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность (рис. 1).
3. Поставьте чашу для смешивания на основной блок (рис. 2) и поверните её по часовой стрелке до фиксации в замке (рис. 3).
4. Совместите плоскую часть лопасти для смешивания с плоской частью выходного вала в чаше для смешивания и установите на выходной вал (рис. 4).
5. Поместите муку и воду в чашу для смешивания, установите крышку на чашу (рис. 5) и закрутите чашу по часовой стрелке (рис. 6).
6. Вставьте вилку в розетку, и прибор перейдет в режим ожидания.
7. Установите время замеса или ферментации и нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП], чтобы начать работу.
8. Нажмите кнопку [СТАРТ/СТОП] снова, чтобы остановить работу прибора; нажмите и удерживайте [СТАРТ/СТОП] в течение 3 секунд, чтобы вернуть прибор в режим ожидания.
9. Отключите питание, поверните крышку против часовой стрелки и извлеките ингредиенты.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА



рис. 1

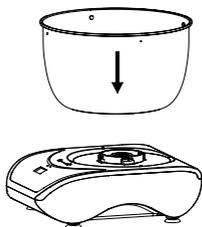


рис. 2

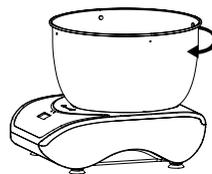


рис. 3

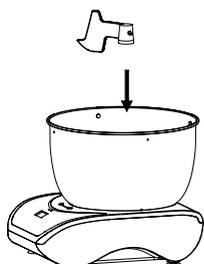


рис. 4

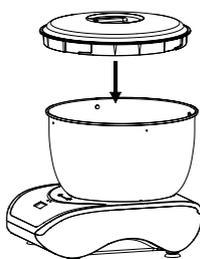


рис. 5



рис. 6

Аксессуар	Изображение	Время (мин)	Максимальная вместимость	Вид блюда
Смешиватель		5-7	660 г муки + 840 г воды	Жидкое тесто (для блинов, маффинов и т.д.)
		5-9	800 г муки + 400 г воды	Лапша (домашняя лапша, тесто для пельменей и т.д.)
		7-15	1000 г муки + 538 г воды	Тесто (для хлеба, слоёного теста, теста для перчаток и т.д.)

## РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Проблема	Решение
Устройство не работает	Проверьте, надежно ли вилка шнура питания подключена в розетку.
	Проверьте, не остановился ли прибор из-за чрезмерной нагрузки. В этом случае сработала защита от перегрева мотора. Необходимо отключить питание и дать устройству остыть в течение 30 минут, затем снова подключить питание и включить прибор.
Шум в чаше для смешивания при работе прибора (инструмент царапает чашу)	Проверьте, правильно ли установлена чаша.
	Проверьте, правильно ли установлен смесиватель.
Вибрации в процессе работы	Проверьте, на месте ли ножки прибора.
	Проверьте, установлен ли прибор на ровную и гладкую поверхность.
	Проверьте, нет ли на ножках пыли и т.п.

## ОЧИСТКА

Очистка корпуса	Не погружайте прибор в воду. Не используйте воду для прямого обливания прибора, чтобы предотвратить попадание воды в корпус, что может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током, утечкам, жавчине и другим неисправностям.
	Не используйте сильно мокрую тряпку для протирания прибора.
	Не используйте моющие средства/уксус/соль и другие коррозионные или сильнокислотные щелочные чистящие средства для очистки корпуса прибора, так как это может повредить поверхность устройства.
	Не используйте острые и грубые инструменты, такие как металлические щетки, для чистки аксессуаров, чтобы не повредить их поверхность.

Чистка аксессуаров	Не помещайте детали из литого алюминия в посудомоечную машину и не мойте их с использованием коррозионных или щелочных чистящих средств. Пожалуйста, не ставьте их в посудомоечную машину для очистки (исключая детали из нержавеющей стали или детали с тефлоновым покрытием и детали с электрофорезом).
	Не замачивайте аксессуары в течение длительного времени в моющем средстве, соленой воде, уксусе и других коррозионных жидкостях; своевременно очищайте аксессуары после использования.
	После очистки просушите аксессуары, особенно важно вовремя сушить внутренние части.
Особая уборка	Вращающийся выходной вал может оставлять небольшие черные следы из-за высокой скорости и трения при работе прибора. После каждого использования, пожалуйста, своевременно очищайте его и держите эту часть сухой.
	Будьте осторожны с острыми лезвиями.
Хранение и обслуживание	Вы можете использовать оливковое масло, чтобы смазать поверхность лезвия, ножевой пластины и чаши для смешивания, чтобы предотвратить окисление во влажной и сухой среде.
	Когда прибор не используется, его можно спрятать в упаковку и хранить в сухом месте.

## ХРАНЕНИЕ

---

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

---



### Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

**Срок службы:** 5 лет  
**Срок гарантии:** 1 год

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А,  
27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район  
Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т  
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35,  
офис 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского,  
д. 90, пом. 427.

## С ТЕСТОМ НА ТЫ

**RageX** – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы  
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex\\_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex\\_world](https://www.youtube.com/ragex_world)



[ragexstore.ru](https://ragexstore.ru)