

ВНИМАНИЕ

★Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и пользуйтесь коляской по назначению

- Коляска должна собираться взрослым, детям категорически запрещается складывать коляску, собирать, разбирать или толкать коляску.
- Будьте осторожны, открывая или складывая раму коляски, чтобы не поранить пальцы.
- Перед использованием убедитесь, что все замки надежно заперты. Категорически запрещается использовать коляску в качестве детской игрушки.
- Ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребенка в коляску или вынимаете его из нее.
- Закрепите и пристегните ремень безопасности, когда ваш ребенок находится в коляске, в случае непредвиденного несчастного случая.
- Пожалуйста, отстегните ремень безопасности, когда коляска не используется, на случай непредвиденного несчастного случая.
- Следите за своим ребенком при регулировке коляски.
- Пожалуйста, затормозите коляску, когда она остановится.
- Запрещается использовать компоненты этой коляски с другими детскими товарами.
- Эта коляска разработана специально для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев и весом не более 22 кг.
- Не используйте подушку толщиной более 20 мм, когда ваш ребенок спит в ней.
- Ручка, несущая какие-либо предметы, повлияет на устойчивость, поэтому, пожалуйста, не кладите никаких предметов подвешивается на ручке в случае опрокидывания или потери управления.
- Если угол между спинкой и сиденьем составляет менее 150°, коляска не подходит для детей младше 6 месяцев.
- Максимальная нагрузка на подставку для ног составляет 5 кг, на корзину для покупок - 2 кг, на подстаканник - 0,5 кг, поэтому за один раз в коляске может поместиться только один ребенок.
- Пожалуйста, всегда обращайте внимание на состояние дорожного покрытия.
- Вынимайте своего ребенка из коляски и носите его на руках, когда пользуетесь лифтом, и проявляйте осторожность.
- Пожалуйста, не оставляйте ребенка одного в коляске без присмотра.
- Держите коляску подальше от огня.
- Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, регулярно проверяйте и приводите в порядок коляску. Чтобы ткань была чистой, вы можете протереть ее щеткой или влажным полотенцем и выставить коляску на солнце для просушки.
- Пожалуйста, регулярно проверяйте комплектующие, чтобы избежать поломки деталей в процессе эксплуатации. Разберите и замените компоненты в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

- запрещается класть что-либо на козырек коляски.
- запрещается использовать неоригинальные компоненты или аксессуары.
- лучше протереть коляску от пыли влажным полотенцем, а затем немедленно выставить ее на солнце для просушки.
- запрещается стирать тканевый чехол в стиральной машине.
- запрещается слишком сильно протирать ткань в случае ее повреждения.
- транспортное средство может использоваться только для 1 ребенка одновременно


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

Исполнительный стандарт продукта: ASTM: F833-21

Максимальный допустимый вес: (22 кг)

Допустимый возраст: 0-36 месяцев

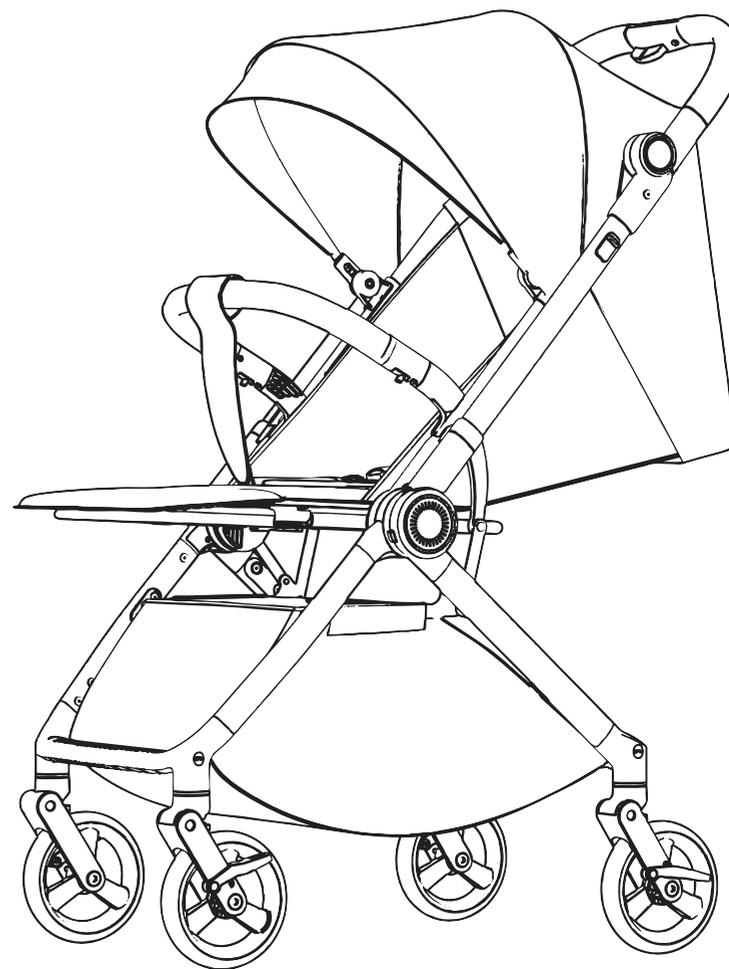

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.И, ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УЧТИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ВАШИМ ДЕТЯМ



ВНИМАНИЕ:

Важно -сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.


Перед использованием данной детской коляски, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

- 1.Коляска должна быть собрана взрослыми, поэтому, пожалуйста, не допускайте своих детей к процессу сборки/складывания / разборки/использования.
- 2.Перед неиспользованием убедитесь, что ремень безопасности сиденья/спальной корзины отстегнут.
- 3.Сиденье/спальная корзина этой коляски не подходят для других марок или моделей.
- 4.Эта прогулочная коляска предназначена для детей возрастом от 0 до 36 месяцев и весом менее 22 кг. Режим спальной корзины подходит для детей от 0 до 6 месяцев.Режим сиденья подходит для детей от 6 до 36 месяцев.
5. Максимальный вес, который можно перевозить в корзине для хранения, составляет 3 кг, сумка для хранения на спинке сиденья - 0,9 кг, вся коляска - 22 кг. Чрезмерный вес может привести к возникновению опасного нестабильного состояния.
- 6.Нестабильные опасные условия могут возникнуть, если к изделию прилагаются принадлежности для переноски в упаковке
- 7.Избегайте использования неоригинальных деталей или других аксессуаров.Следует использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.
- 8.Не кладите на коляску посторонние предметы.
- 9.Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- 10.Всегда пользуйтесь удерживающей системой.
- 11.Пристегивайте ребенка ремнями безопасности, как только он сможет сидеть без посторонней помощи.
- 12.В положении для сна используйте подушку, чтобы прикрыть ремень безопасности. В положении для сна максимальная толщина подушки составляет 5 см.
- 13.Берегите от огня.
- 14.Максимальный вес ребенка: 22кг
- 15.Требования к технологическому процессу: ASTM F833-19.


Обслуживание

В целях безопасности, пожалуйста, регулярно осматривайте коляску и проводите техническое обслуживание.Регулярно проверяйте, нет ли изношенных деталей.При необходимости заменяйте изношенные детали.При их замене, пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям, чтобы избежать непредвиденных повреждений.

Общая схема

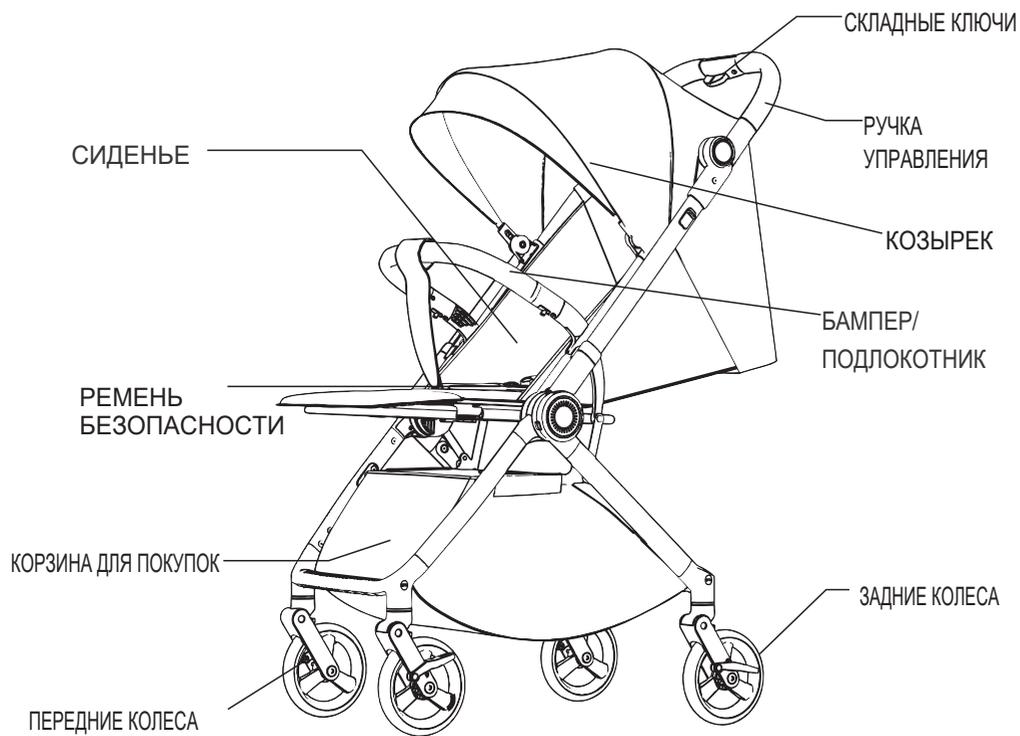


ПРОЦЕСС СБОРКИ И ОТКРЫВАНИЯ КОЛЯСКИ

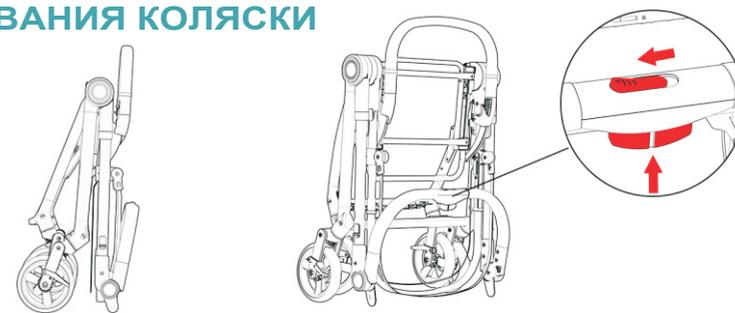


1 Откройте откидной крючок, разложите раму

2 Вставьте колеса в соответствующий крючок

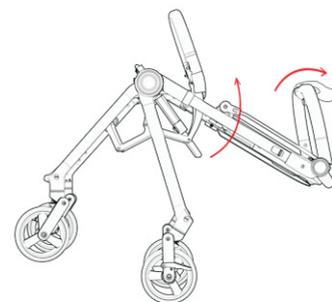


3 Поднимите ручку, подбросьте раму, услышите щелчок.

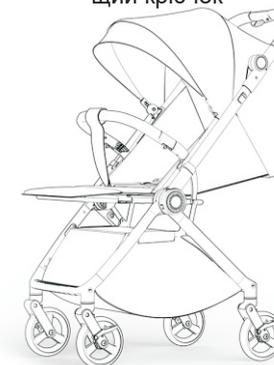


4 Нажмите кнопки переключателя с обеих сторон, поднимите коляску и переверните сиденье.

СКЛАДНАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

Примечание: Для складывания коляска должна находиться в положении, показанном слева!

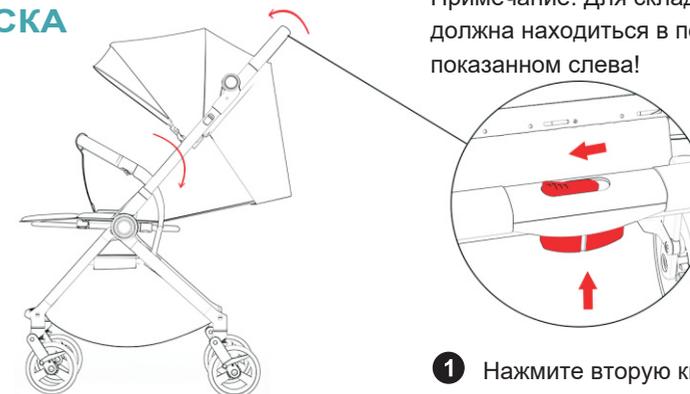

1 Нажмите вторую кнопку блокировки влево, зажмите ключ закрытия нижней ручки, согните толкатель в указанном направлении.


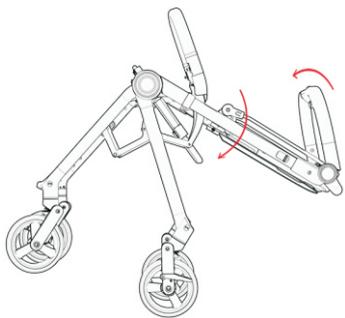


2 Согните толкающую штангу в указанном направлении.




3 Нажмите на рамку вниз после того, как рамка будет сложена, клавиша сгиба автоматически защелкнется.


РЕГУЛИРОВКА КОЗЫРЬКА

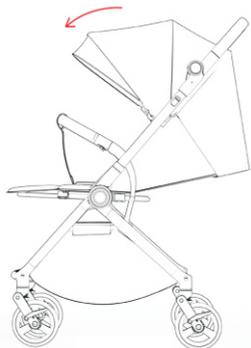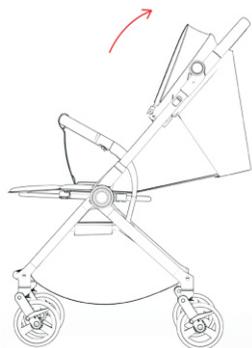

Используя козырек, как показано на рисунках выше, непосредственно потяните его головку вперед или назад, затем закройте или раздвиньте.

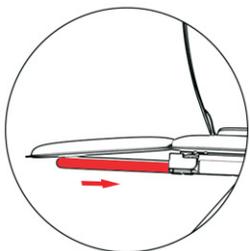




Нажмите на кнопку с обеих сторон, затем отрегулируйте положение по своему усмотрению

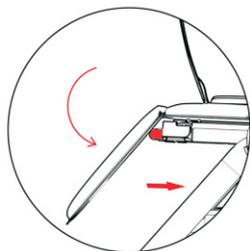




Подставку для ног можно регулировать в положении лежа, полулежа или сидя

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Потяните вверх красную кнопку и нажмите вниз, после чего можно свободно регулировать положение.

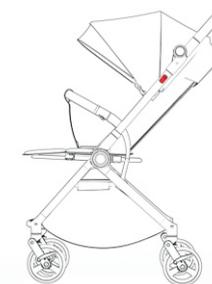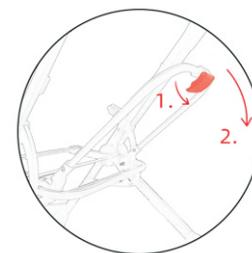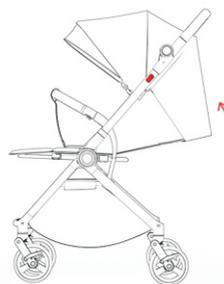

Передняя передача 1# Передняя передача 2# Передняя передача 3#

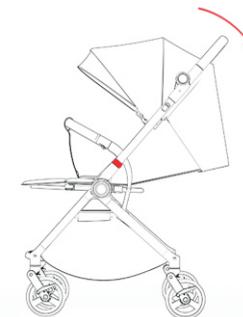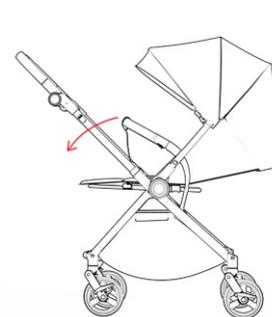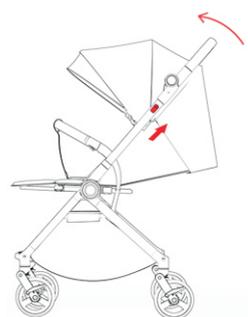


Задняя передача 1# Задняя передача 2# Задняя передача 3#

СБОРКА-РАЗБОРКА БАМПЕРА




Установите планку бампера: вставьте ее в крепежное отверстие в направлении, указанном стрелкой, при этом раздастся щелчок, означающий, что установка завершена.

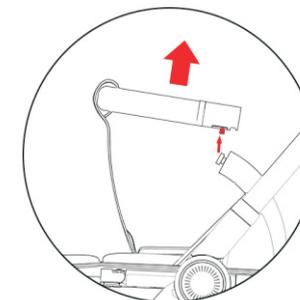

Снимите бампер: нажмите кнопку, чтобы выдвинуть бампер


ТОРМОЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

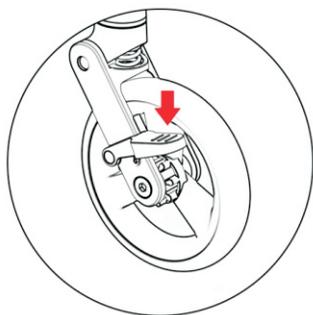


Тормоз заднего колеса: нажмите на внутреннее тормозное устройство заднего колеса, затормозите до упора

Подняв тормозное устройство, можно отпустить тормоз, и колеса смогут свободно двигаться.

Установка/демонтаж колес

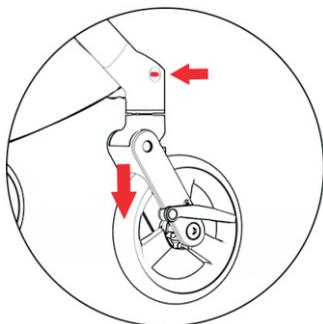

Снятие колеса:
Нажмите кнопку, показанную на рисунке ниже, и вытяните колесо вниз.

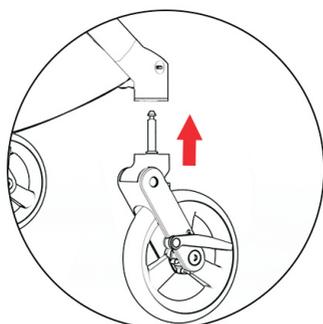

Установка колеса:
Вставьте ось в отверстие для вала и услышите звук "щелчка", указывающий на то, что она закреплена на месте.

Если угол наклона спинки превышает 150 градусов, сиденье необходимо закрыть. Ниже приведены инструкции по эксплуатации



ВНИМАНИЕ: Ребенок может проскользнуть в отверстия для ног и задохнуться



Чтобы ребенок не мог высунуться из-под подлокотника, поднимите его ножки за бортик и застегните на соответствующую кнопку.



Застегните рукой соответствующую кнопку, чтобы предотвратить выскальзывание ребенка




Детские коляски можно использовать, когда ноги полностью пристегнуты к борту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: Чтобы ребенок не выскользнул из коляски, пристегните его ремнем безопасности!

1. Закрепите коляску.
2. Пристегните поясную пряжку безопасности с двух сторон, услышьте щелчок, означающий, что все в порядке.
3. Отрегулируйте длину ремней безопасности, чтобы ребенку было удобнее.
4. Нажмите кнопку на выступающей части предохранительной пряжки, и она автоматически откроется

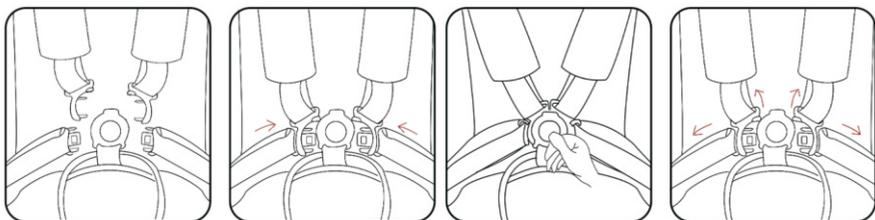

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед использованием, пожалуйста, проверьте надежность и неповрежденность компонентов, убедитесь, что все детали сиденья или обивка находятся в хорошем состоянии. Для безопасности вашего ребенка необходимо регулярно проводить осмотр и техническое обслуживание. Пожалуйста, прекратите использование, если обнаружите какие-либо неисправности.

1. Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или высокотемпературной среде, в противном случае это может легко привести к ржавчине и старению деталей, повлиять на срок службы изделий или стать причиной возникновения опасности
2. Очистите подушку, снимите несъемные ремни и четыре пряжки, постирайте вручную промойте теплой водой и высушите, не подвергая чрезмерному воздействию солнца
3. При чистке рамы не используйте отбеливатель, избегайте попадания воды на детали фурнитуры, чтобы избежать появления ржавчины, которая может повлиять на срок службы изделия.
4. Регулярно проверяйте коляску и своевременно ремонтируйте ее при возникновении каких-либо проблем.
5. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце или в условиях высокой температуры, которые могут привести к старению деталей и выцветанию ткани.
6. Не добавляйте вязкое механическое смазочное масло во вращающиеся детали (например, колеса и шарниры), можно добавить немного разбавленного смазочного материала, чтобы избежать прилипания смазочного масла к мусору, который может повлиять на вращение.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка. Сохраните их для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или повреждениям. Избегайте серьезных травм при падении или выскальзывании. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности и следите за тем, чтобы дети находились в правильном положении в соответствии с инструкциями.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте детей без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Ребенок может соскользнуть в отверстие для ног и задохнуться. Никогда не используйте коляску в откинутом положении (положениях), если ремень безопасности не пристегнут.

ВНИМАНИЕ: Колесо съемное. Потяните за колеса, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте детей без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Избегайте серьезных травм при падении или выскальзывании. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности.

ВНИМАНИЕ: Пакеты или принадлежности, или то и другое вместе, помещенные на устройство, могут привести к его нестабильности.

ВНИМАНИЕ: Ребенок может проскользнуть в отверстия для ног и задохнуться. Никогда не используйте коляску в откинутых положениях.

- **ВНИМАНИЕ:** Эта коляска предназначена только для одного ребенка. Использование более чем одним ребенком может привести к нарушению равновесия, что может привести к травме вашего ребенка.
- Сумки, пакеты для покупок, свертки, пакеты для подгузников или аксессуары могут нарушить баланс коляски и привести к опасной неустойчивости.
- Максимальный вес, который можно перевозить в корзине для хранения составляет 3 кг, сумка для хранения на спинке сиденья - 0,9 кг, вся коляска весит 22 кг. Чрезмерный вес может привести к возникновению опасного нестабильного состояния.