

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.
2. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
3. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
4. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и товарный чек.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В случае необходимости перемещения изделия в помещении, необходимо полностью освободить его от грузов (матраца, белья, коробок и т.п.). Во избежание поломки опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

✂️ ----- этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить) -----

Модульная система «ВЕРТИКАЛЬ» Антресоль 800 2С

EAC			Дата изготовления: _____ Срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. Материал изделия: ЛДСП, ЛДВП
ООО «Памир» 440058, Россия, г. Пенза, ул. Бийская, д.27, к.2 Тел.: +7 (8412) 30-46-80 E-mail: pamirmebel@mail.ru			Соответствует ГОСТ 16371-2014 Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900 ТР ТС 025/2012 ЕАЭС № RU Д-РУ.НА75.В.00753/20

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ










Модульная система «ВЕРТИКАЛЬ»

Антресоль 800 2С





3D Model

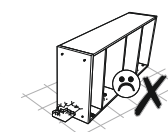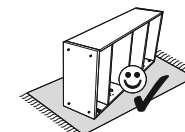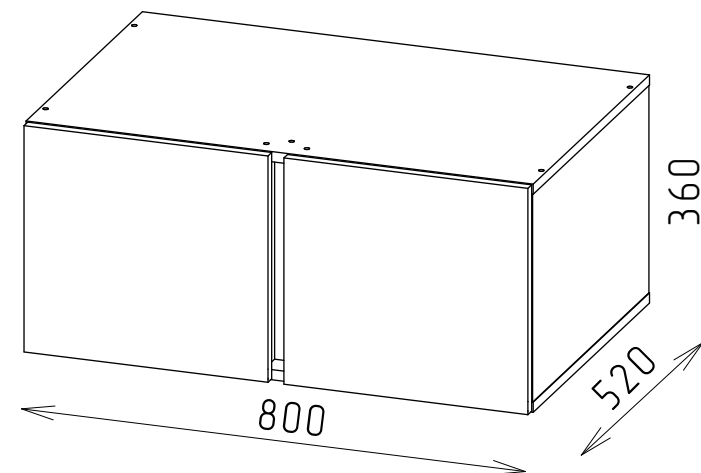


ЛДСП				
№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крыша верх	800	504	1
2	Крыша низ	800	504	1
3	Бок правый	504	328	1
4	Бок левый	504	328	1
5	Фасад	385	357	2
6	Планка	60	328	2
7	Планка	48	328	1

ЛДВП				
№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
8	ЛДВП (задняя стенка)	356	795	1


N4  Евроключ 1 шт.	H2  Евровинт 7x50 19 шт.	F1  Заглушка еврвинта 18 шт.	H4  Стяжка межсекционная д 4*30 2 шт.
B4  Петля накладная 4 шт.	N1  Гвоздь 2*20 26 шт.	A5  Шуруп 4x16 (саморез) 17 шт.	

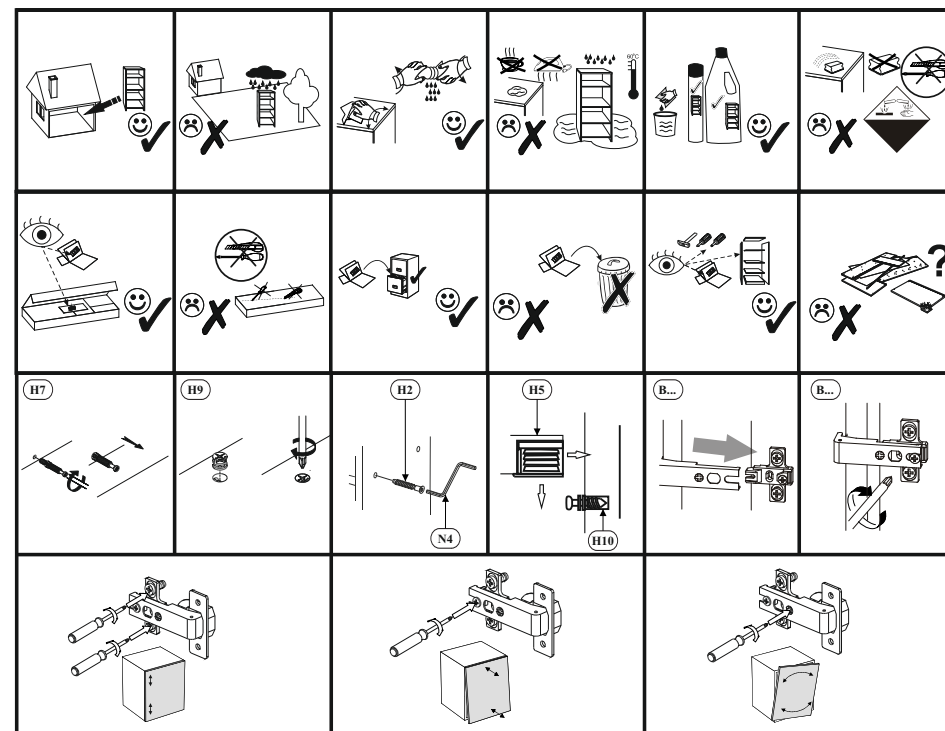



№5

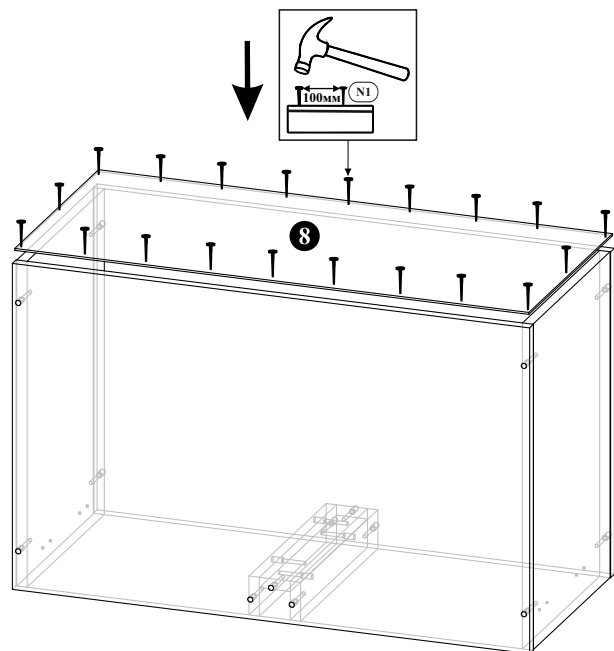


№6

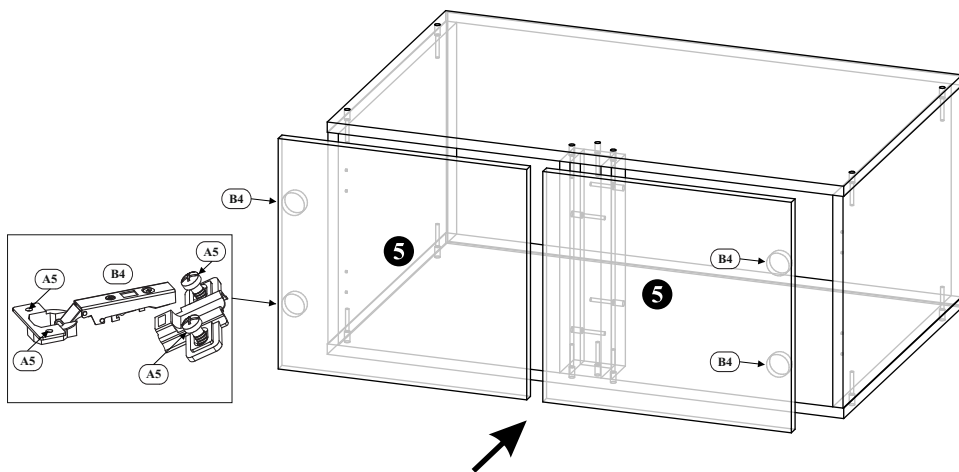


При установке антресоли с другим модулем необходимо соединить их между собой межсекционной стяжкой, предварительно просверлив сквозное отверстие в скрепляемых деталях d5mm.

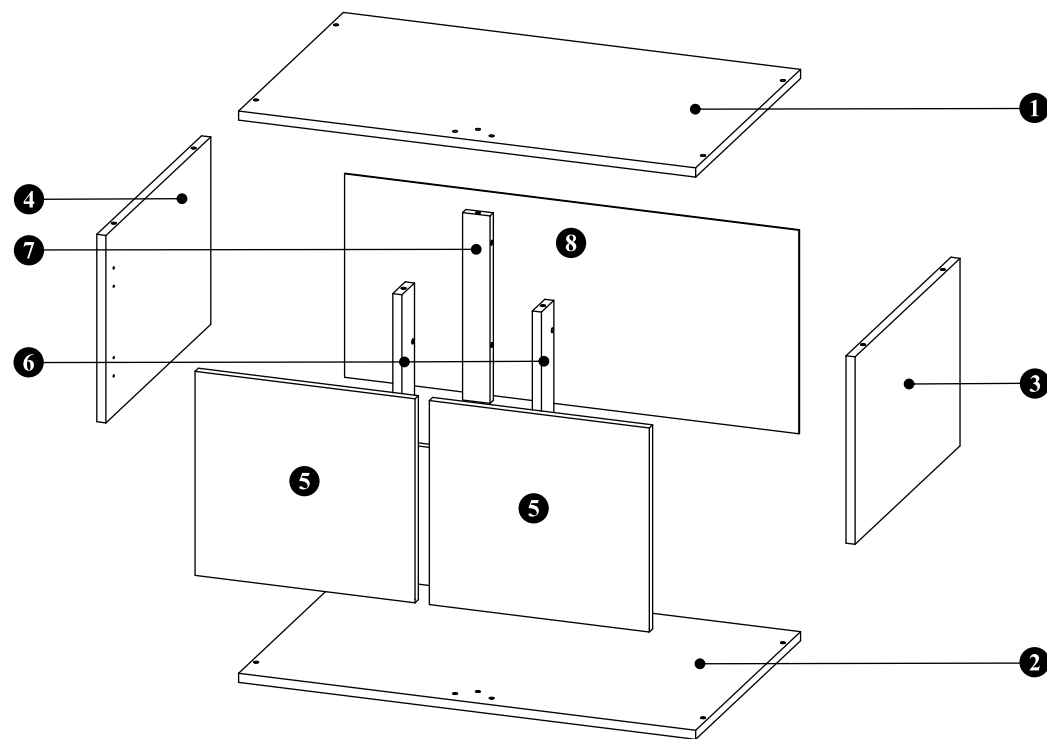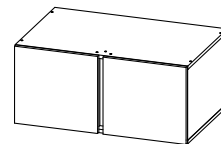


№1

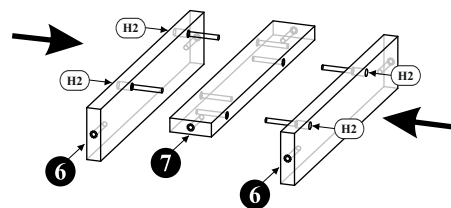

№2

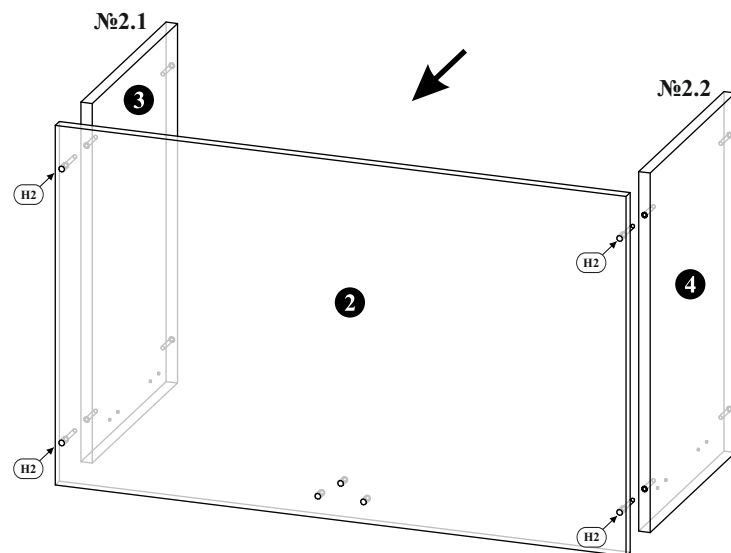

№3

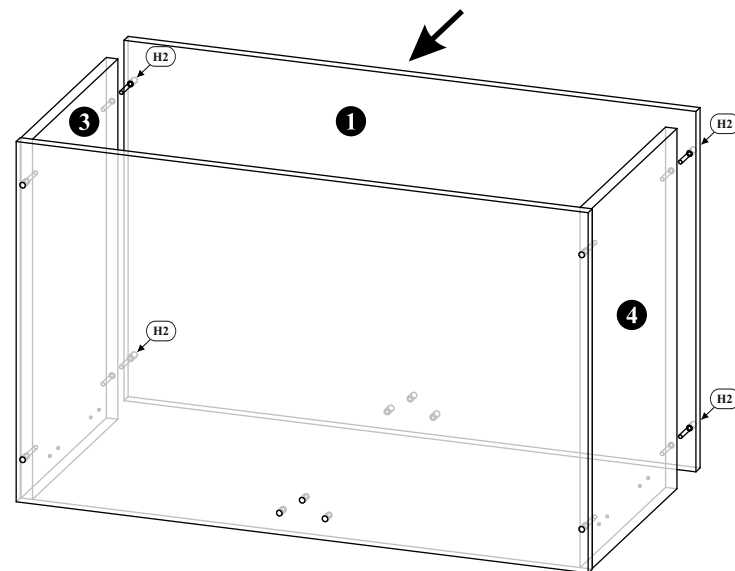

№4

