



Модель: RB202



Инструкция  
по эксплуатации

# Детский велосипед **BIRDIE**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



## Детали



1



2



3



4



5



6

1 Корпус

2 Защитный бампер

3 Родительская ручка

4 Капор

5 Педальный узел

6 Педали



## Комплектация



- 1 Детская ручка
- 2 Передняя опора
- 3 Кнопка складывания
- 4 Педальный узел
- 5 Переднее колесо
- 6 Педаль
- 7 Родительская ручка
- 8 Капор
- 9 Спинка сиденья
- 10 Защитный бампер

- 11 Сиденье
- 12 Подушка сиденья
- 13 Корпус
- 14 Задняя ножка
- 15 Задние колеса
- 16 Кнопка регулировки ручки
- 17 Кнопка снятия сиденья
- 18 Кнопка снятия ручки
- 19 Ручка для переноски
- 20 Тормоз
- 21 Защелка регулировки спинки
- 22 Кнопка регулировки сиденья
- 23 Кнопка фиксации педалей





## Функции изделия



1



2



3

- Трехколесный велосипед со спинкой, капором, защитным бампером и родительской ручкой.
- Трехколесный велосипед со спинкой, капором, защитным бампером и родительской ручкой, с развернутым сиденьем.
- Трехколесный велосипед со спинкой, защитным бампером и родительской ручкой.



4



5



6

- Трехколесный велосипед со спинкой, капором, защитным бампером и родительской ручкой.
- Трехколесный велосипед со спинкой, капором, защитным бампером и родительской ручкой, с развернутым сиденьем.
- Трехколесный велосипед со спинкой, защитным бампером и родительской ручкой.



7

- Трехколесный велосипед



## Сборка



1



2



3

- Поднимите спинку сиденья, по направлению стрелки.
- Поднимите спинку сиденья до самого верха.
- Поверните защелку на спинке сиденья на 90° по направлению стрелки.



4



5



6

- После регулировки спинки сиденья верните защелку на место, как на рис.
- Держите одной рукой А, потяните задние ножки в направлении В, как на рис.
- В полуоткрытом состоянии поставьте изделие на пол.



7



8




9



- Вставьте Педальный узел в соответствующее отверстие, как показано на рис.
- Разложите велосипед как показано на фото.
- Раскройте задние ножки по направлению указанному стрелками на рис.



10

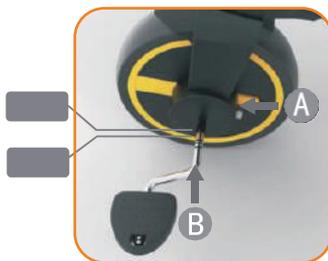

11



12

- "Щелчок" означает, что ножки полностью разложены.
- Нажмите кнопку фиксации педали (A), вставьте педаль как показано стрелкой B. (1-я передача - педали не вращают переднее колесо.)
- Установите педаль см. шаг 11, но разверните ее как показано на рис. (2-я передача - педали вращают переднее колесо.)



13




14



15

- Установите защитный бампер в соответствующие боковые отверстия.
- Вставьте капор в соответствующие отверстия на спинке сиденья, как показавно на рис.
- Разверните капор, как показано на рисунке.

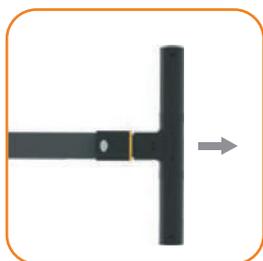

16



17



18

- Вытяните ручку по направлению указанному стрелкой.
- "Щелчок" означает, что ручка зафиксирована.
- Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать высоту ручки.



19



20



21

- Вставьте ручку в соответствующее отверстие до "Щелчка", как показано на рис. Чтобы вытащить ручку нажмите кнопку и потяните ручку на себя.
- При такой установке велосипедом можно управлять при помощи родительской ручки.
- Трехколесный велосипед без родительской ручки.



22



23



24

- Поднимите защитный бампер, как показано на рис.
- Разверните капор в направлении как показано стрелкой.
- Капор после откидывания.



25



26



27

- Нажмите на боковые кнопки (A) для того, чтобы сложить задние ножки в направлении (B), как показано на рис.
- Потяните за ручку, чтобы сложить трехколесный велосипед.
- Установите велосипед в вертикальное положение.



28



29



30

- Держите спинку сиденья и поверните защелку в направлении указанном стрелкой, как показано на рис.
- Сложите капор как показано на рисунке.
- Трехколесный велосипед в сложенном виде.



31



32



33

- Нажмите кнопку A и поднимите руль вверх, в таком положении руль не управляет колесом.
- Нажмите кнопку A и вставьте педаль в педальный узел.
- Данное положение используется для детей, которые не могут дотянуться до педалей, которые установлены на переднем колесе.



34



35



36

- Чтобы перевернуть сиденье, потяните рычаг (A) вниз и поверните сиденье, как показано на рис.
- На рисунке изображен велосипед с перевернутым сиденьем.
- Для установки тормоза опустите педаль тормоза, чтобы разблокировать тормоз поднимите педаль тормоза.



37



38




39


- В сложенном виде для переноски используйте ручку.
- Чтобы снять капор, нажмите на кнопки (A) и потяните крепления капора в направлении указанном стрелкой (B).
- На рисунке изображен велосипед без капора.



40

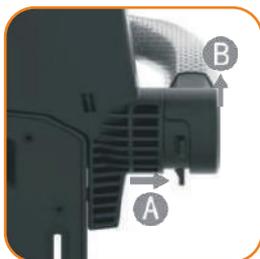

41

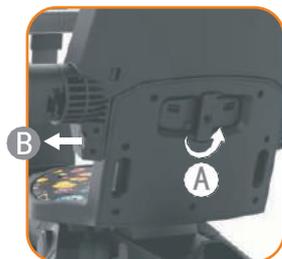

42



- На рисунке изображен велосипед без капора и родительской ручки.
- Чтобы снять защитный бампер, нажмите кнопку (А) и вытащите бампер, как показано на рис.
- Чтобы снять спинку сиденья, поверните защелку (А) на 90° и потяните за кнопку снятия спинки (В), затем снимите спинку.



43



44



45

- Сборка спинки шаг 1: Вставьте держатель с правой стороны спинки в соответствующее отверстие.
- Сборка спинки шаг 2: Потяните за кнопку снятия спинки и вставьте держатель левой стороны в соответствующее отверстие.
- Сборка спинки шаг 3: Отрегулируйте спинку в нужное вам положение, затем поверните защелку на 90°, как показано на рис.



46



47



48

- На рисунке изображен трехколесный велосипед с родительской ручкой.
- На рисунке изображен трехколесный велосипед без родительской ручки.
- Педальный узел можно снять, когда велосипед находится в полусложенном состоянии.



49



50



51

- Снимите подушку сиденья, одновременно нажав на застёжки под сиденьем, как показано на рис.
- С помощью отвертки снимите подушку со спинки сиденья.
- Для фиксации маленьких детей используйте ремни безопасности.



52



53



54

- При необходимости ремень безопасности можно отрегулировать по длине.
- Вытяните ремни из спинки сиденья и расслабьте пряжку, чтобы отрегулировать ремни безопасности по длине.
- Поверните сиденье, как показано на рис., потяните и расслабьте пряжку, чтобы отрегулировать ремень безопасности по длине.



55



- Родительскую ручку можно в сложенном виде закрепить на велосипеде, как показано на рис.



## Меры предосторожности

- Во избежание удушья, храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Перед использованием проверьте изделие (фурнитуру, соединения и замки). Запрещается использовать изделие, если какая-либо деталь отсутствует или повреждена.
- Для обеспечения безопасности ребенка следуйте инструкции. Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего использования.
- Несоблюдение инструкций может повлиять на безопасность вашего ребенка. Перед использованием велосипеда необходимо надежно застегнуть ремни безопасности.
- Сборку, складывание, раскладывание и регулировку велосипеда рекомендуется выполнять одному человеку.
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Подходит для детей в возрасте от 36 до 60 месяцев. Максимальная нагрузка 20 кг.
- Ребенок должен быть обучен правильному использованию трехколесного велосипеда и должен пользоваться им под присмотром взрослых.
- Перегрузка/неправильное использование приводит к неисправности изделия.
- Трехколесные велосипеды должны использоваться под присмотром взрослых в предназначенных для этого местах.
- В целях безопасности используйте только те функции, которые перечислены в данном руководстве.
- При хранении или при регулировке изделия тормоза должны быть обязательно задействованы.
- Не используйте в опасных зонах, таких как неровная поверхность, дороги общего пользования, склоны, водоемы и т.п.
- Не вешайте на велосипед никаких предметов, так как это может повлиять на его устойчивость и безопасность.
- Храните изделие вдали от огня и опасных материалов.
- Не используйте изделия, если у него имеются повреждения.
- Рекомендуемый вес ребенка от 8 кг и до 16 кг.



## Уход и техническое обслуживание

- Пожалуйста, проверяйте все компоненты (винты, заклепки) перед каждым использованием, убедитесь что все соединения надежны и в исправном состоянии.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких или низких температур, влажной среды. Это может привести к порче изделия -появления ржавчины, выцветанию деталей, сокращению срока службы изделия.
- Не используйте агрессивные моющие средства для очистки изделия. Очищайте при помощи влажной тряпки с использованием мыла или мягкого моющего средства. Избегайте попадания воды на металлические детали, для предотвращения появления ржавчины и продления срока службы изделия.
- Регулярно проверяйте изделие и его детали на наличие неисправностей. При обнаружении повреждений не используйте изделие, до их полного устранения.
- Допустимо использовать смазку для обработки движущихся деталей велосипеда, таких как колеса и прочее. Не используйте липкую смазку, чтобы избежать прилипания грязи, которая может затруднить вращение колес.

## Неисправности и их устранение

Повреждения	Возможная причина	Решение
Колеса не вращаются	Между колесом и его основанием застряла грязь	Удалите загрязнения
	Колесо изношено	Замените колесо
	Сильное трение между осью и колесом	Смажьте соединения
	Оси погнуты в результате перегрузки/столкновения	Замените колесные оси
Пластмассовые детали повреждены.	Столкновение или большой перепад температур мог привести к повреждению деталей	Замените поврежденные детали
Тормоза не работают	Педали тормоза неисправны или повреждены	Замените педали тормоза



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска товара.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Наименование: Детский трехколесный велосипед RB202 BIRDIE  
Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, 6F, Building B16 (West Area), No. 2560,  
Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China, Китай  
Импортер: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дата изготовления: 11.2023  
Возрастная группа: 36-60 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: пластик, металл.  
Произведено в Китае.

**EAC**