


**Ароматный  
и румяный!**

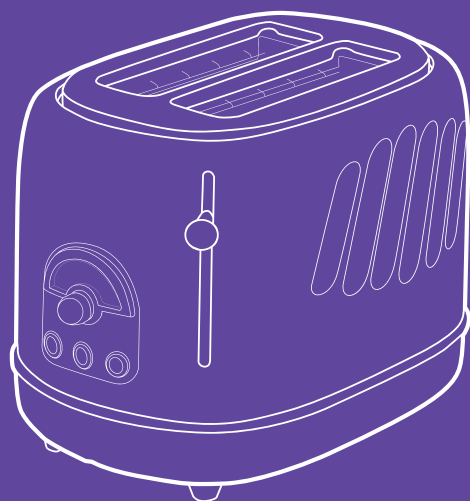

**Тостер  
КТ-9913**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство тостера.....                   | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 5  |
| Чистка и обслуживание .....               | 9  |
| Уход и хранение.....                      | 9  |
| Устранение неполадок .....                | 9  |
| Технические характеристики .....          | 10 |
| Меры предосторожности.....                | 11 |
| Мобильное приложение Kitfort.....         | 13 |

## **Общие сведения**

Электрический тостер КТ-9913 создан для тех, кто любит ароматный и хрустящий горячий поджаренный хлеб. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в хлебе, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления.

Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания и тремя кнопками. Режим подогрева служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба.

Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Вы можете приготовить 1 или 2 тоста одновременно.

Корпус прибора выполнен из пластика со вставками из металла. Съемный поддон для крошек позволяет легко очистить тостер от хлебных крошек. Для удобного хранения на дне устройства предусмотрены держатели для шнура питания. Противоскользящие вставки на ножках делают тостер более устойчивым.


Тостер предназначен для приготовления тостов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и других местах для некоммерческой эксплуатации.

## **Комплектация**

1. Тостер с поддоном для крошек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство тостера

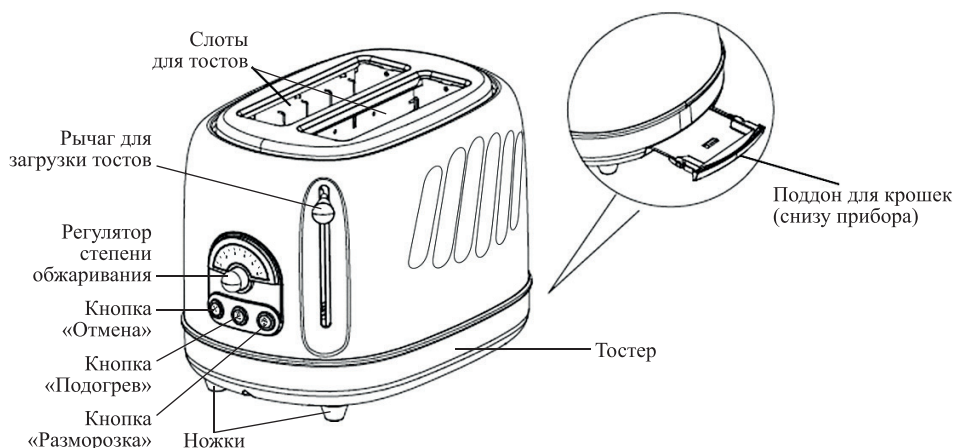

Для приготовления тосты помещаются в *слоты для тостов*. Чтобы включить тостер, необходимо опустить *рычаг для загрузки тостов* вниз до фиксации. Когда тостер выключится, рычаг для загрузки тостов автоматически поднимется.

С помощью *регулятора степени обжаривания* настраивается степень обжарки тостов от «1» до «6», где «1» означает минимальное время и легкую (светлую) обжарку, а «6» — максимальное время и сильную (темную) обжарку.

*Кнопка «Отмена»* позволяет выключить тостер раньше автоматического выключения по истечении времени обжаривания. При включении тостера индикатор данной кнопки будет гореть.

*Кнопка «Подогрев»* включает режим подогрева без обжаривания. После нажатия на данную кнопку ее индикатор будет гореть.

*Кнопка «Разморозка»* включает режим разморозки: сначала хлеб разогревается, а затем включается обжаривание. После нажатия на данную кнопку ее индикатор будет гореть.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Достаньте тостер из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на шнур питания и в область органов управления.

Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 50 см. Убедитесь, чтобы рядом с прибором не было легковоспламеняющихся предметов (например, штор).

Подключите тостер к сети электропитания. Установите регулятор степени обжаривания на «б» (максимальная степень), затем опустите рычаг для загрузки тостов вниз, чтобы включить нагрев. В процессе первого нагрева может появиться специфический запах, т.к. с нагревательных элементов должны обгореть остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Это нормально для нового устройства. Когда тостер отключится, подождите 2–3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру нагрева еще 2 раза.

После этого тостер готов к эксплуатации.

### **Приготовление тостов**

1. Убедитесь, что поддон для крошек установлен.
2. Смотайте излишки шнура питания на держатели на дне прибора. Подключите тостер к сети электропитания.
3. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов.
4. Поверните регулятор степени обжаривания на нужную степень обжаривания и опустите рычаг для загрузки тостов вниз до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. Тостер разогреется и начнет приготовление тостов. Индикатор кнопки «Отмена» будет гореть.

**Примечание.** Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг для загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении.

5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится. Тосты поднимутся вверх, индикатор кнопки «Отмена» погаснет. Для отключения тостера вручную нажмите на кнопку «Отмена».
6. Достаньте тосты.

**Примечание.** Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов.

7. Отключите тостер от сети электропитания, дождитесь, когда устройство остынет, и очистите его от крошек, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

### **Подогрев**

Если готовые тосты остыли, вы можете подогреть их. Для этого поместите тосты в слоты, опустите вниз рычаг для загрузки тостов и нажмите кнопку «Подогрев». Будут гореть индикаторы кнопок «Подогрев» и «Отмена». Время приготовления фиксированное (30 секунд) и регулятором степени обжаривания не регулируется. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, тосты поднимутся вверх, и индикаторы кнопок погаснут. Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Отмена».

### **Разморозка**

Тосты легко приготовить и из замороженного хлеба, только предварительно он должен быть разморожен. Последнее тостер может сделать автоматически. Для этого поместите тосты в слоты, установите желаемую степень обжаривания регулятором и опустите рычаг для загрузки тостов до упора вниз. Затем нажмите кнопку

«Разморозка». Будут гореть индикаторы кнопок «Разморозка» и «Отмена». По окончании приготовления тостер автоматически выключится, тосты поднимутся вверх, и индикаторы данных кнопок погаснут. Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Отмена».

### Советы

Тосты должны свободно помещаться в слоты для тостов. Максимальная толщина тостов не должна превышать 3 см. Рекомендуется использовать тосты толщиной 1–1,5 см. Благодаря автоцентрированию тосты независимо от их толщины всегда располагаются посередине между нагревательными элементами и поэтому обжариваются равномерно с обеих сторон.

Разные сорта хлеба требуют разного времени приготовления для получения схожей степени обжаривания (цвета) тоста. Черствый хлеб поджаривается быстрее, чем свежий. Мягкий сдобный хлеб поджаривается быстрее, чем грубый и жесткий. Для достаточного обжаривания черного хлеба может потребоваться повторная обжарка. Иногда (в зависимости от сорта хлеба) хороший результат получается, если сначала обжарить хлеб, установив степень обжаривания «2» или «3», затем дать ему остыть 3–5 минут, после чего повторить обжарку, выбрав большую степень обжарки. Такой способ рекомендуется для черного ржаного хлеба.

Если вы впервые готовите тосты, то рекомендуем вам установить регулятор на отметку «3».

В тостере можно обжаривать хлеб, содержащий злаки и семечки. Но не поджаривайте хлеб, содержащий сухофрукты — кусочки сухофруктов могут подгореть, и хлеб приобретет неприятный вкус.

Замораживание хлеба позволяет сохранить его в течение длительного времени. Для обжаривания замороженного хлеба используйте режим разморозки.

Для подогрева уже поджаренного тоста используйте режим подогрева.

При приготовлении одного тоста он обжарится сильнее по сравнению с приготовлением двух тостов одновременно.

При приготовлении второй порции тостов сразу после предыдущей тосты второй порции обжарятся сильнее по причине того, что тостер уже разогрет. Чтобы избежать пережаривания, при приготовлении второй порции уменьшите степень обжаривания на одно деление.

После приготовления тосты можно смазать маслом или плавленым сыром (лучше это делать, пока тосты горячие) и/или положить сверху ломтик колбасы, а также украсить зеленью. Прямоугольные тосты вы можете разрезать пополам по диагонали — так они выглядят аппетитнее. Тосты из черного хлеба можно сервировать с нарезанными овощами (огурцами, помидорами, перцем), ломтиками рыбы или ветчины, а тосты из белого хлеба — с джемом, вареньем или медом, шоколадным маслом, сгущенкой, кусочками фруктов или ягодами.

Если в процессе приготовления тостов пошел дым или возник запах горелого хлеба, немедленно отключите тостер, нажав на кнопку «Отмена», отключите прибор от сети, извлеките тосты и устраните причину проблемы.

Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.

Если тост застрял, выключите тостер и попробуйте извлечь тост, несколько раз подняв и опустив рычаг извлечения тостов. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать тосты из слотов. Будьте осторожны, не повредите прибор и не обожгитесь.

### **Рецепты тостов**

#### ***Тосты с авокадо и томатами***

Разрежьте спелое авокадо и удалите из него косточку. При помощи ложки или ножа отделите мякоть авокадо от кожуры, выложите мякоть в тарелку и разомните до состояния пюре. Добавьте к ней 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. лимонного сока, хорошо перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. Намажьте на тосты пюре из авокадо, сверху выложите томаты, нарезанные дольками.

#### ***Тосты с яблоком и корицей***

Очистите яблоко от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и обжарьте до мягкости на сливочном или топленом масле. Добавьте 1 ч. л. сахара и посыпьте щепоткой молотой корицы, после чего поджаривайте яблоки еще 1–1,5 минуты на среднем огне.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере и выложите на них готовые яблоки с корицей. При желании снова посыпьте яблоки щепоткой молотой корицы или сахарной пудрой.

#### ***Тосты с клубникой и мятой***

Клубнику нарежьте небольшими ломтиками и выложите в тарелку. Добавьте к клубнике сахар по вкусу и небольшие листочки мяты. Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики клубники с мятой.

#### ***Тосты с томатами и моцареллой***

Нарежьте два небольших томата маленькими кубиками и выложите их в тарелку. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для более насыщенного вкуса вы можете добавить нарезанные оливки или зелень, например, базилик, укроп или петрушку.

Обжарьте ломтики хлеба в тостере. На готовые тосты положите ломтики моцареллы, затем сверху выложите приготовленную смесь из томатов и зелени.

#### ***Гренки из ржаного хлеба с чесноком***

Очистите 3–4 дольки чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке. Смешайте измельченный чеснок с 1/4 ч. л. соли. При желании добавьте 1 ч. л. оливкового масла — так чесночная смесь будет более однородной.

Обжарьте ломтики ржаного хлеба в тостере, выбрав степень обжаривания «4» или выше. Готовые тосты выложите на тарелку и нарежьте соломкой. Намажьте гренки чесночной смесью.

## Чистка и обслуживание

Прежде чем приступить к чистке или обслуживанию тостера, отключите устройство от электросети и дождитесь, пока прибор остынет.

Протирайте корпус тостера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на шнур питания или органы управления. Не используйте абразивные моющие средства и губки для чистки устройства, чтобы не повредить его. Не погружайте тостер и шнур питания в воду или другие жидкости.

По мере необходимости (не реже раза в неделю) очищайте поддон для крошек. Чтобы достать поддон для крошек из нижней части корпуса устройства, потяните его на себя. Вытряхните из поддона все крошки. При необходимости вымойте поддон в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды, затем тщательно просушите.

Вы также можете вытрясти крошки, застрявшие в слотах: достаньте поддон для крошек, переверните тостер вверх дном и аккуратно встряхните его. Воспользуйтесь сухой мягкой щеткой (в комплект не входит), чтобы стряхнуть крошки. Очищайте слоты осторожно, чтобы не повредить прибор.

## Уход и хранение

Храните тостер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор. Перед длительным хранением очистите тостер и уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина     | Решение                             |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

### Рычаг загрузки тостов не фиксируется в нижнем положении

| Возможная причина                                           | Решение                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тостер не подключен к сети электропитания                   | Вставьте шнур питания тостера в розетку                     |
| Неисправен электромагнит, фиксирующий рычаг загрузки тостов | Обратитесь в сервисный центр или позвоните на горячую линию |

### Во время приготовления ощущается запах горелого хлеба

| Возможная причина                                                                                                              | Решение                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установлена высокая степень обжаривания, из-за чего тост подгорает                                                             | Выберите более низкую степень обжаривания                                                                                                                |
| Крошки, скопившиеся на нагревательных элементах, слотах для тостов или в поддоне для крошек, подгорают и дают неприятный запах | Очистите поддон для крошек, слоты для тостов и нагревательные элементы в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Чистка и обслуживание тостера» |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 685–815 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество слотов для тостов: 2
5. Количество степеней обжаривания тостов: 6
6. Длина шнура: 0,7 м
7. Размер устройства: 273 × 184 × 194 мм
8. Размер упаковки: 305 × 225 × 233 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Синчжи Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 2-3Ф, Тауэр 5, №16 Саус Индастриэл Эвэнью, Сяолань Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход тостера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в слоты для тостов, на шнур питания или органы управления не является гарантийным случаем.

Снижение эффективности обжаривания тостов из-за загрязнения внутренних частей тостера (слотов для тостов, нагревательных элементов, поддона для крошек) не является гарантийным случаем. Их очистка — необходимая операция, которую следует проводить регулярно самостоятельно в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Чистка и обслуживание».

## **Меры предосторожности**


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте тостер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу тостера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий тостер без присмотра. Выключите устройство и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте тостер только на устойчивую горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей устройства.
12. Не используйте тостер рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, шторами).
13. Не используйте металлические вилки, ножи, кухонные щипцы и прочие предметы из металла для того, чтобы достать тосты. Используйте деревянные или пластмассовые термостойкие кухонные приборы, чтобы достать готовые тосты из слотов.
14. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
15. Не используйте разорванный, смятый, скрученный или деформированный хлеб, в противном случае он может застрять в тостере.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания или в область органов управления.

## СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

---

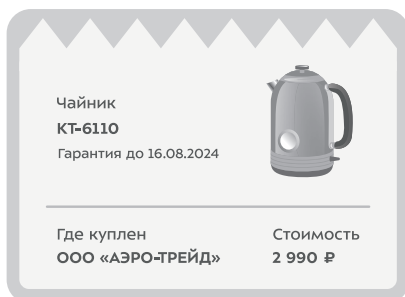

### Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

---

### Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



### Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)