

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК МОРОЗОСТОЙКИЙ, СЕРИЯ COMFORT

Модели: ДД168/3-4 АН-S, ДД168/3-4 АН-W, ДД168/3-4 АН-C, ДД168/3-4 АН-B

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «АЛЛЮР»


www.zamki.biz

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Доводчик «Аллюр» предназначен для гидравлически контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (160°-15° и 15°-0°).
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1200 мм.
- Морозоустойчивый. Температурный режим работы от -38°С до +60°С.
- Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав ADC12. Не подвержен коррозии.
- Регулируемые скорости закрывания двери и окончательной доводки.
- Масса двери от 60 до 100 кг (усилие EN 2-4 счет регулировки и установки).
- Монтажная пластина в комплект не входит.
- Рабочий режим: более 500 000 циклов бесперебойной работы.

Дверной доводчик «Аллюр» соответствует нормативно-технической документации и признан годным к эксплуатации.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

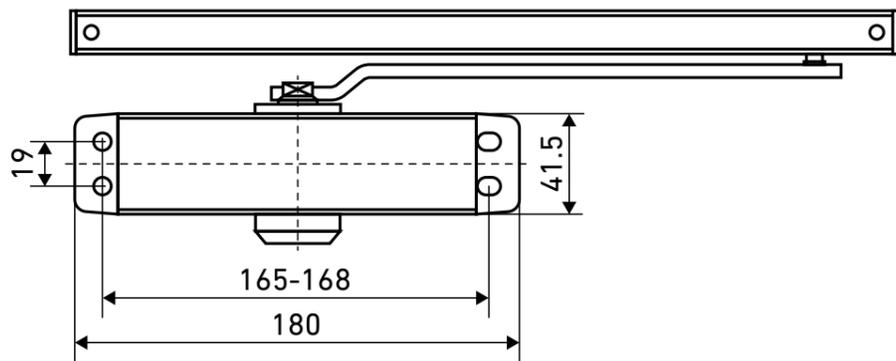

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ



Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг со скользящей тягой	1 шт.
Декоративная заглушка на шпindelь	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверной доводчик «Аллюр» предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право- и левосторонних.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите шаблон согласно вашему типу монтажа.
2. В соответствии с выбранной схемой установки, нанесите шаблон из монтажной схемы на дверной проем.
3. Сделайте крепежные отверстия для тела и рычага. Установите тело доводчика. Ось рычага (шпindelь) должна быть смещена к петлям. Закрепите по отдельности корпус доводчика и скользящий канал.
4. Установите рычаг на вал доводчика под углом 45° к двери, поверните рычаг параллельно доводчику и закрепите соединение винтом.
5. Откройте дверь, совместите отверстия на рычаге со скользящей вставкой канала (при необходимости поверните рычаг) и соедините их специальным винтом.

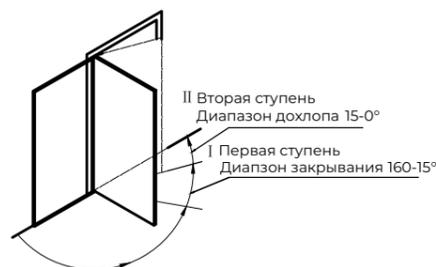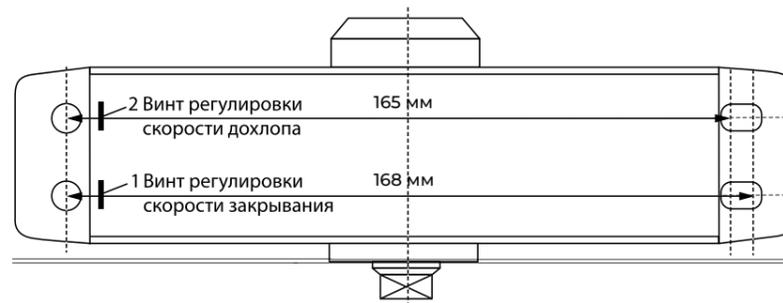

1. Регулировка скорости закрывания производится винтами клапана №1 (скорость закрывания доводчика в диапазоне от 160° до 15°). При повороте против часовой стрелки скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость уменьшается.

2. Регулировка скорости дохлопа производится винтами клапана №2 (скорость закрывания доводчика в диапазоне от 15° до 0°). При повороте против часовой стрелки скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость уменьшается.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

7. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РЫЧАГА



Необходимо ограничить максимальный угол открывания дверным стопором

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания - не толкайте дверь. Нельзя закрывать двери быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирайте дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Производитель гарантирует безотказную работу изделия АЛЛЮР в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу: info@zamki.biz

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: / ____ / ____ 20__ г.

Штамп магазина



Изготовлено в КНР по заказу:
ООО «Уральская замочная компания»,
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3
тел: +7 (343) 216-95-96, www.zamki.biz

Модели: ДД168/3-4 АН-S, ДД168/3-4 АН-W, ДД168/3-4 АН-C, ДД168/3-4 АН-B

