

#### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК МОРОЗОСТОЙКИЙ, СЕРИЯ COMFORT

Модели: ДД165/3-4 А-S, ДД165/3-4 А-W, ДД165/3-4 А-C, ДД165/3-4 А-B

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «АЛЛЮР»


www.zamki.biz

## 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Доводчик «Аллюр» предназначен для гидравлически контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (180°-15° и 15°-0°).
- Регулируемая скорость закрывания двери и скорость окончательной доводки.
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1200 мм.
- Морозоустойчивый. используется гидравлическое масло FUCHS. Температурный режим работы от -38°C до +60°C.
- Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014.
- Отвечает нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006.
- Материал корпуса: литой под давлением алюминий ADC12.
- Не требует обслуживания в течение всего срока службы.
- Материал пружины: 60Si2Mn.
- Поршень и шестерня: Термообработанные, сталь 45# и 20Cr.
- Диаметр вала рычага: 9,5 мм.
- Антивандальный клапан сброса давления: Нет.
- Максимальная масса двери сто килограмм при угле открывания 110°.
- В зависимости от установки, при угле открывания 180°, обеспечивает усилие EN2 (дверь весом 40-60 кг шириной до 950 мм) и EN3 (дверь весом 60-80 кг шириной до 1200 мм).
- Универсальный установочный размер 162-165\*19 мм.

Дверной доводчик «Аллюр» соответствует нормативно-технической документации и признан годным к эксплуатации.

### 2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

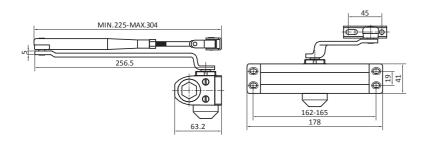

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Корпус доводчика	1 шт.
Складной рычаг	1 шт.
Декоративная заглушка на шпиндель	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

#### 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Дверной доводчик «Аллюр» предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право - и левосторонних.


#### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


- 1. Выберите требуемое усилие EN согласно веса двери.
- 2. Разметьте 4 отверстия на двери для корпуса доводчика и 2 отверстия на косяке двери для подошвы рычага.
- 3. Просверлите отверстия.

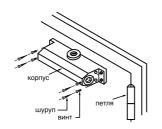

4. Установите корпус на дверь или косяк четырьмя шурупами или винтами так, чтобы винты регулировки были направлены к петлям.









6. Установите основной рычаг на поворотную ось доводчика и закрепите его винтом  $N^{\circ}$ 1.

7. Регулируя длину прутка, убедитесь, что он установлен перпендикулярно двери при соединении с основным рычаном и закрепите его винтом №2.





8. Наденьте декоративный колпачок на противоположную часть поворотной оси доводчика.


### 6. РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

Сектора закрывания ( «ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА» ) контролируются двумя (2) раздельными винтами регулировки скорости, сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».


- 1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» регулируется поворотом винта.
- поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
- поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.
- 2. Скорость «ДОВОДКИ» регулируется поворотом винта.
- поврот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
- поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Не поворачивайте регулировачный клапан более чем на 2 полных оборота по часовой стрелке от позиции, установленной изготовителем. Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

## 7.ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РЫЧАГА

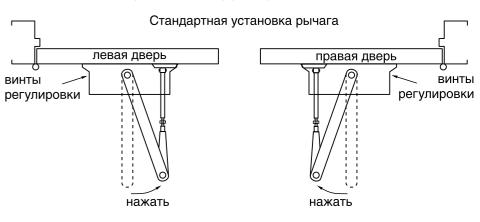

### Верхняя установка (на косяке)

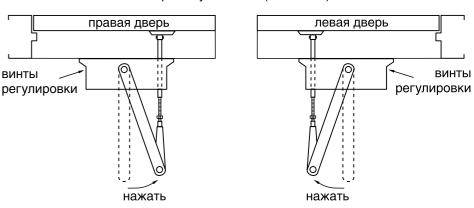

#### 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулеровке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания - не толкайте дверь. Нельзя закрывать двери быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирать дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

#### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия АЛЛЮР в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распостраняется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

# Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу: info@zamki.biz


тел: +7 (343) 216-95-96, www.zamki.biz

	Изготовлено в КНР по заказу: ООО «Уральская замочная компания», 620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3		
Штамп магазина			
Дата продажи:	//_	20г.	
Отметка магазина о	продаже:		



**Модели:** ДД165/3-4 A-S, ДД165/3-4 A-W, ДД165/3-4 A-C, ДД165/3-4 A-B

## Стандартная установка доводчика на дверное полотно

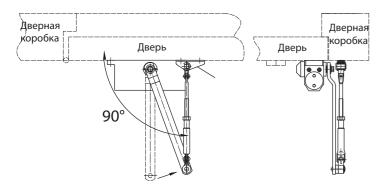

## Стандартная установка доводчика на дверную коробку

