

CRYSTAL PRO UV


COMPACT MULTI FLASHLIGHT

ENG Scan to view full manual. **GER** Zum Einblick in volle Anleitung bitte scannen. **FRA** Scannez afin de visualiser la notice complète. **RUS** Сканируйте для просмотра полной инструкции. **FIN** Skanna koko ohjeen näkemiseksi. **SWE** Skanna för att se fullständig användningsmanual. **NOR** Skann for å se hele bruksanvisningen. **POL** Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości.



ENG USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek.

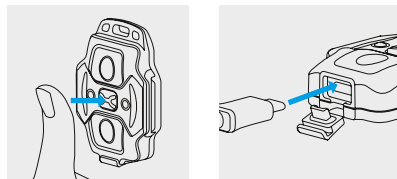

In OFF state

1 click: To turn on the last used mode.
Press and hold: To switch between additional light options: White – Red – Green – Blue. When the button is being pressed, the flashlight blinks 2 times every 4 seconds with the light option available at the moment. Release to select.

In ON state

1 click: To turn off the flashlight.
Press and hold: To start cycling through the modes of the chosen light from any mode: Main1 – Main2 – Main3 – Beacon – Firefly (for white light). Release to select. In ultraviolet light, only one mode is available – Main3.

The same in OFF & ON states

2 clicks: To switch between ultraviolet and chosen additional light.

Lock-out function. To lock/unlock the flashlight, press the button when the flashlight is off and hold it for 16 seconds. When the flashlight is being locked, switching between additional light options is performed, after which the flashlight will quickly blink with a sequence of colors, confirming the action: green – blue – red. When being unlocked, the flashlight will quickly blink with a sequence of colors: red – blue – green.

Indication of battery level. After the flashlight is turned off, the white LED flashes from 1 to 4 times, showing the battery charge level. 1 time – less than 25%, 2 times – less than 50%, 3 times – less than 75%, 4 times – less than 100%. To turn off/on the indication of battery level, press the button when the flashlight is off and hold it for 32 seconds. The flashlight will blink once with the white LED to confirm that the indication is off, or twice to confirm that the indication is on.

CHARGING

Insert USB-C cable into the socket and connect it to the USB-A output of any power source (e.g. wall adapter, Powerbank). Approximate charging time for a fully discharged battery is 1 hour 15 minutes.

Indication of the charging process:

Red – charging is in progress. Green – charging is finished.

It is forbidden to charge the flashlight when the ambient temperature is below 0 °C.

WARRANTY AND SERVICE

Armytek provides free warranty repairs for 5 years (excluding built-in batteries, mounts, holders, switches and connectors, which have 12 months warranty) from the date of acquisition if there is a document confirming the purchase.

The warranty does not apply to magnets, silicone covers of connectors and batteries, silicone installation rings and holders, clips, silicone grips, holsters, lanyards, O-rings and pads, Velcro tapes. The warranty also does not extend to damage during:

1. Improper usage.
2. Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
3. Application in chlorinated, contaminated liquids or sea water.
4. Immersion into liquids in case of broken leakproofness.
5. Natural wear and tear.
6. Exposure to high temperatures and chemicals, including the liquids from defected batteries.

GER BENUTZERANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Armytek entschieden haben.

Inaktivierter Status

1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.
Gedrückt halten: Wechsel der Varianten zusätzlichen Lichts: Weiß – Rot – Grün – Blau. Beim Drücken und Halten des Bedienknopfes blinkt die Taschenlampe alle 4 Sekunden 2-mal mit der verfügbaren Lichtvariante. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.

Aktivierter Status

1 Klick: Ausschalten der Lampe.
Gedrückt halten: Übergang von beliebigem Modus zum zyklischen Wechsel der Modi von ausgewählter Licht: Basis1 – Basis2 – Basis3 – Signallicht – Glühwürmchen (für weißes Licht). Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen. Bei ultravioletttem Licht ist nur eine Betriebsart verfügbar – Basis3.

Jeder beliebige Status

2 Klicks: Umschalten zwischen ultravioletttem und ausgewähltem zusätzlichen Licht.

Verriegelung gegen versehentliche Aktivierung. Um die Taschenlampe zu sperren/entsperren, drücken Sie den Bedienknopf der ausgeschalteten Taschenlampe und halten ihn für 16 Sekunden gedrückt. Beim Sperren wird die Wechsel der Varianten zusätzlichen Lichts, danach blinkt die Taschenlampe zur Bestätigung der Aktion schnell in dieser Farbfolge: grün – blau – rot. Beim Lösen der Sperre blinkt die Taschenlampe schnell in dieser Farbfolge: rot – blau – grün. **Anzeige des Ladezustands.** Nach dem Ausschalten der Taschenlampe blinkt die weiße LED zwischen 1- und 4-mal und zeigt dadurch den Ladezustand des Akkus an: 1-mal – unter 25%, 2-mal – unter 50%, 3-mal – unter 75%, 4-mal – unter 100%.

Um die Ladezustandsanzeige zu deaktivieren/aktivieren, drücken Sie den Bedienknopf der ausgeschalteten Taschenlampe und halten ihn für 32 Sekunden gedrückt. Die weiße LED der Taschenlampe blinkt einmal zur Bestätigung der Deaktivierung oder zweimal zur Bestätigung der Aktivierung.

AUFLADEN

Stecken Sie ein USB-C-Kabel in die Anschlussbuchse und verbinden Sie es mit einem USB-A-Ausgang einer Stromquelle (bspw. Netzadapter, Powerbank). Die Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt etwa 1 Stunde und 15 Minuten.

Anzeige des Ladevorgangs:

Rot – Akku lädt. Grün – aufgeladen.

Die Lampe darf nicht aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.

GARANTIE UND SERVICE

Kostenlose Garantiereparatur gilt 5 Jahre lang (mit Ausnahme von eingebauten Akkus, Halterungen, Befestigungen, Tasten und Anschlüssen, für die eine Garantie von 12 Monaten gilt) ab Kaufdatum, unter Vorlage eines Dokuments, das den Kauf bestätigt.
Die Garantie gilt nicht für Magnete, Silikonauflagen auf Steckern und Knöpfen, Befestigungsringe aus Silikon, Silikonhalterungen, Clips, Combatringe aus Silikon, Holster, Handschlaufen, O-Ringe und Dichtungen sowie Klettverschlüsse. Die Garantie deckt keine Schäden in folgenden Fällen ab:

1. Unvorschriftsmäßige Verwendung.
2. Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.

3. Gebrauch in chlorierten, kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
4. Eintauchen in Flüssigkeit, wenn die Dichtigkeit beeinträchtigt ist.
5. Natürlichen Verschleiß.
6. Hitze- oder Chemikalieneinwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefallenen Batterien.

FRA

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi le produit Armytek.

Etat éteint

1 clic: Extinction de la lampe.
Appui et maintien: Alternance des variantes de couleur de lumière auxiliaire: Blanc – Rouge – Vert – Bleu. Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, la lampe clignote 2 fois toutes les 4 secondes avec les variantes de couleur disponibles de la lumière auxiliaire. Relâchez le bouton pour choisir.

Etat allumé

1 clic: Extinction de la lampe.
Appui et maintien: Défilement cyclique des modes de la lumière choisie à partir de tout mode: Base1 – Base2 – Base3 – Balise – Luciole (pour la lumière blanche). Relâchez le bouton pour choisir. Seul le mode Base3 est disponible en lumière ultraviolette.

Tout éteint

2 clics: Commutation entre la lumière ultraviolette et la lumière auxiliaire choisie.

Verrouillage contre la mise en marche accidentelle. Pour verrouiller/déverrouiller la lampe, appuyer et maintenir le bouton pendant 16 secondes, lorsque la lampe torche est éteinte. Lors du verrouillage, les variantes de couleur de la lumière auxiliaire alterneront, après quoi la lampe clignotera rapidement dans une séquence de couleurs déterminée confirmant l'action, soit vert – bleu – rouge. Lors du déverrouillage, la lampe clignotera rapidement dans la séquence de couleurs suivante: rouge – bleu – vert.
Indication du niveau de charge. Après avoir éteint la lampe, la diode blanche clignotera de 1 à 4 fois pour indiquer le niveau de la batterie: 1 fois – moins de 25%; 2 fois – moins de 50%; 3 fois – moins de 75%; 4 fois – moins de 100%. Pour désactiver/activer l'indication du niveau de charge, appuyer et maintenir le bouton pendant 32 secondes, lorsque la lampe torche est éteinte. La LED blanche de la lampe de poche clignotera une fois pour confirmer la désactivation, ou deux fois pour confirmer l'activation.

MISE EN CHARGE

Insérez le câble dans le port USB-C et branchez-le au port USB-A d'une source d'alimentation (par exemple, adaptateur secteur, Powerbank). Le temps de charge approximatif lorsque la batterie est complètement déchargée est de 1 heure 15 minutes.

Indication de charge:

Rouge – charge en cours. Vert – chargé.

Ne pas recharger la lampe à des températures ambiantes inférieures à 0 °C.

GARANTIE ET SERVICE

La réparation gratuite sous garantie est effectuée pendant 5 ans (à l'exception de batteries intégrées, de supports, de fixateurs, de boutons et de connecteurs bénéficiant ayant 12 mois de garantie) à partir de la date d'achat en cas de présence d'un justificatif d'achat.
La garantie ne couvre pas les aimants, les capuchons en silicone pour les connecteurs et les boutons, les anneaux de fixation et les fixateurs en silicone, les clips, les anneaux tactiques en silicone, les étuis, les dragonnes, les joints toriques et les joints d'étanchéité, les fixations Velcro. La garantie ne couvre pas non plus les dommages causés par :

1. Exploitation non conforme.
2. Les transformations et les modifications non autorisées.
3. Utilisation dans des liquides chlorés, contaminés ou dans l'eau de mer.
4. L'immersion dans un liquide lorsque l'étanchéité est perturbée.
5. Usure naturelle.
6. Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des batteries d'alimentation défilantes.

RUS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek.

Выключенное состояние

1 клик: Включение последнего использованного режима.
Нажатие и удержание: Перебор вариантов дополнительного света: Белый – Красный – Зеленый – Синий. При удержании кнопки фонарь мигает 2 раза каждые 4 секунды доступным вариантом света. Отпустите кнопку для выбора.

Включенное состояние

1 клик: Включение фонаря.
Нажатие и удержание: Переход к циклическому перебору режимов выбранного света из любого режима: Базовый1 – Базовый2 – Базовый3 – Маячок – Светлячок (для белого света). Отпустите кнопку для выбора. В ультрафиолетовом свете доступен только один режим – Базовый3.
Любое состояние
2 клика: Переключение между ультрафиолетовым и выбранным дополнительным светом.

Блокировка от случайного включения. Чтобы заблокировать/разблокировать фонарь, нажмите кнопку выключенного фонаря и удерживайте ее в течение 16 секунд. При блокировке произойдет перебор вариантов дополнительного света, после чего фонарь быстро мигнет последовательностью цветов, подтверждающая действие: зеленый – синий – красный. При разблокировке фонарь быстро мигнет последовательностью цветов: красный – синий – зеленый.
Индикация уровня заряда. После включения фонаря белый диод мигнет от 1 до 4 раз, показывая уровень заряда аккумулятора: 1 раз – менее 25%, 2 раза – менее 50%, 3 раза – менее 75%, 4 раза – менее 100%. Чтобы отключить/включить индикацию уровня заряда, нажмите кнопку выключенного фонаря и удерживайте ее в течение 32 секунд. Фонарь мигнет белым светодиодом один раз, подтверждая отключение, или два раза, подтверждая включение.

ЗАРЯДКА

Вставьте в разъем USB-C кабель и подключите его к выходу USB-A источника питания (например, сетевого адаптера, Powerbank). Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора 1 час 15 минут.

Индикация зарядки:

Красный – идет зарядка. Зеленый – заряден.

Нельзя заряжать фонарь при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 5 лет (кроме встроенных аккумуляторов, креплений, держателей, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 12 месяцев гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.
Гарантия не распространяется на магниты, силиконовые наклейки на разъемы и кнопки, силиконовые кольца крепления и держатели, клипсы, грип-упоры, чехлы, ремешки на руку, уплотнительные кольца и уплотнительные ленты на липучке. Гарантия также не распространяется на повреждения при:

1. Использование не по инструкции.
2. Попытка модификации или ремонта несертифицированным мастером.
3. Использование в хлорированных, загрязненных жидкостях или морской воде.
4. Погружение в жидкость при нарушенной герметичности.
5. Естественным износом.
6. Воздействию высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекающих элементов питания.

FIN

KÄYTTÖOHJE

Kiitos kun valitsit Armytekin tuotteen.

Pois päältä - tila

1 klikkaus: Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.
Painallus ja sen pitäminen: Valokäivävalon vaihtaminen: Valkoinen – Punainen – Vihreä – Sininen. Kun painiketta painetaan, valaisin välähtää sillä hetkellä

valittavalla väriellä 2 kertaa 4 sekunnin välein. Vapauta painiketta valinnan vahvistamiseksi.

Päällekytketty tila
1 **klippikaus:** Lampun sammuttaminen.
Painallus ja sen pitäminen: Siirtyminen valitun toiminttilojen selaamiseen tahansa toimintatilassa: Perus1 – Perus2 – Perus3 – Majakka – Tulikärpänen (valkoiselle valolle). Vapauta painiketta valinnan vahvistamiseksi. Ultraviolettilta- losta on käytettävissä vain yksi toimintatila – Perus3.

Kaikki tilat
2 **klippikausta:** Vaihtaa ultravioletivalon ja valitun lisävalon välillä.

Lukitustoiminto. Lukitaksesi/vapauttaaksesi valaisin, paina painiketta valaisimen ollessa sammutettuna ja pitämällä sitä painettuna 16 sekuntia. Kun valaisinta kukaan, valaisin käy ensin jälj valaisimen lisävalovaihtoehtot, jonka jälkeen valaisin vilkkuu nopeasti väräillä vihreä – sininen – punainen, vahvistaen lukituksen. Kun valaisin avataan, se vilkkuu nopeasti väräillä: punainen – sininen – vihreä.

Akun varustason ilmaisu. Kun valaisin on sammutettu, valkoinen LED vilkkuu 1–4 kertaa ja näyttää akun varustason: 1 kerta – alle 25%, 2 kertaa – alle 50%, 3 kertaa – alle 75%, 4 kertaa – alle 100%.
Kytkeäkseen akun varustalon ilmaisu päälle tai pois päältä, paina painiketta valaisimen ollessa sammutettuna ja pidä sitä painettuna 32 sekuntia. Valaisin vilkkuu valkoisella LEDillä kerran vahvistaakseen ilmaisu olevan pois päältä, tai kahdesti vahvistaakseen ilmaisu olevan päällä.

LATAUS
Kytke USB-C-kaapeli ja liitä se virtalähteen (kuten verkkolaitteen, verkko-pankin) USB-A-lähtöön. Täysin tyhjentynen akun arvioitu latausaika on 1 tunti 15 minuuttia.
Latausilmaisin:
Punainen – lataus. Vihreä – ladattu.

Älä lataa taskulamppua, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C.

TAKUU JA HUOLTO
Valmistaja tarjoaa ilmaisen takuukorjauksen 5 vuoden ajan (lukuun ottamatta sisännäkkennetty virtalähteitä, kiinnikkeitä, pidikkeitä, painikkeita ja liittimiä, joilla on 12 kuukauden takuu) ostopäivästä lähtien, jos oston vahvistava asiakirja on olemassa.
Takuu ei koske magneetteja, liittimien ja painikkeiden silikonisuojausta, silikonisia asennusrenkaita ja pidikkeitä, klipsejä, silikonisia oterenkaita, kotelaita, rannehhinoja, O-renkaita, pehnuksia tai tarraa-ahoja. Takuu ei myöskään kata vahinkoja seuraavissa tapauksissa:

1. Ohjeitten vastainen käyttö.
2. Epäpätevän huoltajan modifiointi- tai huoltotyö.
3. Käyttö klooratussa, saastuneissa nesteissä tai merivedessä.
4. Nesteesen upottamisen yhteydessä tiiviiden rikkoutuessa.
5. Vaurio johtuu luonnollisesti kulumisesta.
6. Alttuminen korkealle lämpötilalle tai kemikaaleille, mm. akkuvädellet.

SWE ANVÄNDARMANUAL
Tack för att du har valt produkter av Armytek.

Inaktiverat tillstånd
1 **klipp:** Aktivering av det senast använda läget.
Tryck och håll in. För att växla mellan alternativ för ytterligare ljus: Vit – Röd – Grön – Blå. När knappen hålls nedtryckt blinkar ficklampan 2 gånger var 4:e sekund med det tillgängliga lysalternativet. Släpp knappen för att välja.
Aktiverat tillstånd
1 **klipp:** Inaktivering av ficklampan.
Tryck och håll in. Gå till den cykliska växlingen av lägena av de valda ljuset från alla lägen: Grundläget1 – Grundläget2 – Grundläget3 – Fyr – Eldfluga (för vitt ljus) Släpp knappen för att gå ett val. Med ultraviolet ljus är endast ett läge tillgängligt – Grundläget3.
Äls statusar
2 **klipp:** För att växla mellan ultraviolet och det valda ytterligare ljuset.

Läsfunktion. För att läsa/läsa upp ficklampan trycker du på knappen på avståndgå ficklampan och håller den intryckt i 16 sekunder. Ved blockering söks ytterligare lysalternativ, varefter ficklampan snabbt blinkar i en sekvens

av färger som bekräftar åtgärden: grönt – blått – rött. Vid uppläsning blinkar ficklampan snabbt i en sekvens av färger: rött – blått – grönt.
Indikering av laddningsnivå. När ficklampan har stängts av blinkar den vita dioden mellan 1 och 4 gånger, vilket anger batterinivån: 1 gång – mindre än 25%, 2 gånger – mindre än 50%, 3 gånger – mindre än 75%, 4 gånger – mindre än 100%.
För att stänga av/slå på indikering av laddningsnivå trycker du på knappen på avståndgå ficklampan och håller den intryckt i 32 sekunder. Ficklampan blinkar en vit LED en gång, bekräftar avstängningen, eller två gånger, bekräftar aktiveringen.

LADDNING
Sätt in USB-C kabeln i kontakten och anslut den till USB-A-utgången av någon strömkälla (t.ex. växelströmsadapter, Powerbank). Ugefärlig laddningstid för att ladda upp ett helt urladdat batteri är 1 timme och 15 minuter.
Laddningsindikering:
Röd – laddning pågår. Grön – laddad.
Ladda inte ficklampan när omgivningstemperaturen är under 0 °C.

GARANTI OCH SERVICE
Gratis garantireparation utförs under 5 år (utom inbyggda batterier, fästen, hållare, knappar och kontakter med 12 månaders garanti) från inköpsdatumet med inköpsbevis.
Garantin gäller inte magneter, silikonöverdrag på kontakter och knappar, monteringsringar och hållare i silikon, clips, silikongrepp, hölster, handledsrem, O-ringar och kuddar, kardborreband. Garantin gäller inte heller för skador som uppkommit under:

1. Användning som inte sker enligt instruktionerna.
2. Försök att modifiera eller laga produkten med hjälp av en ocertifierad specialist.
3. Användning i klorerade, förorenade vätskor eller havsvatten.
4. Nedsänkning i vätska med trasig täthet.
5. Naturligt slitage.
6. Exponering för varm temperatur eller kemikalier, inklusive vätska från läckande batterier.

NOR BRUKSANVISNING
Takk for at du valgte produktene til Armytek.

Avslått tilstand
1 **klipp:** Slå på sist brukte modus.
Trykke og holde ned. For overgang til skifting av alternativer for tilleggslys: Hvit – Rød – Grønn – Blå. Når knappen holder name, blinkers lommelampen 2 ganger hvert 4 sekund med tilgjengelig lysalternativ. Slipp knappen for å velge.
Påslått tilstand
1 **klipp:** Slå av lommelampen.
Trykke og holde ned. For overgang til syklisk skifting av modusene til det valgte lys fra alle modus: Basismodus1 – Basismodus2 – Basismodus3 – Blinkende lys – Ildflue lys (for hvitt lys) Slipp knappen for å velge. I ultraviolet lys er bare en modus tilgjengelig – Basismodus3.
Enhver tilstand
2 **klipp:** For å skifte mellom ultraviolet og valgt tilleggslys.
Blockering mot utilsikket aktivering. For å lase/låse opp lommelampen, trykk og hold knappen til avslått lykt i 16 sekunder. Ved blockering vil det oppstå et skifting av tilleggslysalternativer, hvoretter lommelampen raskt vil blinke i en sekvens av farger, og bekræfter handlingen: grønn – blå – rød. Når den er slått, vil lommelampen raskt blinke i en sekvens av farger: rød – blå – grønn.

Indikasjon på lade nivå. Etter å ha slått av lommelampen, vil den hvite dioden blinke fra 1 til 4 ganger, noe som indikerer batterinivået: 1 gang – mindre enn 25%, 2 ganger – mindre enn 50%, 3 ganger – mindre enn 75%, 4 ganger – mindre enn 100%.
For å slå av/på indikasjon på lade nivå, trykk og hold knappen til avslått lykt i 32 sekunder. Lommelampen blinker en gang med den hvite LED for å bekræfte at indikasjonen er av, eller to ganger for å bekræfte at indikasjonen er på.

LADING
Sett kabeln i USB-C-kontakten og koble den til USB-Autgangen av strømkilde (f.eks. veggadapter, Powerbank). Omtrentlig ladetid for et fullstendig utladet batteri er 1 time og 15 minutter.
Ladelistand:
Rød – lading pågår. Grønn – batteriet er ladet.
Ikke lad lommelampen når omgivelsestemperaturen er under 0 °C.

GARANTI OG SERVICE
Gratis garantireparasjon utføres i 5 år (unntatt inbyggd batterier, festemidler, holdere, knapper og kontakter, som har en 12 måneders garanti) fra kjøpsdatoen med et dokument som bekræfter kjøpet.
Garantien gjelder ikke for magneter, silikondekse for tilkoblingsenheter og knapper, installasjonsringer og holdere av silikon, klips, silikongrep, hylstre, handledsstropper, O-ringer og støtputer samt borrelåse. Garantien gjelder heller ikke for skade i løpet av:

1. Bruk er ikke i henhold til bruksanvisningen.
2. Det har vært forsøk på å modifisere eller reparere av en usertifisert håndverker.
3. Bruk i klorerte, forurensete væsker eller sjøvann.
4. Nedsenking i væske med ødelagt hermetisk forsegling.
5. Naturlig slitage.
6. Eksponering for varme eller kjemikalier, inkl. væske fra lekkende batterier.

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za wybór produktów firmy Armytek.

Stan wyłączony
1 **klipnięcie:** Włączenie ostatnio używanego trybu.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Wybór opcji dodatkowego światła: Biały – Czerwony – Zielony – Niebieski. Gdy przycisk jest wcisnięty, latarka miga 2 razy co 4 sekundy z dostępną opcją światła. Zwolnij przycisk, aby wybrać.
Stan włączony
1 **klipnięcie:** Wyłączenie latarki.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Przejście do cyklicznego wybierania trybów wybranego światła z dowolnego trybu: Podstawowy1 – Podstawowy2 – Podstawowy3 – Beacon – Świećcie! (dla białego światła). Zwolnij przycisk, aby wybrać. W świetle ultravioletowym dostępny jest tylko jeden tryb – Podstawowy3.
Jakikolwiek stan
2 **klipnięcia:** Przełącza między ultravioletowym a wybranym dodatkowym światłem.

Blokowanie przed przypadkowym włączeniem. Aby zablokować/odblokować latarkę, naciśnij przycisk wylczonej latarki i przytrzymaj go przez 16 sekund. Podczas blokowania zostanie wymienione opcje dodatkowego światła, po czym latarka będzie szybko migać w sekwencji kolorów, potwierdzając akcję: zielony – niebieski – czerwony. Po odblokowaniu latarka będzie szybko migać w sekwencji kolorów: czerwony – niebieski – zielony.
Wskaźnik poziomu naładowania. Po włączeniu latarki biała dioda zacznie migać od 1 do 4 razy, wskazując poziom naładowania akumulatora: 1 raz – mniej niż 25%, 2 razy – mniej niż 50%, 3 razy – mniej niż 75%, 4 razy – mniej niż 100%. Aby wyłączyć/włączyć wskaźnik poziomu naładowania, naciśnij przycisk wyłączony latarki i przytrzymać go przez 32 sekundy. Latarka miga białą diodą raz, potwierdzając wyłączenie, lub dwukrotnie, potwierdzając, że jest włączona.

LADOWANIE
Włóż kabel do złącza USB-C i podłącz go do wyjścia USB-A źródła zasilania (na przykład karty sieciowej, Powerbanku). Przybliżony czas ładowania całkowitego rozładowanego akumulatora wynosi 1 godzinę i 15 minut.
Wskaźnik ładowania:
Czerwony – trwa ładowanie. Zielony – naładowano.
Nie wolno ładować latarki, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C.

GWARANCJA I SERWIS
Bezpłatna naprawa gwarancji realizowana jest w okresie 5 lat (oprócz wiodowanej baterii, mocowań, uchwytów, przycisków i złączników, objętych 12 miesięczną gwarancją) od daty zakupu, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje magnesów, silikonowych nakładek na złącza i przyciski, silikonowych pierścieni mocowań i uchwytów, klipsów, silikonowych pierścieni taktycznych, pokrowców, pasek na rękę. O-ringów i uszczelke, taśm rzepowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych:

1. Nieprzestrzeganie instrukcji
2. Próby modyfikacji lub naprawy w niecertyfikowanym serwisie.
3. Używania latarki w chlorowanych, zabrudzonych płynach albo w wodzie morskiej.
4. Zaruszenia w cieczy z naruszoną uszczelnieniem.
5. Naturalne zużycie.
6. Oddziaływania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.

Armytek Worldwide / Representative and importer in the EU
Germany, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+1 (206) 785-95-74, +49 (30) 3119-68-00
service@armytek.com • www.armytek.com
Representants and importer in Deutschland
Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 3119-68-00 • service@armytekstore.de • www.armytekstore.de
Przedstawicielstwo i importer w Polsce
ul. Władysława Wysockiego, 84A, 15-167 Białystok, Polska
+48 (85) 662-55-98 • service@armytek.pl • www.armytek.pl
Импортёр в России
Россия, 129085, Москва, пр. Мира, 95, стр.1, офис 708
8 (800) 100-47-15 (по России звонок бесплатный)
service@armytek.ru • www.armytek.ru

ENG Specifications are subject to change without notice. GER Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. FRA Les specifications peuvent être modifiées sans avis préalable. **RUS** Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. **FIN** Teknisia tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. **SWE** Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. **NOR** Spesifikasjoner kan endres uten forelæp varsel. **POL** Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.