

DEWAL^{PRO}



LEGACY

LEGACY



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать укладку не только в профессиональном салоне, но и дома.



Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

1. Перед использованием снять пленку со всех деталей фена.
2. Не используйте прибор мокрыми руками, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
3. Не пользуйтесь феном рядом с ванной, раковиной или около емкостей, заполненных водой.
4. После использования обязательно отключите прибор от сети питания. Не оставляйте прибор рядом с водой или во влажных помещениях.
5. Использование прибора запрещено в следующих случаях: шнур питания поврежден, другие составляющие корпуса имеют какие-либо повреждения, или произошел контакт с жидкостью. Если прибор не может быть использован правильно, немедленно отключите питание и обратитесь к специалисту для проверки и ремонта. Использование модифицированных или неутвержденных электрических аксессуаров запрещено.
6. Данное устройство и шнур питания должны находиться вдали от источников тепла, горячих поверхностей и предметов, чувствительных к высоким температурам.
7. Не отсоединяйте шнур питания от прибора, не держите прибор за шнур питания, после использования не прислоняйте шнур к прибору, когда он горячий. Не обматывайте шнур вокруг прибора и не скручивайте его. Избегайте обрыва или короткого замыкания, что ставит под угрозу безопасность пользователей.
8. Перед очисткой прибора дайте ему остыть. Пожалуйста, не используйте средства для удаления грязи, такие как фенол.
9. Использование прибора возможно только для специальных целей. Для обеспечения безопасности людям с физическими дефектами, психическими или сенсорными расстройствами и людям с низким интеллектом рекомендуется не использовать данный предмет, если они не обучены или не находятся под присмотром. Во избежание неблагоприятных последствий убедитесь, что дети не играют с прибором.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ

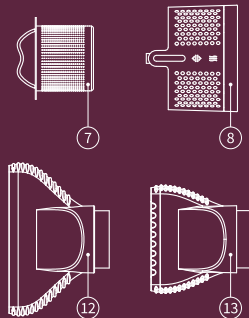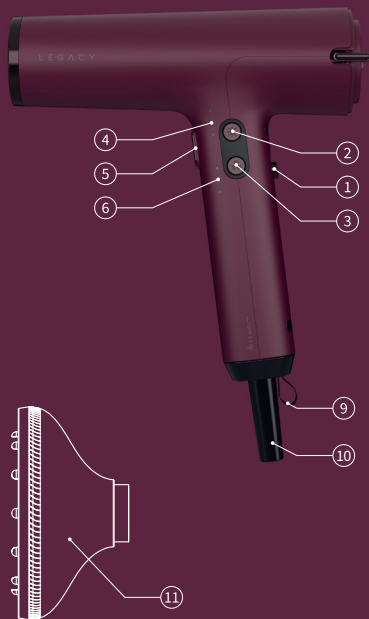

1. Кнопка включения питания
2. Кнопка регулировки температуры
3. Кнопка регулировки скорости воздушного потока
4. Индикатор температуры
5. Кнопка подачи холодного воздуха
6. Индикатор скорости
7. Фильтр
8. Крышка воздухозаборника
9. Петля для подвешивания
10. Шнур
11. Насадка-диффузор
12. Широкий концентратор
13. Узкий концентратор

ИНСТРУКЦИЯ

Использование прибора

Перед использованием снять пленку со всех деталей фена. Подключите фен к электросети. Нажмите **(1)** «Кнопка включения питания». При первом включении прибора по умолчанию установлена минимальная температура и минимальная скорость воздушного потока. Первый **(6)** «Индикатор скорости» будет гореть белым цветом.

Регулировка скорости воздушного потока

С помощью кнопки **(3)** «Кнопка регулировки скорости воздушного потока» вы можете установить скорость:

о о о — турбо-поток

о о — средний

о — умеренный

о мигающий — бриз

Загорится белый светодиодный индикатор.

Регулировка температуры

С помощью кнопки **(2)** «Кнопка регулировки температуры» установите нужную температуру:

о о о — высокая

о о — средняя

о — низкая

Загорится красный светодиодный индикатор.

Функция блокировки настроек скорости выдува воздушного потока и температуры

Чтоб зафиксировать выбранный режим работы фена, необходимо после установки нужных режимов, удерживать **(2)** «Кнопка регулировки температуры» в течение 5 секунд, после этого настройки режимов выдува и температуры будут зафиксированы. Чтобы их сбросить, необходимо выключить фен.

Функция памяти

Данный фен имеет функцию памяти. При запуске фена **(1)** «Кнопка включения питания» режим температуры и скорость воздушного потока, используемые при последнем выключении, будут автоматически восстановлены. Эта функция удобна для пользователей, которым нужна фиксированная температура и скорость воздушного потока.

Чистка

Как только время обслуживания достигает 1500 мин., три белых индикатора скорости воздушного потока начнут одновременно мигать, напоминая о необходимости почистить прибор. Индикаторы перестанут мигать после 6 раз и вернуться к нормальной работе. Если при 3 последующих запусках чистка не будет произведена, то напо-

минание о чистке пропадет. При использовании фена еще 1500 мин. индикатор снова начнет мигать, напоминая о чистке. Чтобы продлить срок службы устройства, рекомендуется проводить чистку фена в момент включения индикатора. Пожалуйста, своевременно проводите очистку внутренней и внешней фильтрующей сетки. Метод отчистки подробно прописан в разделе «Этапы очистки фильтра».

Функция автоочистки фильтров

Для включения функции автоочистки фильтров зажмите (5) «Кнопка подачи холодного воздуха», а затем включите фен (1) «Кнопка включения питания». Продолжайте удерживать (5) «Кнопка подачи холодного воздуха» в течение 10 секунд. Автоочистка выключится сразу, как только будут очищены фильтры, после этого вы можете продолжить пользоваться феном в обычном режиме.

Функция ионизации

Данный прибор имеет функцию ионизации. Отрицательные ионы укрепляют волосы, сохраняют естественную влажность, а также помогают восстановить чешуйки на поверхности волос, чтобы волосы выглядели более блестящими. Поток отрицательных ионов также может нейтрализовать статическое электриче-

ство между волосами и сделать их более послушными.

Защитная функция

Если мотор, провод или какие-либо другие компоненты неисправны, то три красных индикатора регулировки температуры будут мигать одновременно и не дадут возможность включить прибор. Если температура нагрева прибора превышает заданную температуру, терморезистор автоматически начнет процесс охлаждения. После охлаждения прибор может вернуться к нормальной работе.

Кнопка подачи холодного воздуха

Если вы нажмете (5) «Кнопка подачи холодного воздуха» при любом режиме работы, прибор будет работать при самой низкой температуре.


Этапы очистки фильтра

Перед чисткой отключите прибор от сети питания, отсоедините заднюю часть фена на магните и извлеките фильтр (7) из крышки воздухозаборника. Протрите фильтр полотенцем или влажной губкой. Пожалуйста, убедитесь, что фильтр полностью сухой, затем установите его на место. Правильное техническое обслуживание может значительно продлить срок службы фена. (см. рисунок на странице 8)

ЧИСТКА И УХОД




➡ направление движения



Шаг 1. Перед чисткой отключите прибор от сети питания и потяните заднюю часть на магните по горизонтали, как показано выше.

← направление движения



Шаг 2. Извлеките фильтр, как показано выше.

Шаг 3. Промойте фильтр и впускной колпак чистой водой, высушите их.

Шаг 4. Вставьте фильтр обратно в крышку воздухозаборника и установите всю часть на фен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения изделия;
- на изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- на повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- на изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, аккумуляторы, щетки, пластмассовые поводки и т.д.), а также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;

- на самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в специализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

ВНИМАНИЕ!

Требуется у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

Правила хранения

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40 °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Правила реализации

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Правила перевозки

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

 DEWAL^{PRO}



www.dewal.ru

