


**Сметаю грязь
на своем пути!**

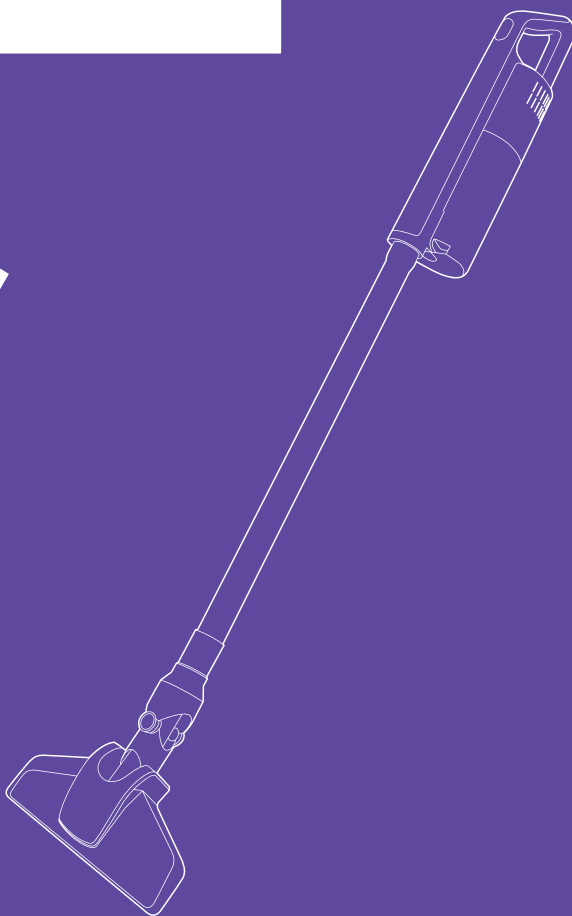

**Вертикальный пылесос
КТ-5339**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5339 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной щеткой для пола, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые можно вынуть и почистить. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, фильтруются фильтром грубой очистки. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто.

Аксессуары

Пылесос комплектуется щеткой для пола, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей. Также к пылесосу прилагается щелевая насадка и ворсовая щетка.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки ковров и напольных покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Щетка для пола — 1 шт.
4. Щелевая насадка — 1 шт.
5. Ворсовая щетка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса





Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Щелевая насадка позволяет добраться до труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура, а также удалить загрязнения с подоконника или стола.

Щетка для пола используется для чистки напольных покрытий.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подготовьте поверхность к уборке пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесоса. Затем подсоедините к удлинительной трубке щетку для пола. Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесоса или к удлинительной трубке щелевую насадку или ворсовую щетку.

Чтобы снять насадку, щетку или удлинительную трубку, потяните ее в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что блок фильтров установлен в пылесос, или установите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
2. Подключите пылесос к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос начнет работу.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.


3. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
4. Отключите пылесос от сети. Очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети питания. Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.


После каждой уборки очищайте насадку или щетку, которой пользовались, а также вытряхивайте пыль из пылесборника. Для этого откройте фиксатор в нижней части пылесборника и откройте крышку пылесборника.

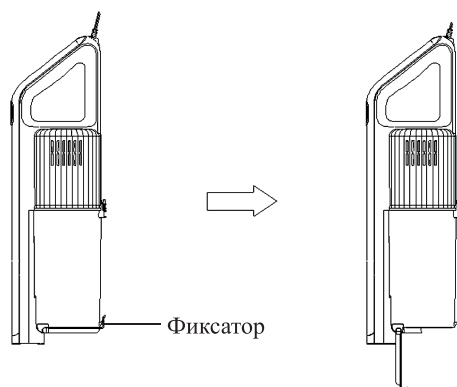


Чистка пылесборника и блока фильтров

Рекомендуется очищать пылесборник и блок фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи проводить чистку пылесборника и фильтра может потребоваться чаще или реже.

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку, потянув их в сторону от устройства.
2. Снимите пылесборник: зажмите кнопку снятия пылесборника и потяните его в сторону от моторного блока.

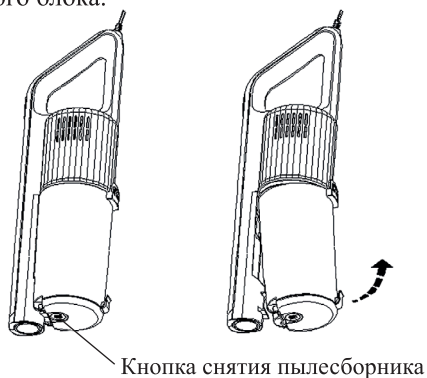


3. За ручку достаньте блок фильтров из пылесборника.
4. Вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника. При необходимости вымойте пылесборник в теплой воде с мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.
5. Переверните блок фильтров. Поверните фильтр грубой очистки и потяните его в сторону от держателя фильтра.

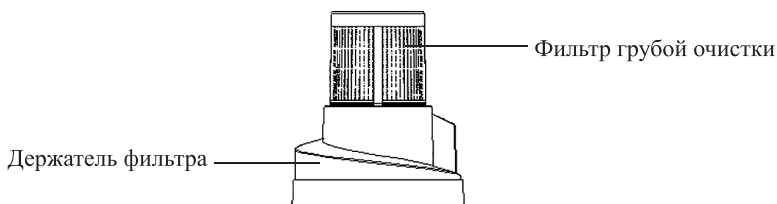

6. Достаньте фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки.
7. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, держа их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. При необходимости промойте фильтры и держатель фильтра под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтры.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.

8. После промывания фильтров дайте им высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
9. Вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки. Вставьте фильтр грубой очистки в держатель так, чтобы выступы на фильтре попали в пазы на держателе, и поверните.
10. Блок фильтров вставьте в пылесборник так, чтобы выступ на держателе попал в углубление на пылесборнике.
11. Установите пылесборник на моторный блок так, чтобы выступ на моторном блоке попал в петлю на пылесборнике, и слегка надавите на нижнюю часть пылесборника до щелчка.

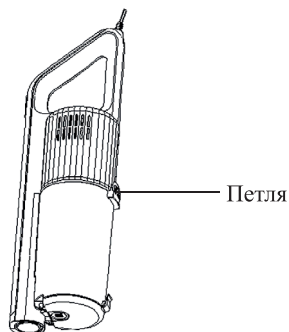

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Будьте осторожны, у пылесоса нет вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Храните пылесос в горизонтальном положении.

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если прибор не используется в течение длительного времени, разберите его и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в них. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник

Возможная причина	Решение
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 0,55 л
5. Класс фильтра тонкой очистки: E10
6. Уровень шума: ≤85 дБ
7. Длина шнура: 4,9 м
8. Размер устройства: 262 × 210 × 1150 мм
9. Размер упаковки: 670 × 180 × 105 мм
10. Вес нетто: 1,7 кг
11. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Хаоцзя Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №58, Цзиисян Роуд, Ланся Стрит, Юйяо Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и блока фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением вилки к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запустить пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и кнопку «Вкл/Выкл».

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

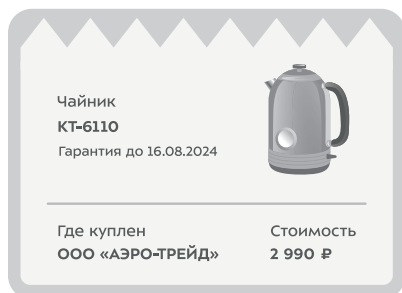

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru