


За погоду отвечаю я!

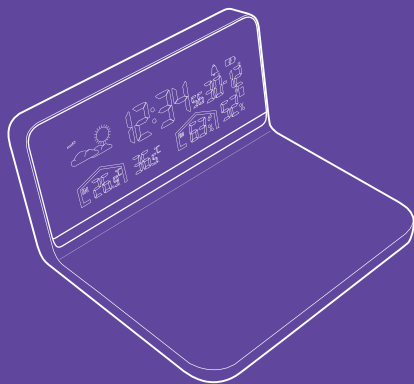

**Метеостанция «2 в 1»
КТ-3732**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство метеостанции «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование.....	10
Чистка и обслуживание	15
Уход и хранение	16
Устранение неполадок	16
Технические характеристики	19
Меры предосторожности.....	21

Общие сведения

Метеостанция «2 в 1» КТ-3732 — это прибор, который позволяет регулярно отслеживать температуру и влажность воздуха в месте установки метеостанции (в помещении) и в месте установки датчика (на улице или в другом помещении). Температура может отображаться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Устройство прогнозирует погодные условия на ближайшие 8 часов на основе изменения атмосферного давления.

В данной модели интуитивно понятный цветной дисплей, на котором хорошо видны все необходимые значения. На дисплее также отображаются время и дата. Время может отображаться в 12-часовом или 24-часовом формате. Вы можете установить на метеостанции будильник. Сигнал будильника можно отложить, заранее настроив время, через которое сигнал повторится: от 5 до 30 минут с шагом 5 минут.

Метеостанция показывает тенденцию изменения атмосферного давления за последний час: повышение, понижение, без изменений. При этом само атмосферное давление на дисплее не отображается. Устройство также показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности внутри и снаружи за последние сутки.

Благодаря беспроводной зарядке, встроенной в нижнюю часть корпуса, вы можете заряжать смартфоны, беспроводные наушники или другие устройства, если они поддерживают беспроводную зарядку. Данный прибор работает по стандарту Qi для индукционной передачи энергии. Многие современные устройства поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi.

Метеостанция подключается к источнику питания с помощью шнура USB Type-C из комплекта. Вы можете выбрать один из 3 уровней яркости дисплея, выключить дисплей или включить автоматическую регулировку яркости дисплея в зависимости от степени освещенности помещения, т.к. в устройстве есть датчик освещенности. При выборе максимальной яркости дисплея также включается подсветка области беспроводной зарядки. В отсек для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, метеостанция не будет работать без подключения к источнику питания.

Метеостанцию можно разместить на любой устойчивой горизонтальной поверхности.

Данная модель оснащена датчиком для получения показаний температуры и влажности на улице или в других помещениях, требующих особого внимания к микроклимату, например в детской комнате, теплице или погребе. Датчик можно повесить на стену, для этого на нем предус-

моторно отверстие для настенного крепления. Датчик работает от 2 батареек типа AAA (в комплект не входят). Благодаря дисплею датчик может использоваться и без метеостанции: температура и влажность воздуха в месте расположения датчика отображается на его дисплее. К устройству можно подключать до трех датчиков (в комплект входит один).

Благодаря стильному дизайну и компактному размеру метеостанция легко впишется в ваш интерьер.


Комплектация


1. Метеостанция с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка CR2032 — 1 шт.*
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Датчик с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлена в отсек для батареек на метеостанции

**опционально

Устройство метеостанции «2 в 1»

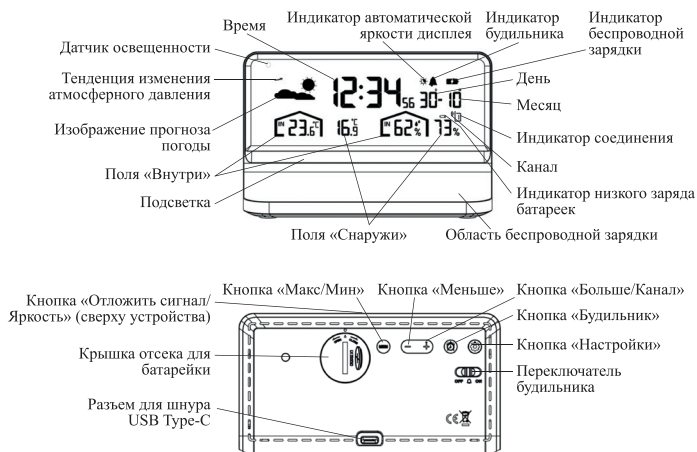

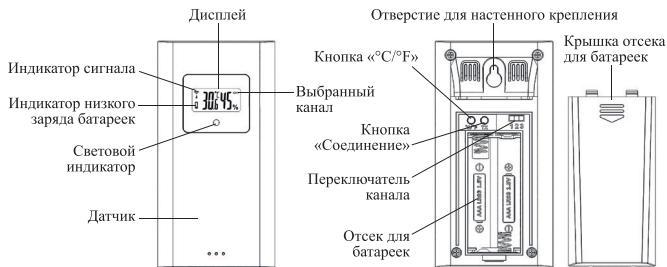

При подключении к источнику питания загорится дисплей, устройство запустит соединение с **датчиком** через 1-й канал связи автоматически. **Индикатор соединения** будет мигать. Когда соединение с датчиком будет установлено, индикатор соединения загорится непрерывно. Цифра рядом с индикатором соединения (1, 2 или 3) обозначает выбранный **канал**.

Примечание. Соединение может занять около 3 минут.

Если устройство не подключилось к датчику автоматически, необходимо запустить поиск сигнала вручную длительным нажатием на **кнопку «Больше/Канал»**. В комплекте идет один датчик, но вы можете подключать к устройству до трех датчиков. Переключение между каналами (и датчиками соответственно) происходит однократным нажатием на кнопку «Больше/Канал». Чтобы установить канал на датчике, используется **переключатель канала**, расположенный под крышкой отсека для батареек. В устройстве также предусмотрен режим сканирования: данные, полученные через все 3 канала, будут отображаться по очереди с периодичностью в 5 секунд. В режиме сканирования рядом с индикатором соединения будет гореть индикатор режима сканирования («»).

Температура и влажность будут отображаться в полях «Снаружи» (данные датчика) и в **полях «Внутри»** (данные метеостанции). Данные метеостанции отобразятся сразу после подключения метеостанции к источнику питания, данные датчика отобразятся после подключения к датчику.

Диапазон измерения температуры метеостанции: от -9,9 до 50 °C, датчика: от -40 до 70 °C. Если данные значения будут превышены, вместо текущих значений отобразятся символы «НН.Н». Если текущее значение будет ниже указанного диапазона, отобразятся символы «LL.L».

Первое нажатие на **кнопку «Макс/Мин»** включает отображение максимальных значений температуры и влажности внутри и снаружи за последние сутки, на дисплее рядом со значениями появится надпись

«MAX». Второе нажатие на данную кнопку включает отображение минимальных значений температуры и влажности внутри и снаружи за последние сутки, рядом со значениями появится надпись «MIN». Третье нажатие на кнопку «Макс/Мин» вернет отображение текущих значений. Для сброса минимальных и максимальных значений используется долгое нажатие на кнопку «Макс/Мин», пока на месте текущих значений на несколько секунд не отобразятся символы «--». Если значения не сбрасываются, они обновляются автоматически ежедневно в 00:00.

Устройство прогнозирует погоду на ближайшие 8 часов на основе изменения атмосферного давления. Предусмотрено 5 вариантов **изображения прогноза погоды**: солнечно, временами облачно, облачно, дождь, снег.

Примечание. Прогноз погоды основан на изменении атмосферного давления, поэтому он дает лишь примерное представление о текущем изменении погоды на небольшой территории, и показания не всегда точны. Вы можете установить текущую погоду в настройках, чтобы откорректировать прогноз.

Изображение					
Прогноз погоды	Солнечно	Временами облачно	Облачно	Дождь	Снег

Стрелка рядом с изображением прогноза погоды показывает тенденцию изменения атмосферного давления за час:

-  — повышение;
-  — понижение;
-  — без изменений.

Нажатия на кнопку «Отложить сигнал/Яркость» циклически переключают 3 уровня яркости дисплея и выключают дисплей. При выборе максимальной яркости дисплея также включается **подсветка** области беспроводной зарядки.

В устройстве предусмотрен режим автоматической регулировки яркости дисплея в зависимости от фоновой яркости за счет встроенного **датчика освещенности**: чем темнее в помещении, тем ярче горит дисплей. Чтобы включить данный режим, необходимо удерживать нажатой кнопку «Отложить сигнал/Яркость» в течение 3 секунд. На дисплее загорится **индикатор автоматической яркости дисплея**.

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку на **область беспроводной зарядки**. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Во время зарядки горит **индикатор беспроводной зарядки**.

Данный индикатор мигает, если устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также индикатор беспроводной зарядки будет мигать в случае, если вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или в области беспроводной зарядки находится посторонний металлический предмет, или чехол на устройстве содержит металлические вставки. Когда устройство будет заряжено полностью, индикатор беспроводной зарядки погаснет.

Нажатия на **кнопку «Меньше»** циклически переключают единицу измерения температуры: °C или °F.

Нажатия на **кнопку «Настройки»** циклически переключают формат отображения времени: 24-часовой и 12-часовой.

Примечание. При выборе 12-часового формата времени возле часов будет гореть надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) специальная надпись не предусмотрена.

Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» для перехода к общим настройкам: настраиваемый параметр начнет мигать. Дальнейшие нажатия на кнопку «Настройки» переключают настраиваемые параметры в следующем порядке:

- текущее время: часы;
- текущее время: минуты;
- формат отображения даты (M:D или D:M, где M — месяц, а D — день);
- год (2000–2099);
- месяц;
- день;
- корректировка прогноза погоды (позволяет установить отображение текущей погоды, чтобы откорректировать прогноз).

Примечания. Текущее время отображается в формате «ЧЧ:ММ:СС», где ЧЧ — это часы, ММ — это минуты, а СС — это секунды. Секунды настроить нельзя, после установки минут секунды автоматически сбрасываются до 00.

Вы не можете установить снежную погоду, т.к. данное изображение появляется автоматически при прогнозе «Дождь» и температуре ниже –4 °C.

Варианты настроек переключаются с помощью **кнопок «Больше/Кал»** и **«Меньше»**. Для быстрого изменения значений можно нажать одну из данных кнопок. Для сохранения настроек просто переходите к следующему параметру, нажимая на кнопку «Настройки».

Нажатия на **кнопку «Будильник»** циклически переключают отображение текущей даты и времени срабатывания будильника. При отображении времени срабатывания будильника загорается надпись «AL». Чтобы перейти к настройке будильника, необходимо нажать и удерживать кнопку «Будильник». Подробнее о настройках будильника читайте в главе «Будильник».

Чтобы включить или выключить будильник, используется **переключатель будильника**: в положении «ON» будильник включен, в положении «OFF» — выключен. Когда будильник включен, горит **индикатор будильника**.

Примечания. Когда переключатель находится в среднем положении «», будильник также выключен, индикатор будильника не горит.

Если будильник включен, он будет срабатывать каждый день.

При срабатывании будильника короткое нажатие на любую кнопку на панели управления или длительное нажатие на кнопку «Отложить сигнал/Яркость» отключает сигнал будильника. Также будильник можно выключить, сдвинув переключатель будильника в положение «OFF». Длительность сигнала составляет 2 минуты.

Чтобы отложить сигнал будильника (если установлено время повтора), необходимо нажать на кнопку «Отложить сигнал/Яркость» при срабатывании будильника. На дисплее возле индикатора будильника появится индикатор повтора («ZZ»). Сигнал отключится, но повторится через установленное время, индикаторы будильника и повтора будут мигать. Вы можете неоднократно откладывать сигнал будильника таким образом. Для отключения повтора необходимо нажать и удерживать кнопку «Отложить сигнал/Яркость», пока индикатор повтора не исчезнет.

Во время настройки будильника или общих настроек устройство автоматически переключится на главный экран с сохранением всех текущих параметров через 20 секунд при отсутствии нажатий на кнопки. Вы также можете вернуться к главному экрану, пролистав все настройки до конца. Настройки также сохранятся.

Внимание! Благодаря резервному питанию от батарейки CR2032 при отключении устройства от источника питания настройки не будут сброшены. Если батарейка CR2032 не будет установлена в устройство, настройки не сохранятся.

Индикатор низкого заряда батареек появляется, когда необходимо заменить батарейки в датчике.

Благодаря **дисплею** датчик может использоваться и без метеостанции. На дисплее датчика отображается температура и влажность воздуха, а



также **индикатор низкого заряда батареек**, который загорается при низком уровне заряда батареек в датчике. Вы можете переключать отображение температуры на дисплее датчика с градусов Цельсия (°C) на градусы Фаренгейта (°F) и обратно с помощью **кнопки «°C/°F»**.

Световой индикатор датчика загорается на несколько секунд при установке соединения с метеостанцией.

Внимание! Дисплей датчика будет работать при температуре от -20 до 60 °C, однако диапазон измерения температуры у него шире (от -40 до 70 °C). Датчик будет передавать данные в указанном диапазоне измерений, но они не будут отображаться на его дисплее.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте метеостанцию и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Для питания датчика используйте 2 батарейки типа AAA × 1,5 В. Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.

Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему на метеостанции, а затем к блоку питания. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А. Для питания устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 2 А / ± 9 В 2 А (в комплект не входит). Устройство также можно подключить к ноутбуку, пауэрбанку и др.

Загорится дисплей, устройство автоматически запустит соединение с датчиком через 1-й канал связи.

Обратите внимание, что в отсек для батарейки CR2032 на метеостанции установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием выгните защитную вставку, потянув за выступающую часть защитной вставки. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении метеостанции от источника питания.

Подключение датчика к метеостанции

Если в течение 3 минут датчик не подключился к метеостанции автоматически, попробуйте установить соединение вручную. Нажмите

и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Больше/Канал». Метеостанция начнет поиск сигнала на выбранном канале. Для завершения поиска может потребоваться до 3 минут. Индикатор соединения на дисплее метеостанции мигает во время установки соединения. Когда соединение будет установлено, индикатор соединения загорится непрерывно. Световой индикатор датчика загорится на несколько секунд при установке соединения с метеостанцией.

Примечание. Для ускорения сопряжения датчика с устройством можно также нажать на кнопку «Соединение» на датчике. При этом на дисплее датчика отобразится индикатор сигнала.

Внимание! Для обнаружения датчика у метеостанции и датчика должен быть выбран одинаковый канал связи (1-й, 2-й или 3-й). Для переключения канала у метеостанции используйте кнопку «Больше/Канал», для изменения канала у датчика воспользуйтесь переключателем канала. Выбранный канал отображается на дисплее датчика и возле индикатора соединения на дисплее метеостанции.

Если соединение с датчиком будет прервано, значения в полях «Снаружи» начнут мигать, затем они перестанут отображаться, на их месте появятся символы «--», индикатор соединения погаснет. Чтобы снова установить соединение, нажмите и удерживайте в течение примерно 3 секунд кнопку «Больше/Канал».

Если соединение не устанавливается, попробуйте разместить датчик или метеостанцию в другом месте для лучшего соединения.

Если вы используете несколько датчиков (в комплект входит один), то настройте каждый датчик на свой канал, используя переключатель канала на датчике. На дисплее датчика отображается выбранный канал: CH1, CH2 или CH3. В устройстве также предусмотрен режим сканирования: данные каждого датчика будут отображаться по очереди с периодичностью в 5 секунд, рядом с индикатором соединения будет гореть индикатор режима сканирования («»). Нажатия на кнопку «Больше/Канал» циклически переключают 1-й, 2-й, 3-й каналы связи и режим сканирования.

Расположение метеостанции и датчика

Установите метеостанцию на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен.

Датчик может быть установлен снаружи для наблюдения за температурой на открытом воздухе. Вы можете положить датчик на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен или повесить на гвоздь или саморез: для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления. Датчик водонепроницаем и предназначен для

использования на открытом воздухе, однако во избежание повреждений разместите датчик в месте, защищенном от атмосферных воздействий (снега, дождя) и прямых солнечных лучей. Для расположения датчика наилучшим считается место с постоянной тенью на расстоянии от 1 до 3 м над землей и свободным пространством для циркуляции воздуха вокруг датчика.

Для обеспечения точного измерения температуры размещайте метеостанцию и датчик вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Чтобы предотвратить проблемы с беспроводной связью, размещайте устройства вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь. Расстояние от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.) должно быть не менее 1 м.

Метеостанция и датчик должны находиться на расстоянии от 1 до 60 м друг от друга. Если расстояние будет больше или меньше указанного диапазона, соединение может быть нарушено.

Внимание! Дисплей датчика будет работать при температуре от -20 до 60 °C, однако диапазон измерения температуры у него шире (от -40 до 70 °C). Датчик будет передавать данные в указанном диапазоне измерений, но они не будут отображаться на его дисплее.

Использование

Настройки

1. Нажимайте на кнопку «Отложить сигнал/Яркость», чтобы установить нужную яркость дисплея или выключить дисплей. Чтобы включить автоматический режим регулировки яркости дисплея, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Отложить сигнал/Яркость». На дисплее загорится индикатор автоматической яркости дисплея. Устройство будет менять яркость дисплея в зависимости от степени освещенности помещения: чем темнее в помещении, тем ярче будет гореть дисплей.
2. Чтобы перейти к общим настройкам, нажмите и удерживайте кнопку «Настройки»: настраиваемый параметр будет мигать.
3. Нажимайте на кнопку «Больше/Канал» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для быстрого изменения значений можно зажать одну из данных кнопок. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройки». Порядок настроек следующий:

- текущее время: часы;
- текущее время: минуты;
- формат отображения даты (M:D или D:M, где M — месяц, а D — день);
- год;
- месяц;
- день;
- корректировка прогноза погоды.

Примечания. Через 20 секунд при отсутствии нажатий на кнопки устройство автоматически завершит настройку с сохранением всех текущих параметров. Если вы хотите настроить только один параметр, пролистайте остальные настройки с помощью кнопки «Настройки».

Внимание! Благодаря резервному питанию от батарейки CR2032 при отключении устройства от источника питания настройки не будут сброшены. Если батарейка CR2032 не будет установлена в устройство, настройки не сохранятся.

4. Нажмите на кнопку «Макс/Мин», чтобы вместо текущих значений температуры и влажности внутри и снаружи отобразились их максимальные значения за последние сутки. На дисплее рядом со значениями появится надпись «MAX». Второе нажатие на кнопку «Макс/Мин» включит отображение минимальных значений температуры и влажности внутри и снаружи за последние сутки, рядом со значениями появится надпись «MIN». Нажмите на кнопку «Макс/Мин» третий раз, чтобы на дисплее отобразились текущие значения температуры и влажности внутри и снаружи.
5. Для сброса минимального и максимального значений нажмите и удерживайте кнопку «Макс/Мин», пока на месте текущих значений на несколько секунд не отобразятся символы «--».
6. Чтобы переключить единицу измерения температуры с °C на °F и обратно, нажимайте на кнопку «Меньше».
7. Чтобы переключить формат отображения времени (24-часовой или 12-часовой), нажимайте на кнопку «Настройки».

Примечание. При выборе 12-часового формата времени возле часов будет гореть надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) специальная надпись не предусмотрена.

Будильник

1. Нажмите на кнопку «Будильник», и вместо текущей даты будет отображаться время будильника и надпись «AL». Нажмите на кнопку «Будильник» еще раз, чтобы на дисплее снова отображалась текущая дата.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Будильник» для перехода к настройке будильника. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее будет мигать. Нажимайте на кнопку «Больше/Канал» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Будильник». Порядок настройки следующий:

- время будильника: часы;
- время будильника: минуты;
- время повтора сигнала будильника от 5 до 30 минут с шагом 5 минут. Чтобы отключить повтор, переключайте значения, пока не появится надпись «OFF».

3. Нажмите на кнопку «Будильник» для завершения настройки будильника или подождите 20 секунд, не нажимая на кнопки.
4. Чтобы включить будильник, сдвиньте переключатель будильника в положение «ON», загорится индикатор будильника. Чтобы выключить будильник, сдвиньте переключатель в положение «OFF», индикатор будильника погаснет.

Примечание. Когда переключатель находится в среднем положении «», будильник также выключен, индикатор будильника не горит.

5. При срабатывании будильника индикатор будильника будет мигать. Длительность сигнала составляет 2 минуты. Нажатие на любую кнопку на панели управления или длительное нажатие на кнопку «Отложить сигнал/Яркость» отключает сигнал будильника.

Примечания. Если повтор выключен, вы можете отключить будильник коротким нажатием на кнопку «Отложить сигнал/Яркость».

Отключить сигнал также можно, сдвинув переключатель будильника в положение «OFF».

Если будильник включен, он будет срабатывать каждый день.

6. Если повтор включен (т.е. установлено время повтора), нажмите на кнопку «Отложить сигнал/Яркость» при срабатывании будильника, чтобы отложить будильник. На дисплее возле индикатора будильника появится индикатор повтора («ZZ»). Сигнал повторится через установленное время, индикаторы будильника и повтора будут мигать. Вы можете неоднократно откладывать сигнал будильника таким образом. Чтобы отключить повтор, нажмите и удерживайте кнопку «Отложить сигнал/Яркость» или нажмите на любую другую кнопку, пока индикатор повтора не исчезнет.

Примечание. Если вы сдвинете переключатель будильника в положение «OFF», повтор сигнала не сработает.

Зарядка

1. Убедитесь, что в области беспроводной зарядки нет металлических предметов, на чехле смартфона нет металлических вставок.
2. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство на область беспроводной зарядки. На дисплее появится индикатор беспроводной зарядки. Индикатор беспроводной зарядки начнет мигать, если вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, если посторонний металлический предмет находится на области беспроводной зарядки или чехол на устройстве содержит металлические вставки.

Примечания. Беспроводная зарядка доступна только для тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в его технических характеристиках. Если устройство не поддерживает беспроводную зарядку, индикатор беспроводной зарядки начнет мигать. Вы можете использовать специальные переходники, которые обеспечивают возможность заряжать такие устройства беспроводным способом. При этом важно помнить, что на область беспроводной зарядки нельзя класть переходник для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству.

Если чехол на устройстве слишком толстый, зарядка не будет осуществляться, индикатор беспроводной зарядки не будет гореть. Снимите чехол для зарядки устройства.

3. Когда устройство будет заряжено полностью, индикатор беспроводной зарядки погаснет.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус метеостанции и датчик сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплеев, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте метеостанцию и датчик в воду и не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства и датчика, на область беспроводной зарядки, в отсеки для батареек, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Достаньте батарейки из метеостанции и датчика перед тем, как убрать их на длительное хранение. На длительное хранение убирайте метеостанцию, датчик и шнур USB Type-C в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Метеостанция не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания (компьютер, пауэрбанк) разряжен или не включен	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему на метеостанции или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки типа AAA в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарейке

При отключении устройства настройки сбрасываются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка не установлена в метеостанцию	Установите батарейку CR2032 в отсек для батарейки
Резервная батарейка села	Замените батарейку CR2032 на новую
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки

Дисплей датчика не работает

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены в датчик или установлены неправильно	Установите батарейки типа ААА в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках
Батарейки разряжены	Замените батарейки на новые
Дисплей датчика работает при температуре от -20 до 60°C	Датчик будет передавать данные в указанном диапазоне измерений (от -40 до 70°C), но они не будут отображаться на его дисплее

Датчик не подключается к метеостанции

Возможная причина	Решение
Недостаточно времени для установки соединения	Для завершения поиска может потребоваться до 3 минут. Если по истечении этого времени соединение не было установлено, попробуйте подключить датчик к метеостанции вручную, как описано в главе «Подключение датчика к метеостанции»
Крупные металлические предметы, толстые стены, металлические поверхности ограничивают беспроводную связь	Разместите метеостанцию и датчик вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь
Сигнал крупных электронных устройств мешает беспроводной связи между метеостанцией и датчиком	Расположите датчик и метеостанцию на расстоянии не менее 1 м от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.)
Датчик расположен слишком близко к метеостанции или слишком далеко от нее	Расположите датчик так, чтобы расстояние между ним и метеостанцией было от 1 до 60 м

Возможная причина	Решение
Выбраны разные каналы связи у метеостанции и датчика	Для обнаружения датчика у метеостанции и датчика должен быть выбран одинаковый канал связи (1-й, 2-й или 3-й). Для переключения канала у метеостанции используйте кнопку «Больше/Канал», для изменения канала у датчика воспользуйтесь переключателем канала

Устройство не заряжается, индикатор беспроводной зарядки мигает

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку Qi
На устройство надет чехол с металлическими вставками	Снимите чехол и положите устройство в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство на область беспроводной зарядки неровно или аккумулятор устройства оказался вне данной области	Положите устройство ровно в центр области беспроводной зарядки. Если зарядка не началась, возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства. Попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка
В области беспроводной зарядки находится посторонний металлический предмет	Уберите посторонние предметы из области беспроводной зарядки. Когда метеостанция подключена к источнику питания, не кладите металлические предметы на область беспроводной зарядки

Сигнал будильника повторяется

Возможная причина	Решение
Время повтора было установлено, и при срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Отложить сигнал/Яркость»	Вы не отключили будильник, а отложили его. Чтобы отключить будильник, нажмите и удерживайте кнопку «Отложить сигнал/Яркость», пока индикатор повтора («Z») не погаснет

Будильник не срабатывает

Возможная причина	Решение
Переключатель будильника в среднем положении «  » или в положении «OFF»	Сдвиньте переключатель будильника в положение «ON», чтобы включить будильник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание метеостанции: USB Type-C ≈ 5 В, 2 А / ≈ 9 В, 2 А
2. Мощность метеостанции: 0,5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Выходная мощность беспроводной зарядки: 10 Вт
5. Резервное питание метеостанции: ≈ 3 В (1 элемент CR2032 $\times$ 3 В)
6. Питание датчика: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
7. Диапазон измерения температуры:
 - метеостанции: от $-9,9$ до 50 °C
 - датчика: от -40 до 70 °C
8. Диапазон измерения влажности: 20–95%
9. Радиус действия: 60 м
10. Длина шнура USB Type-C: 1 м
11. Размер устройства: $140 \times 127 \times 77$ мм
12. Размер упаковки: $149 \times 136 \times 88$ мм
13. Вес нетто: 0,28 кг
14. Вес брутто: 0,39 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фуцзянь Имакс Интелиджэнт Ко., Лтд. Билдинг 5-6-7, Имакс Интелиджэнт Индастриэл Парк, №30, Уисдом Эвэнью, Наньюй Таун, Хай-тек Зоун, Фучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход метеостанции и датчика из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства и датчика, на область беспроводной зарядки, в отсеки для батареек, на органы управления, разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте метеостанцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В для датчика. Для резервного питания метеостанции используйте батарейку CR2032 с напряжением 3 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
5. Батарейки являются непerezаряжаемым источником питания. Если батарейки исчерпали свой ресурс, достаньте их и сдайте на утилизацию.
6. Не смешивайте старые и новые батарейки.
7. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
8. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C, метеостанция или датчик повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться метеостанцией только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с метеостанцией.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки из датчика и устройства, отключите метеостанцию от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не переносите метеостанцию, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
17. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства и датчика, на область беспроводной зарядки, в отсеки для батареек, на органы управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
21. Во избежание повреждений размещайте датчик в месте, защищенном от атмосферных воздействий (снега, дождя) и прямых солнечных лучей. Для обеспечения точного измерения температуры внутри помещения размещайте метеостанцию вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.
22. Устанавливайте датчик и метеостанцию в температурные условия, соответствующие диапазонам измерения температуры. Дисплей датчика работает при температуре от -20 до 60 °C.
23. Перед установкой или отсоединением батарейки CR2032 отключите метеостанцию от источника питания.
24. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.

25. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
26. Не кладите металлические предметы на область беспроводной зарядки, когда метеостанция подключена к источнику питания. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
27. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
28. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-2



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru