


Подскажу, когда взять зонт

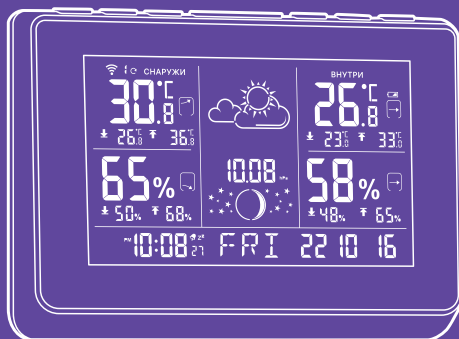

Метеостанция
КТ-3729

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство метеостанции	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort	18

Общие сведения

Метеостанция КТ-3729 — это прибор, который позволит следить за показаниями температуры и влажности как в помещении, так и на улице, атмосферным давлением, а также фазой луны. Есть возможность выбрать единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F) — и единицы измерения атмосферного давления: гектопаскали (hPa) или дюймы ртутного столба (inHg). Устройство прогнозирует погодные условия на основе изменения атмосферного давления.

На дисплее метеостанции КТ-3729 отображаются часы, дата и день недели. Можно выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени. Есть возможность установить будильник. Сигнал будильника может быть отложен на 5 минут.

Метеостанция показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности в помещении, а также температуры и влажности на улице за сутки. Также на дисплее отображается тенденция изменения температуры и влажности за 1 час: повышение, понижение, без изменений.

Метеостанция работает от 3 батареек типа AAA (не входят в комплект), благодаря чему ее можно расположить в любом удобном для вас месте. Прибор можно повесить на стену или поставить на стол. На задней части устройства расположено отверстие для настенного крепления и складная ножка.

Данная модель оснащена одним датчиком для получения показаний температуры на улице. У датчика есть дисплей, на котором также отображаются значения температуры и влажности. Датчик можно повесить на стену, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления. Вы можете поместить датчик не на улице, а в другом помещении, например, погребе. Датчик работает от 2 батареек типа AA (не входят в комплект).


Благодаря стильному дизайну и компактному размеру метеостанция легко впишется в ваш интерьер.


Комплектация

1. Метеостанция с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Датчик с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство метеостанции

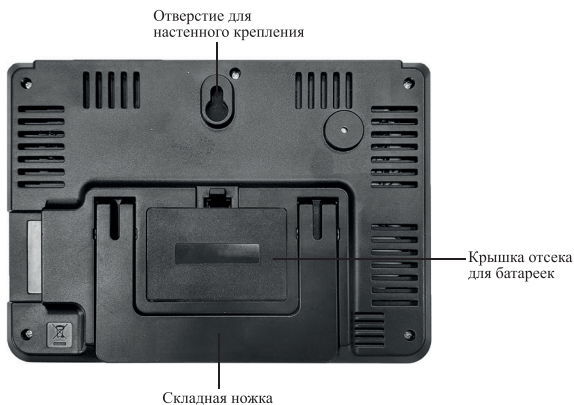

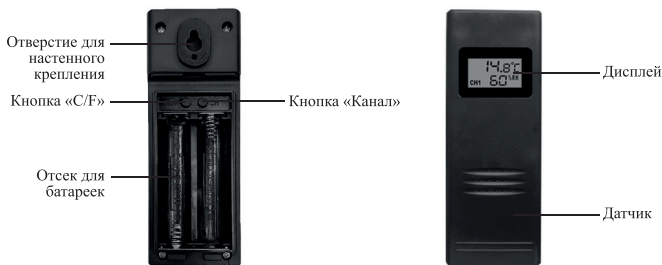

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Нажмите на **кнопку «Отложить сигнал/Подсветка»**, чтобы включить подсветку дисплея на 5 секунд. Также при срабатывании будильника нажатие на кнопку «Отложить сигнал/Подсветка» откладывает сигнал будильника на 5 минут.

Значок «Низкий заряд батареи» появляется, когда необходимо заменить батарейки в метеостанции или датчике. Если значок появился в поле «СНАРУЖИ» — требуется заменить батарейки в датчике, если в поле «ВНУТРИ» — в метеостанции.

Нажмите на **кнопку «Время»**, чтобы переключить 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени. Нажмите и удерживайте кнопку «Время» около 3 секунд, чтобы осуществить переход к настройке текущих параметров: времени, даты, языка отображения дня недели, выбору часового пояса. Настраиваемый параметр будет мигать. **Кнопки «Больше»** и **«Меньше»** изменяют значение настраиваемого параметра во время настройки метеостанции. Чтобы значения параметра изменялось быстро, зажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».

По умолчанию **день недели** отображается на немецком языке.

День недели	Сокращение на немецком языке
Понедельник	MON
Вторник	DIE
Среда	MIT
Четверг	DON
Пятница	FRE
Суббота	SAM
Воскресенье	SON

Кнопка «C/F» переключает единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Также единицы измерения температуры можно переключить нажатием на **кнопку «Большее»**.

Нажмите и удерживайте **кнопку «Меньшее»**, чтобы переключить единицы измерения атмосферного давления: гектопаскали (hPa) или дюймы ртутного столба (inHg).

Стрелки рядом со значением температуры и влажности показывают **тенденцию** изменения параметра за 1 час:

- стрелка, направленная вверх, показывает повышение значения;
- стрелка, направленная вниз, показывает понижение значения;
- стрелка, направленная вправо, говорит о том, что значение не меняется.

Положение стрелки изменится, если текущая температура отличается от предыдущего показания на 1 °C или если текущая влажность отличается от предыдущего показания на 3%.

Под значениями температуры и влажности отображаются минимальное (рядом со значением изображена стрелка, направленная вниз) и максимальное (рядом со значением изображена стрелка, направленная вверх) значение этого параметра за сутки.

Кнопка «Сигнал» включает и выключает будильник. Нажмите и удерживайте кнопку «Сигнал», чтобы перейти к настройке времени будильника.

Значок «Будильник» появляется, когда будильник установлен. Когда сигнал будильника отложен, появляется **значок «Будильник отложен»**.

Нажатием с удержанием **кнопки «Датчик»** осуществляется поиск канала для подключения датчика к метеостанции. В комплекте один датчик, но вы можете подключить до 3 датчиков. Нажатием на кнопку «Датчик» можно вывести на дисплей отображение данных с датчиков 1, 2 и 3 или отображение данных со всех трех датчиков по очереди, при этом рядом с номером канала загорится **значок «Смена каналов»**.

Значок «Сигнал канала» мигает, когда осуществляется поиск канала и подключение датчика к метеостанции, и гаснет, когда соединение с датчиком установлено.

Значок «Канал» показывает номер канала датчика, с которого приходит информация о температуре и влажности. Чтобы выбрать канал датчика, воспользуйтесь **кнопкой «Канал»**, которая находится рядом с отсеком для батареек датчика. В комплекте есть только один датчик, но вы можете подсоединить еще два датчика.

Кнопка «C/F», которая находится рядом с отсеком для батареек датчика, переключает единицы измерения температуры (°C или °F) на дисплее датчика.

Метеостанция прогнозирует **погодные условия** на следующие 12–24 часа на основе изменения атмосферного давления. Прогноз погоды имеет 5 состояний: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь/снег, сильный дождь/снег.

Примечание. Показания состояния погоды не всегда точны.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите метеостанцию на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен. Для этого разложите ножку на задней части метеостанции. Также вы можете повесить устройство на стену при помощи самореза, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления.

Откройте крышку отсека для батареек метеостанции и установите 3 батарейки типа ААА в отсек. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой. Метеостанция включится автоматически после установки батареек.

Откройте крышку отсека для батареек на датчике и установите 2 батарейки типа АА в отсек. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Подключение датчика к метеостанции

Убедитесь, что на датчике выбран канал связи 1, номер канала отображается на дисплее датчика. Чтобы изменить канал связи, откройте крышку отсека для батареек датчика. Нажимайте на кнопку «Канал», которая находится рядом с отсеком для батареек датчика, чтобы переключать каналы связи.

Датчик подключается к метеостанции автоматически. Если в течение 3 минут датчик не подключился к метеостанции автоматически, сделайте это вручную: нажмите и удерживайте кнопку «Датчик» на метеостанции. Метеостанция начнет поиск канала передачи информации с датчика. На месте значений температуры и влажности снаружи будет мигать пунктирная линия «--». Значок «Сигнал канала» будет мигать. Для завершения поиска может потребоваться до 3 минут.

Когда соединение будет установлено, некоторое время значок «Сигнал канала» и значения температуры и влажности снаружи будут мигать. Если делений на значке «Сигнал канала» нет или сигнал не отображается с максимальным значением (4 деления), попробуйте разместить датчик или метеостанцию в другом месте для лучшего подключения. Через некоторое время после подключения значения температуры и влажности будут гореть непрерывно, значок «Сигнал канала» погаснет.

В комплекте к устройству предусмотрен один датчик, но к метеостанции можно подключить до трех датчиков. Если вы приобрели дополнительные датчики, с помощью кнопки «Канал» выберите для них канал связи 2 и 3. Нажимайте на кнопку «Датчик» на метеостанции, чтобы вывести на дисплей показания температуры и влажности с канала связи 1, 2 и 3 или отображение данных со всех трех датчиков по очереди.

Расположение метеостанции и датчика

Установите метеостанцию на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен.

Датчик должен быть установлен снаружи для наблюдения за температурой и влажностью на открытом воздухе. Вы можете положить датчик на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен или повесить, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления, чтобы повесить на гвоздь или саморез. Датчик водонепроницаем и предназначен для использования на открытом воздухе, однако во избежание повреждений разместите датчик в месте, защищенном от прямых атмосферных воздействий (снега, дождя) и прямых солнечных лучей. Наилучшим местом для расположения датчика считается место с постоянной тенью на расстоянии от 1 до 3 м над землей, свободным пространством для циркуляции воздуха вокруг датчика.

Для обеспечения точного измерения показаний размещайте метеостанцию и датчик вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Чтобы предотвратить проблемы с беспроводной связью, размещайте устройства вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь. Расстояние от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.) должно быть не менее 1 м.

Метеостанция и датчик должны находиться на расстоянии не более 80 м друг от друга.

Использование

Настройка текущих параметров

1. Чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени, нажмите на кнопку «Время». При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) надпись не предусмотрена.
2. Чтобы перейти к настройке, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Время». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Время». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах;
 - год;
 - номер месяца;
 - номер дня;
 - язык отображения дня недели: немецкий («GER»), английский («ENG»), французский («FRE»), итальянский («ITA»), испанский («SPA»). При настройке название языка отображается вместо дня недели;

- часовой пояс (возможно установить от -12 до 12 UTC. Часовые пояса относительно нулевого меридиана выражаются как положительное (к востоку) и отрицательное (к западу) смещение от UTC. Информацию о своем часовом поясе вы можете найти в интернете). При настройке вместо дня недели на дисплее отображается надпись «ZON».
4. Чтобы завершить настройки после выбора часового пояса, нажмите на кнопку «Время» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохранятся. Установите желаемые параметры, подождите 20 секунд. Метеостанция выйдет из режима настройки.
- Примечание.** День недели будет выбран автоматически после установки даты.

Настройка единиц измерения температуры

Нажмите на кнопку «C/F» на метеостанции, чтобы переключить единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Также единицы изменения температуры можно переключить нажатием на кнопку «Больше».

Зажмите и удерживайте кнопку «Меньше», чтобы переключить единицы измерения атмосферного давления: гектопаскалы (hPa) или дюймы ртутного столба (inHg).

Нажмите на кнопку «C/F» на датчике, чтобы переключить единицы измерения температуры, отображаемые на дисплее датчика: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Настройка будильника

1. Нажмите на кнопку «Сигнал». На дисплее на месте текущего времени появится время будильника. На месте секунд появится надпись «AL».
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Сигнал», чтобы перейти к настройке времени будильника. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Сигнал». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах.
4. Нажмите на кнопку «Сигнал» для завершения настройки времени будильника. На дисплее отобразится текущее время и загорится значок «Будильник».
5. Чтобы отложить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Отложить сигнал/Подсветка» в то время, когда раздастся сигнал будильника. Загорится значок «Будильник отложен», будильник будет отложен на 5 минут.
6. Чтобы сигнал будильника сработал на следующий день, отключите сигнал будильника, нажав на любую кнопку, кроме кнопки «Отложить сигнал/Подсветка». На следующий день будильник сработает в установленное время.

7. Чтобы отключить будильник, нажмите на кнопку «Сигнал» 2 раза. Значок «Будильник» погаснет.

Примечание. Длительность сигнала будильника — 2 минуты. Во время сигнала будильника значок «Будильник» будет мигать. Если вы не отключили или не отложили сигнал будильника, он работает на следующий день.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус метеостанции и датчик сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея метеостанции, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте метеостанцию и датчик в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств, в отсеки для батареек и на органы управления.

Уход и хранение

Достаньте батарейки из метеостанции и датчика перед тем, как убрать их на хранение. Уберите метеостанцию и датчик в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Метеостанция не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Батарейки сели	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки типа ААА в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках



Датчик не подключается к метеостанции

Возможная причина	Решение
Батарейки в датчике сели	Замените батарейки в датчике
Батарейки в датчике не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки типа АА в датчик в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках
Слишком большое расстояние датчика от метеостанции	Уменьшите расстояние между датчиком и метеостанцией. Расстояние между ними не должно быть более 80 м
Крупные металлические предметы, толстые стены, металлические поверхности ограничивают беспроводную связь	Разместите метеостанцию и датчик вдали от крупных металлических предметов, толстых стен, металлических поверхностей или других объектов, которые могут ограничить беспроводную связь
Сигнал крупных электронных устройств мешает беспроводной связи между метеостанцией и датчиком	Расположите датчик и метеостанцию на расстоянии не менее 1 м от электронных устройств (телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, радио и т.д.)
Датчик расположен слишком близко к метеостанции	Расположите датчик на расстоянии не менее 1 м от метеостанции

Сигнал будильника продолжает срабатывать с периодичностью в 5 минут

Возможная причина	Решение
При срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Отложить сигнал/Подсветка»	Вы не отключили будильник, а отложили его. Чтобы отключить будильник на этот день, нажмите на любую кнопку, кроме кнопки «Отключить сигнал/Подсветка», — будильник сработает на следующий день в установленное время. Чтобы выключить будильник нажмите на кнопку «Сигнал» 2 раза. Значок «Будильник» исчезнет

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
При срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Время», «Больше», «Меньше», «C/F», «Сигнал» или «Датчик»	Вы отключили сигнал будильника только на этот день, будильник включится в установленное время на следующий день. Чтобы отключить будильник, нажмите на кнопку «Сигнал» 2 раза. Значок «Будильник» исчезнет

На месте значения температуры наружного воздуха отображена пунктирная линия «—»

Возможная причина	Решение
Метеостанция не получает сигнал от датчика	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Датчик». Метеостанция начнет поиск канала передачи информации с датчика. Значения температуры и влажности наружного воздуха будут мигать. Значок «Сигнал канала» будет мигать. Для завершения поиска может потребоваться до 3 минут. После завершения установки связи между метеостанцией и датчиком все параметры будут гореть непрерывно
Выбран другой канал связи	Номер канала связи на метеостанции и датчике должны совпадать. Нажимайте на кнопку «Датчик» на метеостанции или на кнопку «Канал» на датчике, чтобы выбрать нужный канал связи
Вы установили режим отображения данных со всех трех датчиков по очереди, горит значок «Смена каналов»	К метеостанции можно подключить до трех датчиков. Если установить режим отображения данных со всех трех датчиков по очереди, но датчики 2 и 3 при этом не будут подключены, на месте значений температуры и влажности датчиков 2 и 3 будет отображаться пунктирная линия «--». Нажмите на кнопку «Датчик», чтобы выбрать отображение параметров только с датчика 1

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
На месте значения температуры на дисплее метеостанции или датчика горит надпись «LL.L»	Температура опустилась ниже минимального значения	Повысьте температуру в помещении или поместите датчик в место с более высокой температурой
На месте значения температуры на дисплее метеостанции или датчика горит надпись «НН.Н»	Температура поднялась выше максимального значения	Понижьте температуру в помещении или поместите датчик в место с более низкой температурой
На месте значения влажности на дисплее метеостанции или датчика горит надпись «LL»	Влажность опустилась ниже минимального значения	Повысьте влажность в помещении или поместите датчик в место с более высокой влажностью
На месте значения влажности на дисплее метеостанции или датчика горит надпись «НН»	Влажность поднялась выше максимального значения	Понижьте влажность в помещении или поместите датчик в место с более низкой влажностью

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание метеостанции: $\approx 4,5$ В (3 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Питание датчика: ≈ 3 В (2 элемента AA $\times$ 1,5 В)
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Диапазоны измерения температуры:
 - метеостанции: от 0 до 50 °С
 - датчика: от -20 до 60 °С
5. Диапазон измерения влажности: 20–95%
6. Радиус действия: 80 м
7. Размер устройства: 172 $\times$ 26 $\times$ 123 мм
8. Размер упаковки: 182 $\times$ 58 $\times$ 130 мм
9. Вес нетто: 0,3 кг
10. Вес брутто: 0,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Райз Электроник Ко., Лтд. 5 Флор, Билдинг №13, Гуаньчжоу Роуд, Фувань Исюй Микеникал энд Илектрикэл Парк, Цаншань Дистрикт, Фучжоу Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя метеостанции и датчика вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпусов, на органы управления или в отсеки для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте метеостанцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В для метеостанции и батарейки типа AA с напряжением 1,5 В для датчика. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте метеостанцию или датчик, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с метеостанцией.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его и вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса метеостанции и датчика, в отсеки для батареек и органы управления.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
16. Перед длительным хранением достаньте батарейки из метеостанции и датчика.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнерах







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87