

Модели: ДД188/3-5 А-S, ДД188/3-5 А-W, ДД188/3-5 А-C, ДД188/3-5 А-B

www.zamki.biz

- Доводчик «Аллюр» предназначен для гидравлического контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (135° - 15° и 15° - 0°).
- Регулируемая скорость закрывания двери и скорость окончательной доводки.
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1300 мм.
- Морозостойчивый. используется гидравлическое масло FUCHS. Температурный режим работы от -38°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014.
- Отвечает нормам международного стандарта EN1154:1996/A1:2002/AC:2006. Материал корпуса: литой под давлением алюминий ADC12.
- Не требует обслуживания в течение всего срока службы.
- Материал пружины: 60Si2Mn.
- Поршень и шестерня: Термообработанные, сталь 45# и 20Cr.
- Диаметр вала рычага: 11 мм.
- Антивандальный клапан сброса давления: Нет.
- Максимальная масса двери - сто тридцать килограмм при угле открывания 110° .
- В зависимости от установки обеспечивает усилие EN3 (дверь весом 60-80 кг шириной до 950 мм), EN4 (дверь весом 80-100 кг шириной до 1100 мм), EN5 (дверь весом 100-120 кг шириной до 1300 мм).

MIN. 250-MAX. 360

5

300

B4W DOOR CLOSER

68

45

188

203


19

43

Корпус доводчика	1 шт.
Складной рычаг	1 шт.
Декоративная заглушка на шпindelь	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Дверной доводчик «Аллюр» предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право - и левосторонних.

1. Выберите требуемое усилие EN согласно веса двери.
2. Разметьте 4 отверстия на двери для корпуса доводчика и 2 отверстия на косяке двери для подошвы рычага.
3. Просверлите отверстия.

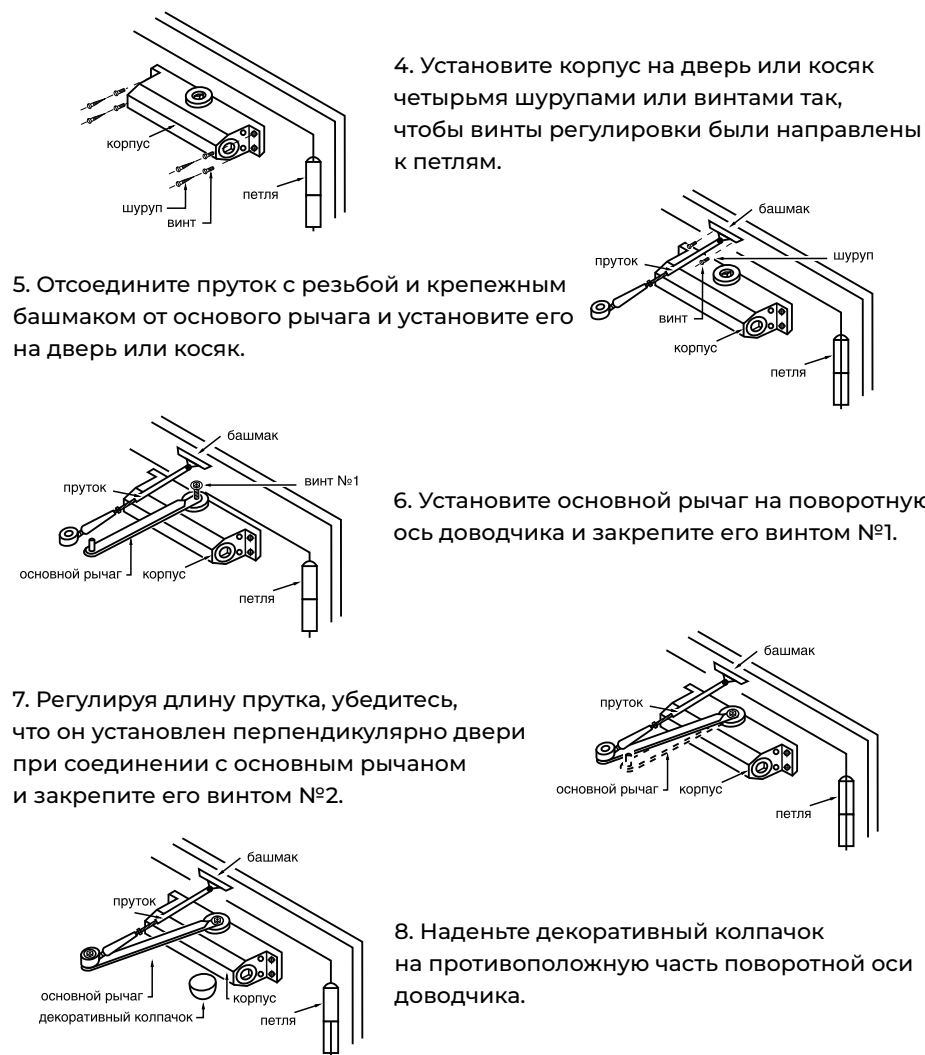

Сектора закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируются двумя (2) отдельными винтами регулировки скорости, сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».

1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» регулируется поворотом винта.

- поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
- поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

2. Скорость «ДОВОДКИ» регулируется поворотом винта.

- поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
- поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Не поворачивайте регулировочный клапан более чем на 2 полных оборота по часовой стрелке от позиции, установленной изготовителем. Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

Стандартная установка рычага

левая дверь

винты регулировки

нажать

правая дверь

винты регулировки

нажать

Верхняя установка (на косяке)

правая дверь

винты регулировки

нажать

левая дверь

винты регулировки

нажать

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания - не толкайте дверь. Нельзя закрывать двери быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирайте дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

Производитель гарантирует безотказную работу изделия АЛЛЮР в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу:
info@zamki.biz

Отметка магазина о продаже:


Дата продажи: / ____ / ____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Изготовлено в КНР по заказу:
ООО «Уральская замочная компания»,
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3
тел: +7 (343) 216-95-96, www.zamki.biz

Модели: ДД188/3-5 А-S, ДД188/3-5 А-W, ДД188/3-5 А-C, ДД188/3-5 А-B

Стандартная установка доводчика на дверное полотно

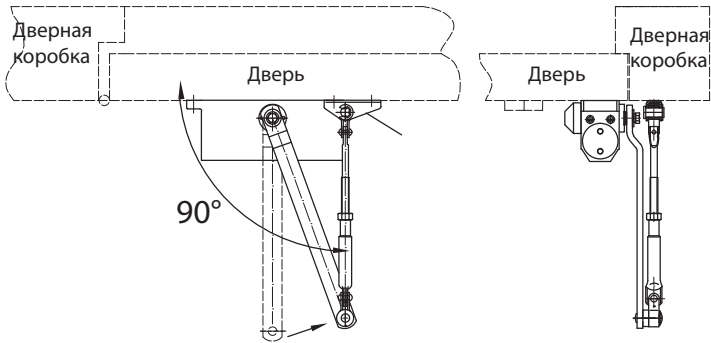

Стандартная установка доводчика на дверную коробку

