

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ГРИЛЬ GRILLMASTER-255



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2200 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Габаритные размеры: 34.7*34.8*15.7 см

Размер нагревательных пластин: 29*23 см

Температура приготовления: 120-230°C

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Длина шнура: 0.85 м

Вес нетто: 4.65 кг

Цвет: серебристый/голубой

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-255 – это высоко-

качественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании.

Электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-255 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!

Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте только в сети переменного тока напряжением 220-240 В, только для бытовых нужд.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку или выступы.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или варочный блок в воду или любую другую жидкость.

При использовании любого прибора детьми или в непосредственной близости от них необходимо внимательно следить за ними.

Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, а также перед чисткой. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед чисткой прибора.

Не эксплуатировать прибор, если он неисправен или имеет другие повреждения. Во избежание поражения электрическим током никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания для осмотра и ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании устройства.

Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам людей.

Не используйте устройство на открытом воздухе или в коммерческих целях.

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или столешницы, а также касался горячих поверхностей.

Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую конфорку или духовку с подогревом или рядом с ними.

Отключайте устройство от сети по окончании использования.

Не используйте прибор не по назначению.

Не используйте внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.

При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, необходимо соблюдать особую осторожность.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного

использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистку и техническое обслуживание прибора должны выполнять только дети старше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.

Храните прибор и его шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

Во время работы прибора температура на доступных поверхностях может быть высокой.

Приборы не предназначены для использования с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ОСТОРОЖНО: поверхность горячая.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.

Внимание:

- Прибор, а также его боковые стенки и верхняя часть сильно нагреваются. Избегайте контакта с ними. Опасность ожога! Держитесь только за ручку.
- Во время использования прибор всегда должен находиться в горизонтальном положении.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителем, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.
- Не погружайте прибор в жидкости.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять уборку и техническое обслуживание устройства без присмотра пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать древесный уголь или аналогичные виды горючего топлива в данном приборе.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Для снижения риска поражения электрическим током вилка данного прибора должна быть заземлена. Если вилка не полностью входит в электрическую розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Ни в коем случае не модифицируйте вилку и не используйте адаптер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Алюминиевая ручка
2. Кнопка снятия верхней нагревательной пластины
3. Крышка гриля
4. Кнопка рычага подъема
5. Кнопка открытия на 180°
6. Панель управления
7. Нижняя нагревательная пластина
8. Ручка регулировки
9. Кнопка снятия нижней нагревательной пластины
10. Основание

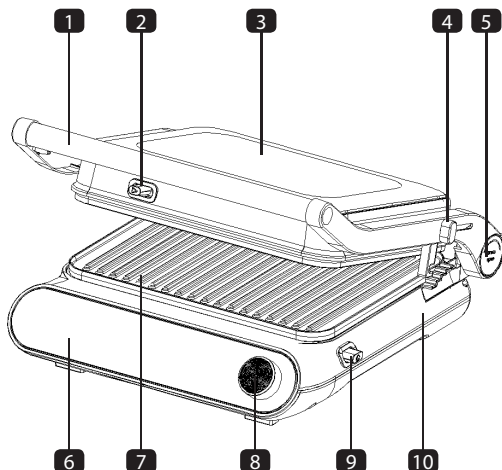


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Снимите всю упаковку.
- Очистите поверхности для приготовления пищи, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.
- Высушите ткань или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучшего результата слегка сбрызните поверхность нагревательных пластин растительным маслом или кулинарным спреем.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

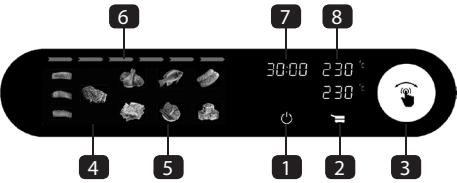

1. Кнопка вкл/выкл:
• В режиме ожидания индикатор кнопки всегда горит
• Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить питание, и нажмите ее в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.
2. Кнопка нагревательной пластины:
• Нажмите кнопку, чтобы выключить или включить верхнюю нагревательную пластину
3. Ручка регулировки:
• Нажмите на ручку, чтобы настроить температуру или время.
- При каждом нажатии на дисплее температуры или времени последовательно мигают индикаторы.
- Вращая ручку, вы можете уменьшить или увеличить время или температуру
4. Кнопки уровня прожарки стейка:
• Нажмите иконку "Стейк", и индикатор начнет мигать, а значок прожарки загорится «Medium».
- При повторном нажатии на кнопку "Стейк" загорится значок прожарки «Medium well». При следующем нажатии на кнопку "Стейк" загорится значок «Rare».
- Так как данный гриль имеет датчик толщины стейка время, указанное в меню, будет варьироваться в зависимости от толщины стейка.
5. Кнопки меню:
• Нажмите одну из кнопок, чтобы выбрать тип продукта
- Выбранная кнопка будет мигать в рабочем состоянии
6. Индикация приготовления:
• Красный цвет означает предварительный нагрев
- Синий цвет обозначает, что можно начинать готовить
7. Отображение времени
8. Индикатор температуры
- Примечание! По окончании приготовления выньте вилку из розетки и оставьте устройство открытым для охлаждения.*
- Никогда не используйте металлический нож или острые предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ

1. Закройте гриль, вставьте вилку сетевого шнура в розетку, кнопка "⏻" начнет мигать, гриль перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение нескольких секунд (~2 секунды), чтобы включить гриль. Нажмите кнопку "МЕНЮ", чтобы начать выбор меню.
- На дисплее отобразятся установленные температура и время.
3. Температуру и время приготовления можно регулировать по мере необходимости, поворачивая ручку.
4. Нажмите на кнопку "⬆️" на ручке регулировки справа, чтобы настроить температуру или время. При каждом нажатии, экраны индикации температуры или времени последовательно начинают мигать.
5. Когда начнет мигать экран температуры, поверните ручку, чтобы можно было увеличить или уменьшить температуру до желаемой. Диапазон регулировки температуры составляет 120-230°. Когда начнет мигать экран время, поверните ручку, чтобы уменьшить или увеличить время. Диапазон регулировки таймера составляет 0-60 мин.
6. Когда степень нагрева пластин достигнет заданной температуры, индикатор температуры перестанет мигать, раздастся звуковой сигнал, и можно начинать приготовление в выбранном режиме.
7. Нажмите кнопку "⏻", чтобы начать обратный отсчет.
8. По окончании обратного отсчета вернитесь к шагу 2.
- Прибор можно выключить в любой момент в процессе приготовления, нажав и удерживая кнопку "⏻" в течение нескольких секунд (~2 секунды).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ

Программа	Время (мин)	Температура
Стейк (Rare)	3	230°
Стейк (Medium)	5	230°
Стейк (Medium well)	7	230°
Курица	7	220°
Рыба	6	200°
Сосиски	7	220°
Сэндвич	4	210°
Овощи	5	200°
Разморозка	10	150°

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Так как данный гриль имеет датчик толщины стейка время, указанное в меню «Стейк», будет варьироваться в зависимости от толщины стейка.
 - В режиме меню время и температура приготовления указаны только для справки. В зависимости от толщины продукта и личных предпочтений вы можете регулировать время и температуру во время приготовления.
 - Включите гриль, если в течение 5 минут он не будет работать, он автоматически выключится.
 - Как только будет запущен режим меню, раздастся звуковой сигнал, и гриль предварительно прогреется.
 - При работе в режиме меню или в ручном режиме температуру и время можно регулировать. Нажмите на значок температуры или таймера, чтобы выбрать нужные данные.

СНЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

- Прежде чем снять нагревательные пластины, отключите гриль от сети и дайте ему остыть.
- Откройте гриль или установите его в плоское положение.
 - Найдите кнопку разблокировки пластины «2» на верхней панели устройства. Сильно нажмите кнопку, и пластина слегка выдвинется из основания. Возьмите пластину двумя руками, выдвиньте ее из-под металлических кронштейнов и выньте из основания. Нажмите на кнопку разблокировки нижней пластины «9», чтобы снять таким же способом.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой всегда отключайте гриль от сети и дайте ему остыть. Когда устройство слегка подогрето, его легче чистить. Нет необходимости разбирать гриль для чистки. Никогда не погружайте гриль в воду и не ставьте его в посудомоечную машину.
- Протрите варочные поверхности мягким средством для удаления остатков пищи. При запекании остатков пищи, выдавите на них немного теплой воды, смешанной с моющим средством, затем протрите неабразивной салфеткой или положите на решетку влажную кухонную бумагу, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические губки для мытья посуды, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Протирайте тостер снаружи только влажной тканью. Не протирайте поверхность абразивными губками или стальной мочалкой, так как это может повредить покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не ставьте в посудомоечную машину.
- После каждого использования вынимайте и опорожняйте поддон для сбора жира и мойте его в теплой воде с мылом. Избегайте использования металлических губок для мытья посуды или агрессивных моющих средств, так как они могут повредить поверхность. Тщательно промойте и высушите чистой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением всегда отключайте гриль от сети.
- * Перед хранением всегда проверяйте, чтобы гриль был прохладным и сухим.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU | WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE | 8(800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Тенолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, 6 этаж, оф. 631.

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

