


**Выжму
максимум
пользы!**

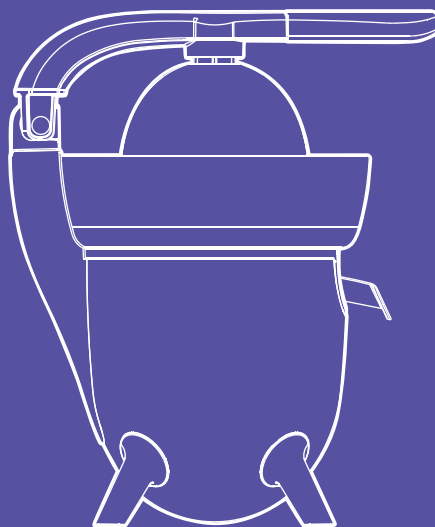

**Соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1168**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство соковыжималки для citrusовых	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Соковыжималка для цитрусовых КТ-1168 предназначена для отжима сока из плодов цитрусовых: лимонов, грейпфрутов, апельсинов и др. Главное преимущество соковыжималки для цитрусовых — для нее не требуется очищать цитрусы от кожуры: их лишь необходимо предварительно разрезать пополам поперек долек.

Один стакан цитрусового сока содержит дневную норму витамина С, необходимую для взрослого человека. Витамин С полезен для иммунной системы организма, помогает ему бороться с заболеваниями и вирусами. Полезен свежевыжатый цитрусовый сок и для тех, кто хочет быстро восстановиться после болезни. Регулярное употребление апельсинового сока позволяет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу, очистить кровь от избыточного холестерина.

Чтобы привести соковыжималку в действие, нужно надавить плодом на конус для отжима сока, и конус начнет вращаться. Благодаря наличию фильтра крупные куски и косточки не попадают в сок. В комплекте к соковыжималке идет два конуса: малый конус для небольших плодов, таких как лимоны или лаймы, и большой конус для апельсинов, грейпфрутов и других крупных цитрусовых.


Крышка, конусы, фильтр, чаша, а также шпиндель легко снимаются и моются. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время отжима сока.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Малый конус — 1 шт.
4. Большой конус — 1 шт.
5. Чаша — 1 шт.
6. Фильтр — 1 шт.
7. Шпиндель — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство соковыжималки для цитрусовых

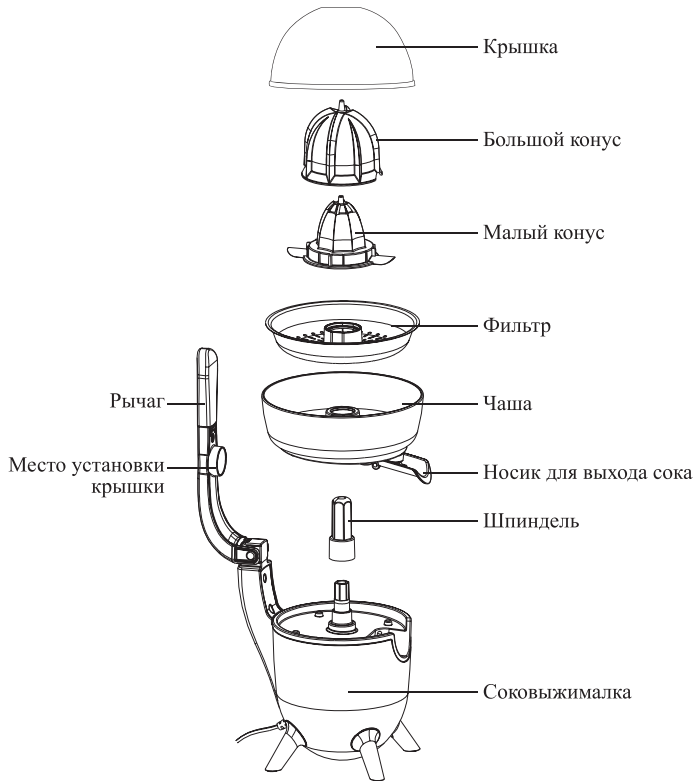

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте крышку, шпindel, чашу, фильтр и конусы в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного моющего средства. Тщательно промойте их водой и высушите. Чтобы снять крышку, поверните ее и потяните в сторону от устройства.

Корпус соковыжималки протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства или на шнур питания.

Сборка соковыжималки

1. Установите шпindel на корпус соковыжималки.
2. Установите чашу на корпус соковыжималки так, чтобы носик для выхода сока попал в углубление на корпусе соковыжималки.

3. Вставьте фильтр в чашу так, чтобы углубления на фильтре совпали с углублениями на чаше.
4. Установите малый конус на шпиндель до упора.
5. Если вы хотите использовать большой конус, то установите его на малый конус так, чтобы выступы на малом конусе попали в углубления на большом конусе.
6. Вставьте крышку в место установки крышки на рычаге так, чтобы выступы на крышке попали в углубления на рычаге, после чего поверните ее до фиксации.
7. Закройте соковыжималку крышкой.

Использование

1. Вымойте цитрус и разрежьте его пополам поперек долек.
2. Откройте крышку соковыжималки, подняв ее за рычаг.
3. Установите в соковыжималку конус подходящего размера.
4. Опустите носик для выхода сока и поставьте любую емкость для сока под носик. Также вы можете не опускать носик соковыжималки, тогда выжатый сок будет оставаться в чаше. В этом случае следите, чтобы сок не превышал отметку «MAX».
5. Подключите соковыжималку к сети.
6. Положите одну половину фрукта срезом на конус.
7. Закройте крышку соковыжималки и с помощью рычага надавите на конус так, чтобы двигатель заработал. Не нужно прилагать значительное усилие. Конус начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Мякоть и косточки останутся на фильтре, а сок попадет сначала в чашу, а затем, если вы опустили носик, в емкость. Из одного апельсина получается примерно 100 г сока. После 15 секунд работы прибора рекомендуется сделать перерыв на 15 секунд. После 10 циклов работы сделайте перерыв на 20–30 минут для уменьшения нагрузки на двигатель.

Примечания. Периодически удаляйте мякоть и косточки с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в чашу. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от сети.

Внимание! Не давите на конус включенной соковыжималки без фруктов. Это может привести к травме или повреждению устройства. Не касайтесь конуса руками или посторонними предметами, когда соковыжималка подключена к сети.

8. Для прекращения работы соковыжималки перестаньте давить на конус.
9. По окончании работы отключите прибор от сети. Поднимите носик для выхода сока. Разберите прибор и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Оптимальная сила нажатия на конус равняется силе, при которой включается мотор. Если приложить большую силу, то конус не успеет продавить мякоть плода, и будет просто отрывать неотжатую мякоть. При чрезмерном давлении на конус мотор может заблокироваться, и прибор выйдет из строя.

Следите за тем, чтобы во время работы прибора ваши пальцы, волосы или свободно висящие части одежды не попали на конус соковыжималки.

После 15 секунд работы прибора рекомендуется делать перерыв на 15 секунд. После 10 циклов работы сделайте перерыв на 20–30 минут для уменьшения нагрузки на двигатель.

Соки из цитрусов рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не храните цитрусовый сок в металлических контейнерах.

Соки из различных цитрусов отлично сочетаются при смешивании, например, необычный вкус получается при смешивании лимонного и апельсинового сока.

Свежевыжатый цитрусовый сок придаст почти любому коктейлю пикантный вкус, а лимонный сок — это отличное дополнение к чаю. Также свежевыжатый сок цитрусовых можно использовать для приготовления соусов или маринадов.

Чистка и обслуживание

Производите очистку соковыжималки сразу после использования. Если не помыть прибор сразу, то засохшие остатки фруктов будет проблематично очистить и отмыть.

Перед очисткой, разборкой или сборкой прибора убедитесь, что соковыжималка отключена от сети.

Разберите соковыжималку в последовательности, обратной описанной в разделе «Сборка соковыжималки».

Протирайте корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Крышку, конусы, чашу, фильтр и шпиндель мойте в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Просушите детали и соберите устройство, как описано в разделе «Сборка соковыжималки».

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки для очистки соковыжималки и ее составных частей.

Не погружайте шнур питания и корпус в воду или любые другие жидкости. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства или на шнур питания.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если устройство не используется длительное время, уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Соковыжималка не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Подключите прибор к сети
Вы не давите на конус при работе	Чтобы двигатель заработал, нужно надавить рычагом на конус
Вы слишком сильно давите на фрукт, конус не может вращаться	Перестаньте давить на конус, попробуйте снова без чрезмерных усилий
Фильтр забился мякотью	Тщательно прочистите фильтр
В носике застряла часть продукта	Тщательно прочистите носик

Части соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При отжиме цитрусовых пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это нормальное явление, которое не влияет на работу соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 100 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения конуса: 100 об/мин $\pm 20\%$
5. Емкость чаши: 250 мл
6. Длина шнура: 0,8 м
7. Размер устройства: 165 × 227 × 274 мм
8. Размер упаковки: 253 × 185 × 304 мм
9. Вес нетто: 1,7 кг
10. Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Гэйлз Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. 6, Дуньян, 3 Роуд, Синьань Индастри Зоун, Хуанань Айронваэр Индастри Бэйс, Дань-цзао, Наньхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей, соприкасающихся с продуктами — это нормальное явление, которое не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не касайтесь конуса руками или посторонними предметами, когда соковыжималка подключена к сети. Это может привести к травме или повреждению устройства.
10. Не пытайтесь просунуть пальцы и посторонние предметы в отверстия на фильтре соковыжималки во избежание травмы.
11. Отключайте соковыжималку от сети сразу после использования.
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не давите слишком сильно на конус во время работы соковыжималки во избежание перегрева мотора.
18. Если из корпуса устройства вытекает сок или другая жидкость, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства или на шнур питания.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru