


**У нас своя
атмосфера!**

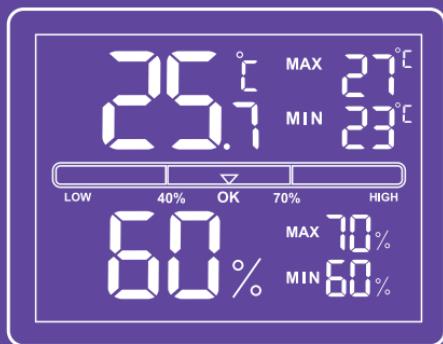

**Комнатный
термогигрометр
КТ-3739**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство термогигрометра.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Комнатный термогигрометр КТ-3739 — устройство, позволяющее следить за изменениями температуры и влажности в помещении. В данной модели есть возможность выбрать единицы измерения температуры: градусы Цельсия ($^{\circ}\text{C}$) или Фаренгейта ($^{\circ}\text{F}$).

Комнатный термогигрометр показывает текущие температуру и влажность в помещении, а также их максимальные и минимальные значения за сутки. На дисплее также есть индикатор влажности, отображающий качественную оценку текущей влажности воздуха (от низкого до высокого уровня). Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на общее самочувствие, настроение и работоспособность.

Комнатный термогигрометр работает от 1 батарейки типа CR2032 (входит в комплект), благодаря чему его можно расположить в любом удобном для вас месте. Прибор можно повесить на стену или поставить на стол. На задней части устройства расположено отверстие для магнитного или настенного крепления и складная ножка. Магнитные крепления сзади прибора позволяют разместить его на холодильнике или другой металлической поверхности. Благодаря клейкой вставке устройство можно повесить на стену без сверления отверстий.

Благодаря компактному размеру и стильному дизайну термогигрометр легко впишется в ваш интерьер.


Комплектация

1. Термогигрометр с крышкой отсека для батареек и одной батареей CR2032 — 1 шт.
2. Клейкая вставка — 1 шт.*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*может быть установлена на устройство

**оциально

Устройство термогигрометра

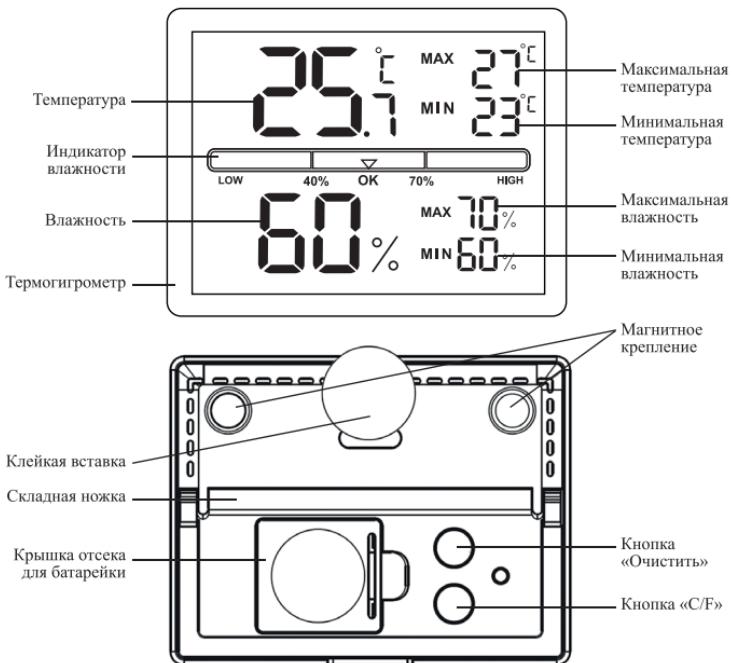

На обратной стороне термогигрометра находятся отверстие для клейкой вставки или настенного крепления и складная ножка для расположения прибора на столе. В отверстие для клейкой вставки или настенного крепления можно вставить клейкую вставку из комплекта или подвесить прибор на стену на гвоздь или шуруп.

Чтобы открыть панель управления, разложите складную ножку.

Справа от значения **влажности** и **температуры** отображены максимальное («**MAX**») и минимальное («**MIN**») значение за 24 часа.

Нажатие с удержанием на **кнопку «Очистить»** позволяет очистить записанные максимальные и минимальные значения.

Нажатие на **кнопку «C/F»** переключает единицы измерения температуры: градусы Цельсия ($^{\circ}\text{C}$) или Фаренгейта ($^{\circ}\text{F}$).

Индикатор влажности показывает качественную характеристику влажности в помещении:

- **LOW** — низкий уровень влажности ($\leq 40\%$);
- **OK** — нормальный уровень влажности (41–69%);
- **HIGH** — высокий уровень влажности ($\geq 70\%$).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте термогигрометр из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью. Для очистки дисплея используйте специальные средства для очистки экранов.

Разложите складную ножку. Откройте крышку отсека для батареики и вытащите защитную вставку. Если батареика исчерпала свой ресурс, замените ее и установите 1 батареику типа CR2032 \times 3 В. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареики и на самой батареике. Закройте отсек для батареики крышкой.

После установки батареики термогигрометр включится, на дисплее будет отображаться текущая влажность и температура в помещении.

Чтобы установить клейкую вставку, вставьте ее в отверстие для клейкой вставки или настенного крепления на задней стороне прибора и сдвиньте вверх для фиксации. Для снятия клейкой вставки сдвиньте ее вниз и потяните в сторону от устройства. Для крепления устройства на клейкую вставку подходят только гладкие ровные поверхности, которые необходимо очистить и обезжирить. С помощью отверстия для клейкой вставки или настенного крепления также можно повесить устройство на стену за гвоздь или шуруп. Магнитные крепления сзади прибора позволяют разместить его на холодильнике или другой металлической поверхности.

Использование

Повесьте устройство на стену, металлическую поверхность или поставьте на стол в том помещении, где вы хотите отслеживать показания температуры и влажности. Размещайте термогигрометр на устойчивой горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

**Комнатный термогигрометр
КТ-3739**

Для обеспечения точного измерения температуры и влажности разместите устройство вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Чтобы переключить единицы измерения температуры (градусы Цельсия ($^{\circ}\text{C}$) или Фаренгейта ($^{\circ}\text{F}$)), нажмите на кнопку «C/F».

Чтобы сбросить максимальные и минимальные значения температуры и влажности, нажмите и удерживайте кнопку «Очистить» в течение 3 секунд, на месте «MAX» и «MIN» значений температуры и влажности отобразится пунктирная линия «--».

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея термогигрометра, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Достаньте батарейку из термогигрометра перед тем, как убрать его на хранение. Уберите термогигрометр в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Батарейка разрядилась	Замените батарейку
Батарейка не установлена или установлена неправильно	Установите батарейку типа CR2032 в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарейке



Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
На месте значения температуры на дисплее горит надпись «LL.L»	Температура опустилась ниже минимально допустимого значения	Повысьте температуру в помещении или установите термогигрометр в помещение с более высокой температурой
На месте значения температуры на дисплее горит надпись «HH.H»	Температура поднялась выше максимально допустимого значения	Понизьте температуру в помещении или установите термогигрометр в помещение с менее высокой температурой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: -3 В (1 элемент CR2032 × 3 В)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Диапазон измерения температуры: от -10 до 50 °C
- Диапазон измерения влажности: 20–95%
- Размер устройства: 86 × 13 × 67 мм
- Размер упаковки: 95 × 36 × 110 мм
- Вес нетто: 0,08 кг
- Вес брутто: 0,15 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



**Комнатный термогигрометр
КТ-3739**

Производитель: Фуцзянь Имакс Интелиджэнт Ко., Лтд. Билдинг 5-6-7, Имакс Интелиджэнт Индастриэл Парк, №30, Уисдом Эвэнью, Наньинь Таун, Хай-тек Зоун, Фучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя термогигрометра вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на органы управления, дисплей или в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейку типа CR2032 с напряжением 3 В. Установливайте батарейку, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самой батарейке.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейку, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

**Комнатный термогигрометр
КТ-3739**

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и в отсек для батареек.
16. Элемент питания в данном устройстве является неперезаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
17. Перед длительным хранением достаньте батарейку из устройства.
18. Устанавливайте термогигрометр в условия, соответствующие диапазонам измерения температуры и влажности.

IM-4



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87

info@kitfort.ru