


У нас своя атмосфера!

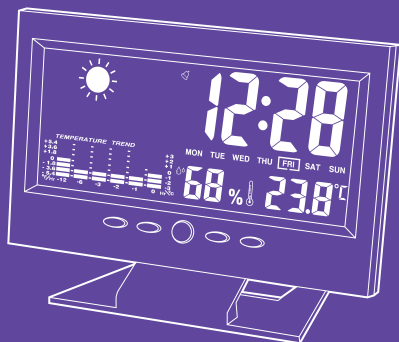

Часы с термометром и гигрометром KT-3710

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство часов с термометром и гигрометром.....	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Часы с термометром и гигрометром КТ-3710 выполняют сразу несколько функций: показывают время, температуру и уровень влажности в помещении, а также дают прогноз погоды. Устройство прогнозирует погодные условия на основе изменения температуры и влажности в зоне размещения устройства. Температура может отображаться в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Есть возможность установить будильник. Сигнал будильника может быть отложен на 8 минут.

Помимо температуры и влажности, на дисплее отображаются время, день недели и пиктограмма погоды, а также индикатор комфорта. Комфортный микроклимат в помещении очень важен для человека, так как влияет на самочувствие, настроение и работоспособность. Часы показывают максимальное и минимальное значение температуры и влажности воздуха за 24 часа, а также тенденцию изменения температуры за 12 часов.

Часы могут работать как через USB-шнур (входит в комплект), подключенный к источнику питания, например компьютеру или пауэрбанку, так и от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект), благодаря чему их можно расположить в любом удобном для вас месте.

Подсветка дисплея гаснет при отсутствии нажатий на кнопки в течение 8 секунд работы, если устройство работает от батареек, и тускнеет, если устройство подключено к источнику питания через USB-шнур. Вернуть яркость подсветки можно, не нажимая на какие-либо кнопки: достаточно громко хлопнуть в ладоши или дотронуться до корпуса устройства.


Благодаря стильному дизайну и компактному размеру часы легко впишутся в ваш интерьер.

Комплектация

1. Часы с термометром и гигрометром — 1 шт.
 - Корпус с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
2. USB-шнур — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Часы с термометром и гигрометром КТ-3710

Устройство часов с термометром и гигрометром

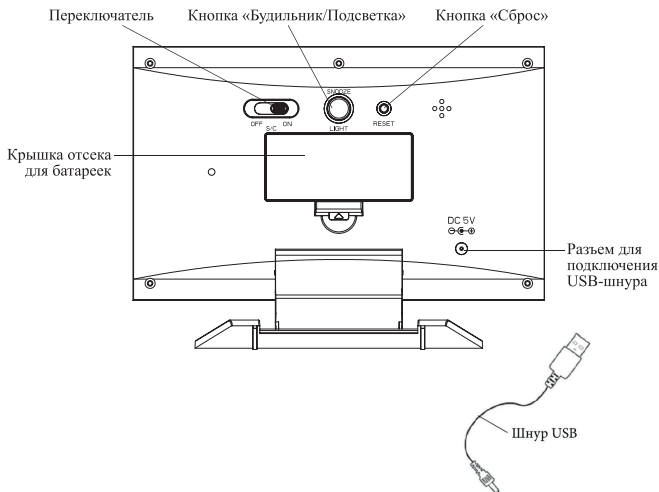

Кнопки «Будильник/Подсветка» на передней и задней части корпуса дублируют друг друга. Они включают подсветку дисплея на 8 секунд при работе устройства от батареек и увеличивают яркость подсветки на 8 секунд, если устройство подключено к источнику питания через USB-шнур. Также при срабатывании будильника нажатие на эти кнопки откладывает сигнал будильника на 8 минут.

Переключатель включает и выключает режим бесконтактного включения или увеличения уровня яркости подсветки дисплея в зависимости от способа питания устройства. Переключатель в положении «ON» — режим включен, в положении «OFF» — выключен. Когда этот режим включен, громко хлопните в ладоши, чтобы включить подсветку дисплея на 8 секунд, если устройство работает от батареек, или включить максимальный уровень яркости подсветки на 8 секунд, если устройство работает от источника питания через USB-шнур. Также вы можете коснуться корпуса, чтобы включить подсветку дисплея или увеличить ее до максимальной яркости.

Кнопка «Настройка» циклически переключает отображение текущего времени, даты и времени будильника. Дата отображается в формате «месяц-день»: буква «М» рядом с числом показывает, что это число является месяцем, значок «D» — днем месяца.

Длительное нажатие на кнопку «Настройка» включает режим настройки текущего времени, даты или времени будильника. Переход от одного параметра к другому осуществляется нажатием на кнопку «Настройка». **Кнопки «Больше» и «Меньше»** изменяют значение настраиваемого параметра.

Кнопка «Меньше» переключает единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или градусы Фаренгейта (°F).

Кнопка «Больше» включает и выключает будильник.

Индикатор «Будильник» появляется, когда будильник установлен, и мигает, когда сигнал будильника отложен.

Длительное нажатие на кнопку «Больше» переключает формат времени: 12-часовой или 24-часовой формат. При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается значок «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) значок не предусмотрен.

Нажатие на **кнопку «Макс/Мин»** циклически переключает максимальные и минимальные значения температуры и влажности за 24 часа. Надпись «MAX» появляется при отображении максимальных значений, надпись «MIN» — при отображении минимальных значений.

Индикатор комфорта показывает, насколько комфортный микроклимат в помещении на данный момент. Он рассчитывается на основе показаний температуры и влажности в помещении, где находятся часы.

Значок индикатора комфорта	Текущие условия в помещении
	Температура воздуха: 20–25 °C Влажность: 40–69%

Часы с термометром и гигрометром
КТ-3710

Значок индикатора комфорта	Текущие условия в помещении
	Влажность: $\geq 70\%$
	Влажность: $< 40\%$

На дисплее показана **тенденция изменения температуры**. По горизонтали подписано время: 0 (настоящее время), 1 час назад, 2 часа назад, 3 часа назад, 6 часов назад и 12 часов назад. Слева по вертикали отображено изменение температуры в градусах Фаренгейта, справа — в градусах Цельсия. Пример: в настоящий момент температура 26 °С, час назад температура была 27 °С. Значит, температура 1 час назад была на 1 °С выше: в столбце «-1» будет гореть пять индикаторов.

Устройство прогнозирует погодные условия на основе изменения температуры и влажности. Предусмотрено 4 **изображения погоды**: солнечная, временами солнечная, облачная, дождливая.

Примечание. Показания состояния погоды приведены для справки и не могут быть точны, так как прогноз основан на изменении температуры и влажности в зоне размещения часов.

День недели отображается на английском языке. Изменить язык отображения дня недели нельзя.

День недели	Сокращение на английском языке
Понедельник	MON
Вторник	TUE
Среда	WED
Четверг	THU
Пятница	FRI
Суббота	SAT
Воскресенье	SUN

Нажатие на **кнопку «Сброс»** сбрасывает настройки к заводским.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и основание из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вставьте основание в отверстие в корпусе до упора.



Поставьте часы на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен.

Подключите USB-шнур сначала к разъему на устройстве, затем к источнику питания с выходными параметрами $\approx 5\text{ В}$, 1 А.

Вы также можете использовать 2 батарейки типа AAA $\times 1,5\text{ В}$ (в комплект не входят) в качестве источника питания. Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

При питании от батареек подсветка дисплея работает 8 секунд. Чтобы включить подсветку дисплея на 8 секунд, нажмите на кнопку «Будильник/Подсветка». При работе устройства от источника питания через USB-шнур дисплей горит с максимальным уровнем яркости 8 секунд, затем яркость подсветки снижается. Чтобы включить максимальную яркость подсветки дисплея на 8 секунд, нажмите на кнопку «Будильник/Подсветка».

Переведите переключатель в положение «ON», чтобы включить режим бесконтактного включения или увеличения уровня яркости подсветки дисплея. Когда этот режим включен, громко хлопните в ладоши, чтобы включить подсветку дисплея на 8 секунд, если устройство работает от батареек, или включить максимальный уровень яркости подсветки на 8 секунд, если устройство работает от источника питания через USB-шнур. Также вы можете коснуться корпуса, чтобы включить подсветку дисплея или увеличить ее до максимальной яркости. Для выключения режима бесконтактного включения подсветки дисплея переведите переключатель в положение «OFF».

Использование

Настройка текущего времени

1. Чтобы перейти к настройке текущего времени, нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Настройка». Время в часах будет мигать.
2. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить время в часах. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
3. Для перехода к настройке времени в минутах нажмите на кнопку «Настройка». Время в минутах будет мигать. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить время в часах. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
4. Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы завершить настройку текущего времени. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохраняются. Установите желаемые параметры, подождите 8 секунд. Устройство выйдет из режима настройки.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Больше», чтобы изменить формат времени: 12-часовой или 24-часовой формат. При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается значок «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) значок не предусмотрен.

Настройка даты

1. Чтобы перейти к настройке даты, нажмите на кнопку «Настройка». На дисплее на месте текущего времени будет отображена дата. Дата отображается в формате «месяц–день»: буква «M» рядом с числом показывает, что это число является месяцем, буква «D» — днем месяца.

Примечание. Отображение даты сменится на текущее время при отсутствии нажатий на кнопки в течение 8 секунд.

2. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке даты.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше». При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - год;
 - номер месяца;
 - день месяца.
4. Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы завершить настройку даты. Когда настройки выполнены, на дисплее отображается текущее время. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры



сохранятся. Установите желаемые параметры, подождите 8 секунд. Устройство выйдет из режима настройки. День недели будет установлен автоматически после установки даты.

Настройка единиц измерения температуры

Нажмите на кнопку «Меньше», чтобы переключить единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Проверка максимальной и минимальной температуры и влажности

Нажмите на кнопку «Макс/Мин», чтобы увидеть максимальные значения температуры и влажности за 24 часа. На дисплее появится надпись «MAX».

Чтобы просмотреть минимальные значения температуры и влажности за 24 часа, нажмите на кнопку «Макс/Мин» еще раз. На дисплее появится надпись «MIN».

Следующее нажатие на кнопку «Макс/Мин» переключит отображение на дисплее на текущие показания температуры и влажности.

Настройка будильника

1. Нажмите на кнопку «Настройка» два раза. На дисплее появится индикатор «Будильник», и на месте текущего времени будет показано время будильника.

Примечание. Отображение времени будильника сменится на текущее время через 8 секунд бездействия.

2. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке времени будильника. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить время в часах. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
4. Для перехода к настройке времени в минутах нажмите на кнопку «Настройка». Время в минутах будет мигать. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить время в часах. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».
5. Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы завершить настройку времени будильника. Когда настройки выполнены, на дисплее отображается текущее время. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохраняются. Установите желаемые параметры, подождите 8 секунд. Устройство выйдет из режима настройки.
6. Когда на дисплее показано текущее время или дата, нажмите на кнопку «Больше», чтобы включить будильник. На дисплее появится индикатор «Будильник».
7. Чтобы отложить сигнал будильника на 8 минут, нажмите на кнопку «Будильник/Подсветка» в то время, когда раздастся сигнал будильника. Индикатор «Будильник» будет мигать.
8. Чтобы сигнал будильника сработал на следующий день, отключите сигнал будильника, нажав на любую кнопку, кроме кнопки «Будильник/Подсветка». На следующий день будильник сработает в установленное время.

Часы с термометром и гигрометром КТ-3710

9. Когда на дисплее показано текущее время или дата, нажмите на кнопку «Больше», чтобы выключить будильник. Индикатор «Будильник» погаснет.

Примечание. Длительность сигнала будильника — 2 минуты. Во время сигнала будильника индикатор «Будильник» мигает. Если вы не отключили или не отложили сигнал будильника, он сработает на следующий день.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите на кнопку «Сброс» тонким тупым предметом, например скрепкой, чтобы сбросить настройки до заводских: время — 00:00, дата — 1 января 2011 года, тенденция изменения температуры, максимальные и минимальные значения температуры и влажности воздуха обнулятся.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус часов и основание сухой мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек, на органы управления, разъем для подключения USB-шнура и на USB-шнур.

Уход и хранение

Достаньте батарейки из устройства перед тем, как убрать его на хранение. Уберите часы и USB-шнур в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Часы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
В часы не установлены батарейки типа AAA	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках

Возможная причина	Решение
Поврежден USB-шнур	Замените USB-шнур на исправный
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
USB-шнур неплотно подключен к разъему на устройстве или к источнику питания	Проверьте соединение USB-шнура с устройством и с источником питания

Сигнал будильника продолжает срабатывать с периодичностью в 8 минут

Возможная причина	Решение
При срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Будильник/Подсветка»	Вы не отключили будильник, а отложили его. Чтобы отключить будильник на этот день, нажмите на любую кнопку, кроме кнопки «Будильник/Подсветка» — будильник сработает на следующий день в установленное время. Чтобы выключить будильник, нажмите на кнопку «Больше», когда на дисплее показано текущее время или дата. Индикатор «Будильник» погаснет

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
При срабатывании будильника вы нажали на кнопку «Настройка», «Макс/Мин», «Больше» или «Меньше»	Вы отключили сигнал будильника только на этот день, будильник сработает в установленное время на следующий день. Чтобы выключить будильник, нажмите на кнопку «Больше», когда на дисплее показано текущее время или дата. Индикатор «Будильник» погаснет

На месте значения температуры/влажности горит надпись «LL»

Возможная причина	Решение
Температура/влажность опустились ниже минимального значения	Не является неисправностью. Повысьте температуру/влажность

На месте значения температуры/влажности горит надпись «НН»

Возможная причина	Решение
Температура/влажность поднялись выше максимального значения	Не является неисправностью. Понижьте температуру/влажность

Часы с термометром и гигрометром КТ-3710

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 5 В, 1 А / ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Мощность: 0,5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Диапазон измерения температуры: от $-9,9$ °C до 50 °C
5. Диапазон измерения влажности: от 20 до 99%
6. Длина USB-шнура: 0,9 м
7. Размер устройства: $145 \times 55 \times 108$ мм
8. Размер упаковки: $155 \times 60 \times 120$ мм
9. Вес нетто: 0,18 кг
10. Вес брутто: 0,27 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фучжоу Эвэтоп Электроник Ко., Лтд. 2 Флор, №4 Плэнт, №30 Тянь Шуй Роуд, Цаншань, Гайшань, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя часов вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и USB-шнур не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Не рекомендуется использовать перезаряжаемые батарейки.
5. Не используйте старые и новые батарейки вместе.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте часы, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки или отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

Часы с термометром и гигрометром
КТ-3710

13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура и USB-шнур.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
19. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.

IM-3



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87