


Совершенство в мире специй

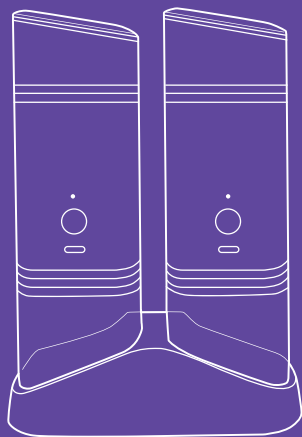

Набор автоматических
мельниц для соли и перца
КТ-6488

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Набор состоит из двух автоматических мельниц на подставке. Вы можете использовать набор мельниц как солонку и перечницу на столе, чтобы иметь возможность добавлять свежемолотые специи в готовые блюда. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.

Автоматические мельницы являются электрическими мельницами, которые помогут измельчить перец-горошек, соль и другие сухие специи.

Использовать автоматическую мельницу очень удобно: устройство начнет измельчение, когда вы переворачиваете его механизмом измельчения вниз. Поместите устройство над блюдом и переверните, чтобы получить быстрый помол, не прикладывая никаких усилий. Во время помола снизу загорается подсветка, благодаря которой лучше видно количество смолотых специй.


Контейнеры для специй выполнены из прозрачного пластика, что позволит следить за количеством содержимого в них. Широкое горлышко контейнера для специй обеспечивает легкое и удобное заполнение мельницы перцем, солью или другими специями. Механизм измельчения закрывается крышкой, чтобы сохранить жернова в чистоте. Крышка прикреплена к корпусу и открывается при наклоне мельницы в рабочее положение.

Степень помола специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке и работает от аккумулятора.

Комплектация

1. Мельница для специй — 2 шт.
 - Моторный блок с винтом регулировки размера помола — 1 шт.
 - Контейнер для специй — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца

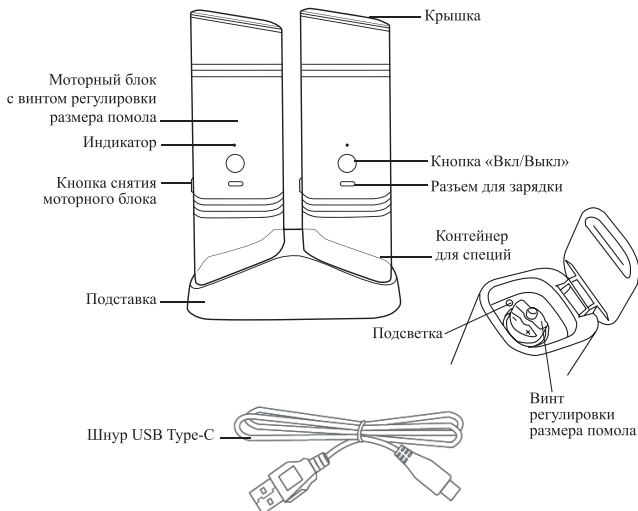

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает устройство. Когда устройство включено **индикатор** горит голубым. Для включения измельчения переверните устройство механизмом измельчения вниз. Во время измельчения горит **подсветка**. Для выключения измельчения переверните устройство механизмом измельчения вверх. Если вы не выключили устройство кнопкой «Вкл/Выкл», то мельница выключится автоматически через 10 минут бездействия.

Если при включении устройства индикатор мигает красным, значит необходимо зарядить устройство. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено индикатор гаснет.

Под **крышкой** находится **винт регулировки размера помола**. Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте набор мельниц для соли и перца, удалите все упаковочные материалы.

Протрите моторный блок каждой мельницы и подставку сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте контейнеры для специй в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно высушите. Измельчите немного специй и выбросьте измельченные специи. Таким образом вы очистите мелющий механизм устройства.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при включении устройства индикатор мигает красным, значит необходимо зарядить устройство. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для шнура на устройстве, а затем к источнику питания.

Время зарядки аккумулятора составляет около 2 часов. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено индикатор гаснет. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Как заполнить контейнер для специй

1. Нажмите на кнопку снятия моторного блока и потяните моторный блок в сторону от контейнера для специй.
2. Наполните контейнер солью, зернами перца или другими сухими специями.
Внимание! Устройство предназначено для использования только сухих специй. Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, особо твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки жернова.
3. Нажмите на кнопку снятия моторного блока, прижмите моторный блок к контейнеру для специй и отпустите кнопку снятия моторного блока.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится индикатор.

2. Переверните мельницу механизмом измельчения вниз, устройство будет измельчать специи. Во время измельчения горит подсветка.
3. Переверните устройство механизмом измельчения вверх, чтобы остановить измельчение. Подсветка погаснет.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство. Индикатор погаснет.

Примечание. Если в течение 10 минут не было включено измельчение, устройство выключится автоматически.

Регулировка степени помола

Измельчите небольшое количество специй на блюде или лист бумаги. Если помол неподходящий, поворачивайте винт регулировки размера помола по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки — для увеличения степени помола. Затем снова измельчите небольшое количество специй, чтобы посмотреть подходит ли размер помола.

При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять, и мельница не будет молоть.

Чистка и обслуживание

Протирайте моторные блоки и подставку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторные блоки в воду или другую жидкость, не мойте их под струей воды.

Контейнеры для специй мойте в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно просушивайте их перед использованием.

Уход и хранение

Храните набор автоматических мельниц для соли и перца в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите набор в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1 часа. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Мельница не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Установлен слишком мелкий помол, и жернова застревают	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Невозможно повернуть винт регулировки размера помола

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C: ≈ 5 В, 1 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,75 А*ч (2,775 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Емкость контейнера для специй: 90 мл
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы: 30–40 мин
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер одной мельницы: 60 × 45 × 190 мм
10. Размер двух мельниц на подставке: 146 × 60 × 200 мм
11. Размер упаковки: 148 × 63 × 207 мм
12. Вес нетто: 0,52 кг
13. Вес брутто: 0,59 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов в моторные блоки, в разъемы для зарядки, на кнопки и индикаторы не является гарантийным случаем.

Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийным случаем. Мельницы предназначены только для сухих специй.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь в моторные блоки, в разъемы для зарядки, на кнопки, индикаторы и на шнур USB Type-C.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87