


**Пришёл,
увидел, посолил
и поперчил!**

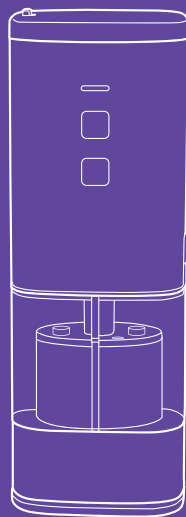

**Автоматическая
мельница для
соли и перца
КТ-6487**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство мельницы для соли и перца	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Автоматическая мельница для соли и перца КТ-6487 — электрическая мельница, которая может измельчать перец-горошек, соль и другие сухие специи.

Устройство имеет конструкцию «2 в 1»: контейнер для специй разделен на две части для измельчения двух видов специй. Мельница выполнена из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачным контейнером для специй, что позволит следить за количеством содержимого в нем.

Степень помола для каждого вида специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, имеет простое управление двумя кнопками и работает от аккумулятора. Контейнер для специй закрывается крышкой, чтобы сохранить жернова в чистоте.

Использовать автоматическую мельницу очень удобно: поместите устройство над блюдом и нажмите на одну из двух кнопок управления, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий. Во время помола снизу загорается подсветка, благодаря которой лучше видно количество смолотых специй.

Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, вы можете использовать мельницу как солонку и перечницу, при этом сэкономите место на столе и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркие и насыщенные вкус и аромат.

В моторном блоке есть отсек, в который можно убрать шнур USB Type-C, чтобы не потерять его при хранении.


Комплектация

1. Мельница для соли и перца — 1 шт.
 - Крышка отсека для хранения — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для специй с 2 винтами для регулировки размера помола — 1 шт.
 - Крышка контейнера для специй — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Автоматическая мельница для соли и перца КТ-6487

Устройство мельницы для соли и перца

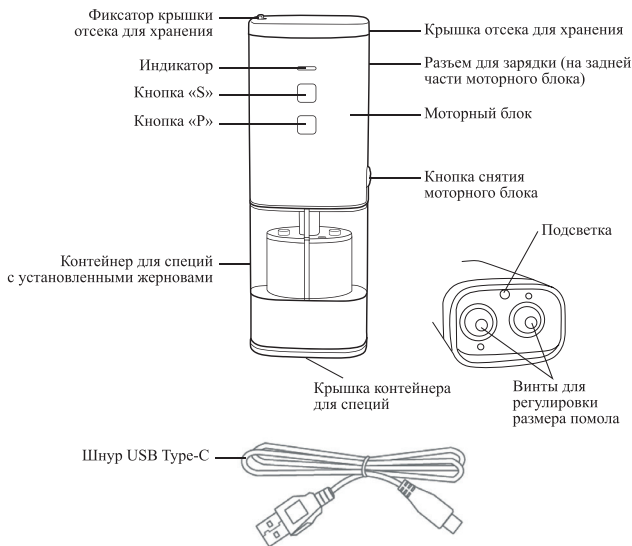

Кнопками «S» и «P» осуществляется управление устройством. Для включения устройства нажмите и удерживайте одну из кнопок. Устройство работает, пока кнопка вы удерживаете кнопку. Во время работы устройства горят **индикатор и подсветка**.

Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено — синим цветом.

Примечание. При нажатии двух кнопок одновременно устройство не включится.

Для регулировки размера помола на дне устройства расположены **винты**. Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.

Под **крышкой отсека для хранения** находится пространство, в котором удобно хранить шнур USB Type-C, чтобы он не потерялся. Чтобы открыть крышку отсека для хранения, нужно сдвинуть **фиксатор крышки отсека для хранения** в сторону.

Крышка контейнера для специй убережет жернова от загрязнений при хранении.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте мельницу для соли и перца, удалите все упаковочные материалы.

Протрите мельницу сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Крышку контейнера для специй вымойте в теплой воде со средством для мытья посуды.

Измельчите немного специй из каждого отсека и выбросите измельченные специи. Таким образом вы очистите мелющие механизмы устройства.

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Если после включения устройства индикатор загорается красным и гаснет через 5 секунд, значит необходимо зарядить аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для шнура на устройстве, а затем к источнику питания.

Время зарядки аккумулятора составляет около 2 часов. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда устройство полностью заряжено — синим. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Как заполнить мельницу специями

1. Нажмите на кнопку снятия моторного блока и потяните моторный блок в сторону от контейнера для специй.
2. Наполните каждый отсек контейнера для специй солью, зернами перца или другими специями. Не заполняйте отсеки более чем на 80%. В отсеках есть обозначения: при нажатии на кнопку «S» будут измельчаться специи из отсека с обозначением «S», при нажатии на кнопку «P» будут измельчаться специи из отсека с обозначением «P».

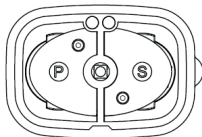

3. Установите моторный блок на контейнер для специй до упора.

Использование

Снимите крышку контейнера для специй. Нажмите и удерживайте кнопку «S» или «P», чтобы включить измельчение. Мельница будет работать, пока вы удерживаете кнопку. Во время работы измельчения горят индикатор и подсветка.

Примечание. Включить оба механизма измельчения одновременно невозможно.

Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью винта для регулировки размера помола на дне прибора. Поместите мельницу над блюдцем или листом бумаги и временно нажмите на кнопку «S» или «P». Если помол неподходящий, поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки для увеличения степени помола. Затем снова временно нажмите на кнопку «S» или «P», чтобы произвести пробный помол.

При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять и мельница не будет молоть.

Советы

При досолке готовых блюд работайте короткими импульсами, чтобы не пересолить, т.к. соли сыпется достаточно много.

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, особо твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки жернова. Мельница предназначена только для сухих специй.

Чистка и обслуживание

Протирайте прибор влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, не мойте его под струей воды.

Чтобы удалить остатки специй, застрявшие между жерновами, переверните мельницу и нажмите на кнопку «S», затем на кнопку «P». После этого снимите контейнер для специй и вытряхните из него остатки специй.

Уход и хранение

Храните мельницу для соли и перца в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Убирайте шнур USB Type-C в отсек для хранения, чтобы не потеть его. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение убирайте набор в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной



потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1 часа. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Мельница не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Установлен слишком мелкий помол, и жернова застревают	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Невозможно повернуть винт регулировки размера помола

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Очистите устройство, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ~5 В, 1 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,75 А*ч (2,775 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 2 ч
6. Время работы: 30 мин
7. Емкость отсека контейнера для специй: 45 мл
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 67 × 48 × 197 мм
10. Размер упаковки: 105 × 85 × 228 мм
11. Вес нетто: 0,35 кг
12. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструмен-тальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по мо-сковскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов в моторный блок, разъем для зарядки, кнопки и индикатор не является гарантийным случаем.

Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийным случаем. Мельница предназначена только для сухих специй.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

**Автоматическая мельница
для соли и перца КТ-6487**

7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока устройства, на кнопки, в область разъема шнура USB и на шнур USB.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87