


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Обеспечьте непрерывную подачу питания во время работы устройства.
- ▲ Данный прибор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для чрезмерно загрязненных поверхностей!
- ▲ Прибор можно использовать для мытья окон снаружи при условии правильного крепления страховочного троса, низкой ветренности, отсутствии дождя или снега.
- ▲ Не используйте робот, если он неплотно прилегает к стеклу или имеет признаки повреждения. Не используйте робот на поврежденных стеклах, а также на стеклах с объемными стикерами.
- ▲ Не используйте робот на влажных окнах.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

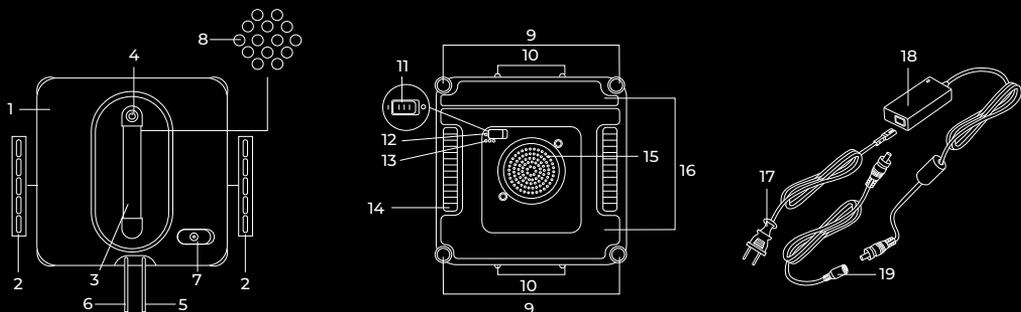

1. Корпус с резервуаром для воды
2. Воздуховоды
3. Ручка
4. Кнопка вкл/выкл
 - горит синим цветом:
 - прибор закреплен на поверхности и находится в режиме ожидания;
 - во время работы;
 - настройка сети выполнена успешно;
 - сопряжение установлено;
 - когда прибор заряжается при уровне заряда выше 50%;
 - медленно мигает синим, если батарея разряжена;
 - быстро мигает синим цветом:
 - пока прибор не закреплен;
 - в процессе настройки сети;
 - прибор подключен к электросети и резервный аккумулятор полностью заряжен;
- когда прибор заряжается при уровне заряда ниже 50%;
- очень медленно мигает синим, когда в резервуаре мало воды;
- горит красным цветом:
 - когда прибор выключен или не закреплен на поверхности;
 - когда не подключен адаптер питания;
 - мигает красным цветом:
 - адаптер питания не подключен или подключен неверно;
 - сбой подключения к сети;
 - сбой сопряжения;
 - работа остановлена в связи с неисправностью;
 - мигает синим и красным поочередно, когда обновляется прошивка
5. Страховочный трос
6. Шнур для подключения адаптера питания
7. Отверстие для добавления воды с заглушкой
8. Динамик
9. Датчики защиты от падения
10. Форсунки для подачи воды
11. Переключатель питания I/O
12. Индикатор питания:
 - мигает синим, когда питание прибора включено;
 - непрерывно горит красным, когда прибор выключен;
 - мигает красным при сбое
13. Датчик крепления к поверхности
14. Колеса
15. Вентилятор
16. Области крепления чистящих салфеток
17. Сетевой шнур
18. Адаптер питания
19. Удлинитель

Пульт дистанционного управления (ДУ)

1. Индикатор работы пульта ДУ
2. Кнопка запуска/остановки уборки в усиленном режиме
3. Кнопка запуска/остановки уборки в точечном режиме очистки
4. Кнопки управления направлением движения
5. Кнопка «Старт/Пауза» в стандартном режиме
6. Кнопка выкл/вкл движения салфеток
7. Кнопка запуска/остановки очистки колес
8. Кнопка возвращения на исходную позицию

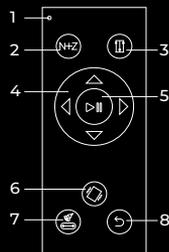

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробнее см. руководство пользователя)

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

- i** Если перед окном есть неподвижные препятствия (перила, мебель и т. д.), убедитесь, что расстояние между окном и препятствием более 13 см, прежде чем использовать устройство.

Зарядка прибора

- Подсоедините к прибору удлинитель (19), к удлинителю подсоедините адаптер питания (18) и закрутите его, чтобы зафиксировать. К адаптеру питания подсоедините сетевой шнур (17), а сетевой шнур подключите к электросети. Переведите переключатель включения/выключения питания прибора I/O в положение I.
- Когда резервный аккумулятор полностью зарядится, кнопка  станет непрерывно гореть.

Установка салфеток / Добавление воды

Установите полувлажные салфетки на области крепления (16) микрофиброй наружу. Откройте заглушку и с помощью бутылочки залейте через отверстие (7) около 60 мл воды.

Крепление страховочного троса

Оберните страховочный трос вокруг надежной опоры, зацепите за трос карабин и затяните его.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (подробнее см. руководство пользователя)

- Подключите необходимые кабели к прибору и к источнику питания и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- Переведите переключатель I/O в положение I. Индикатор (12) и кнопка  замигают синим, вентилятор заработает.
- Разместите прибор на стекле на расстоянии более 10 см от оконной рамы, ручки или края стекла. Дождитесь, пока кнопка  начнет непрерывно гореть синим цветом, и прибор закрепится на стекле.
- Нажмите на кнопку  на приборе или на кнопку  на пульте ДУ. Прибор начнет работу в стандартном режиме. Чтобы переключиться на другие режимы/функции, нажмите на соответствующую кнопку на пульте ДУ или выберите нужный режим/функцию в приложении.
- Прибор автоматически вернется на исходную позицию. Вы можете вернуть прибор на исходную позицию, нажав на кнопку  на пульте ДУ или выбрав соответствующую функцию в приложении, либо приблизить прибор к себе с помощью кнопок движения .
- Держите прибор за ручку. Нажмите и удерживайте кнопку  около 3 сек., мощность вентилятора снизится. Снимите прибор. Кнопка  загорится красным. Переведите переключатель в положение O, отключите прибор от электросети.

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Функция ИБП включается автоматически при отсутствии электропитания. Время работы резервного аккумулятора – 20 минут. Необходимо как можно скорее снять прибор со стекла, чтобы предотвратить падение.

НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (подробнее см. руководство пользователя)

Подключите все необходимые кабели к прибору и к источнику питания, переведите переключатель I/O в положение I. Когда кнопка  перестанет мигать синим и станет гореть красным, нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку . Кнопка  снова замигает синим. Робот начнет настраивать Wi-Fi.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети и вылить воду. Снимите салфетки и постирайте их с применением мягких моющих средств. Протирайте прибор мягкой тканью.

- i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)