

CENTEK®



СТ-2391 СТ-2392

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
ҚОЛМЕН БУЛАҒЫШ
շեղքի սթեմեր
HAND GARMENT STEAMER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
ՕՐՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՆՆԱՐԿԸ
INSTRUCTION MANUAL



Серия СТ

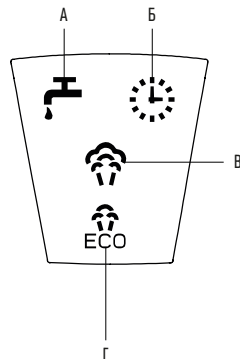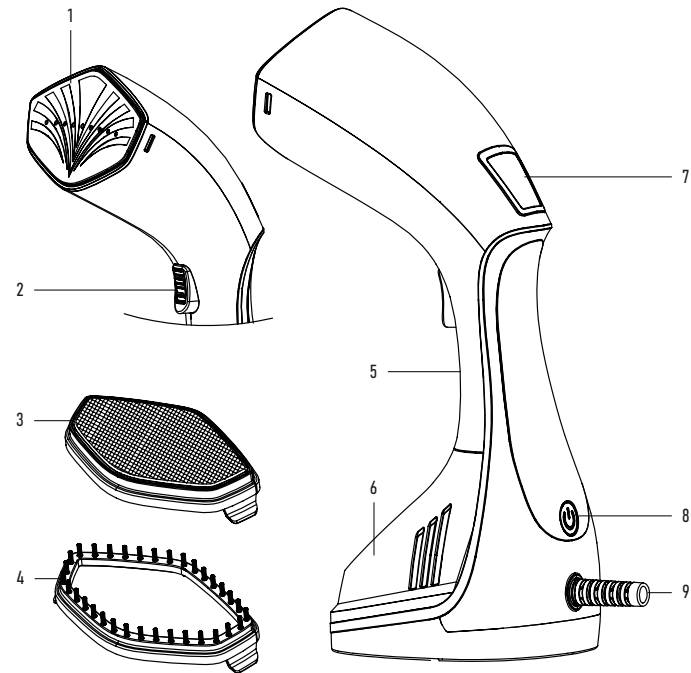

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отпариватель - устройство для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Отпариватель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
3. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по прямому назначению.
4. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).

5. Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
6. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
7. Не устанавливайте прибор на мягкую, неровную, неустойчивую поверхность. Не накрывайте прибор.
8. После использования и перед чистой отключите прибор от розетки электропитания. Отключая прибор, беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
9. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Держите его подальше от детей.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
11. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
12. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
13. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
14. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
15. Не тяните за сетевой шнур, если он касается предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.

16. При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
17. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
18. Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
19. Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
20. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °С, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
21. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
22. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
23. Не держите вилку в электросети: если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и др.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования.
24. Если вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
25. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
26. Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

27. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.
- Отключайте прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.
- Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!
- Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 2 режима мощности
- Керамическая подошва
- LED-дисплей
- Защита от перегрева
- Защита термостата
- Автоотключение
- Блокировка кнопки подачи пара
- Набор аксессуаров

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Отпариватель – 1 шт.
- Тканевая насадка – 1 шт.
- Ворсовая щетка – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка подачи пара
3. Тканевая насадка


4. Ворсовая щетка
5. Ручка
6. Резервуар для воды
7. Дисплей
8. Кнопка включения
9. Шнур питания

ДИСПЛЕЙ

- А. Индикатор отсутствия воды в резервуаре
- Б. Индикатор режима ожидания
- В. Индикатор высокой интенсивности пара
- Г. Индикатор низкой интенсивности пара

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Отпариватель оснащен помпой (водяным насосом). Помпа подает воду из резервуара для воды в бойлер, где она испаряется. Это позволяет получать пар под давлением выше атмосферного и иметь несколько уровней подачи пара. Выбирайте интенсивность подачи пара в зависимости от плотности ткани: чем плотнее ткань, тем больше пара требуется.

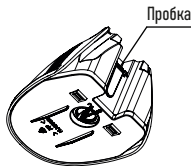

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. В нижней части отпаривателя находится резервуар для воды (6).
3. Снимите резервуар с отпаривателя, потянув его вперед.
4. Откройте пробку (см. рисунок) и залейте воду, затем закройте пробку и установите

резервуар обратно до щелчка.

5. Не заполняйте резервуар выше максимального уровня.
6. Проверяйте уровень воды в резервуаре перед каждым включением.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к сети электропитания.
2. Нажмите кнопку включения (8). На дисплее попеременно мигнут индикаторы, затем останется мигать индикатор высокой интенсивности пара (В), прибор начнет нагрев. По окончании нагрева индикатор перестанет мигать и начнет гореть непрерывно. Для переключения интенсивности пара нажмите еще раз кнопку включения. На дисплее будет высвечиваться индикатор активного режима.
3. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд. Индикаторы на дисплее попеременно мигнут, прибор выключится.
4. Для подачи пара нажмите кнопку подачи пара (2). Для фиксации кнопки в нажатом состоянии опустите вниз рычажок блокиратора на кнопке.
5. Если вы хотите использовать отпариватель для сухой глажки, после разогрева прибора не нажимайте на кнопку подачи пара и гладьте вещи, расположенные на твердой горизонтальной поверхности, как утюгом.
6. При включении подачи пара устойчивая подача устанавливается не сразу, а через 10–60 секунд (зависит от степени разогрева отпаривателя). В это время из паровых сопел вместе с паром возможен выход небольшого количества капель воды и водяных брызг. Поэтому при включении подачи пара не направляйте утюжок сразу на одежду, а направьте его в сторону, подождите, пока подача пара станет стабильной, и только затем приступайте к отпариванию.
7. При необходимости наденьте щетку (4) или тканевую насадку (3).
8. При выключении подачи пара она прекращается не мгновенно, требуется несколько секунд, чтобы вышел остаток пара из бойлера.
9. При выключении отпаривателя сначала выключите подачу пара, дождитесь, пока весь пар выйдет, и только затем выключайте отпариватель.
10. Если отпариватель долго хранился, в помпе и водоподводящих трубках будет находиться воздух, и перед подачей пара потребуются некоторое время, чтобы он полностью прокачался помпой и вышел. На воздухе помпа

работает не очень эффективно, поэтому обычно в этом случае требуется подождать 5–10 минут, однако в некоторых редких случаях требуется больше времени, до 20–30 минут.

11. При окончании воды в резервуаре пар перестанет идти, звук работы помпы станет громче. Через 20–30 секунд помпа отключится и на дисплее высветится индикатор отсутствия воды (А).
12. Если отпариватель включен, но подача пара не включалась более 8 минут, отпариватель перейдет в режим ожидания, а на дисплее начнет мигать соответствующий индикатор. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку подачи пара или на кнопку включения.
13. Отпариватель предназначен для использования в вертикальном и горизонтальном положении. Для сухого разглаживания вещей, лежащих на горизонтальной поверхности, пользуйтесь рабочей поверхностью отпаривателя, как утюгом, и не включайте подачу пара.

7. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Возьмите отпариватель в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую поверхность, и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).
- При отпаривании нижней части одежды для наибольшего натяжения ткани воспользуйтесь вешалкой. Для этого вам необходимо застегнуть все пуговицы (при их наличии) на одежде и оттянуть свободной рукой нижнюю часть одежды, висящей на вешалке, немного в сторону, создавая натяжение.
- С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить паровой утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой шиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань

в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.

- Если поверхность ткани сильно загрязнена, можно воспользоваться ворсовой щеткой из комплекта. Она позволит не только провести паровую обработку поверхности, например дивана, но и удалить загрязнения (шерсть домашних животных, волосы, нитки и т. д.).
- Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.
- Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.
- Чтобы горячая поверхность отпаривателя не повредила деликатные ткани, воспользуйтесь тканевой насадкой. Она пропускает пар, но предотвращает контакт рабочей поверхности и ткани.
- Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь.
- После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.
- Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой. Используйте тканевую насадку.

8. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

Протирайте корпус отпаривателя влажной тканью. Периодически промывайте резервуар для воды. Не допускайте застаивания воды в резервуаре, т.к. это может привести к цветению воды и выпадению осадка. Тканевую насадку очищайте влажной салфеткой.

9. СОВЕТЫ

- В дно резервуара установлен деминерализатор, поэтому вы можете использовать водопроводную воду. Для продления срока службы прибора смешивайте водопроводную воду с дистиллированной водой.
- Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.
- При частом использовании отпаривателя регулярно, желательно раз в день, заменяйте воду в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае органические остатки попадут в бойлер и вызовут там образование ненужных осадков. Для уменьшения порчи воды используйте кипяченую воду.

10. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед длительным хранением слейте воду из резервуара и подождите 30 минут, пока отпариватель полностью остынет. Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ! Запрещается держать отпариватель на морозе!

- После пользования отпаривателем в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.
- При поставке с завода в магазин вода из отпаривателя удалена. Однако если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпариватель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае,

когда отпариватель будет затем перевозиться или доставляться до места в зимний период.

- Воду из помпы можно удалить следующим способом. Включите отпариватель, дайте ему прогреться и включите подачу пара. Затем снимите резервуар для воды. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минут), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара сама собой прекратится. Затем отключите подачу пара кнопкой на паровом утюжке и выключите отпариватель. Не забудьте также слить воду из резервуара.
- Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее, он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Во время работы отпаривателя слышен негромкий звук работы помпы (водяного насоса). Это нормально и не является неисправностью. Если звук усилился, то в резервуаре закончилась вода.

1. Вместе с паром выходят капли или брызги воды

Возможная причина	Решение
Возможно, отпариватель еще недостаточно прогрелся и устойчивая подача пара не установилась.	Подождите 1-2 минуты, пока подача пара установится.
Возможно, из-за низкого напряжения в сети электропитания нагреватель бойлера нагревается недостаточно.	Сам отпариватель имеет довольно большую мощность, поэтому, чтобы минимизировать падение напряжения, попробуйте подключить его без удлинителей в розетку, имеющую большое сечение подводящих проводов. Также попробуйте выключить другие мощные бытовые электроприборы.
Вероятно, бойлер засорен накипью.	Произведите очистку бойлера или обратитесь в сервисный центр.

2. Вместе с паром выходят капли воды серого или коричневого цвета.

Возможная причина	Решение
Бойлер очень сильно засорен накипью.	Произведите очистку бойлера или обратитесь в сервисный центр.

3. Отпариватель включен в сеть электропитания, но подачи пара нет.

Возможная причина	Решение
В резервуаре закончилась вода, помпа стала работать громче.	Выключите подачу пара, отключите отпариватель от сети и налейте воду в резервуар.
При работе отпаривателя не слышен звук работы помпы. После долгого хранения на складе и транспортировки залип клапан в помпе.	Снимите резервуар для воды, за ним расположен патрубок для забора воды. Возьмите шприц (без иглы) и заполните его водой. Подключите отпариватель к сети и включите подачу пара. Приложите шприц к патрубку забора воды и резко надавите на поршень шприца, чтобы вода зашла в отпариватель под давлением. Помпа должна заработать (почувствуется вибрация и негромкий звук работы помпы). Через несколько секунд из паровых сопел выйдет небольшое количество пара. Теперь можно установить резервуар с водой и приступить к отпариванию.
Слышен звук работы помпы, но подачи пара нет.	При первом включении подача пара может начаться не сразу. Включите подачу пара и подождите примерно несколько минут, подача пара должна начаться. Если подача пара не началась, стукните ладонью по корпусу отпаривателя или прокачайте воду вручную с помощью шприца, как описано в предыдущем пункте.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1850-2200 Вт
- Подача пара (максимальная) – 40 г/мин
- Подача пара в режиме ЭКО – 25 г/мин
- Время готовности к работе – 35 сек.
- Время непрерывной подачи пара – 13 мин.
- Объем: 260 мл

13. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр TM CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7

(861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.04743/23 от 21.02.2023 г.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Булағыш - ыстық бу ағынының көмегімен матадан жасалған бұйымдарды тегістеуге арналған құрылғы.

Аспап бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір және денсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ құрылғы мерзімінен бұрын істен шықпас үшін төменде көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:

1. Аспапты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.
2. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және бұйымның қаптамасын сақтап қойыңыз.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал аспапқа берілетін кепілдіктің күші жойылады. Аспапты тек арналымына сай пайдаланыңыз.
4. Аспапты жылу көздеріне жақын қоймаңыз, тікелей түсетін күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суға немесе өзге де сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
5. Аспапты дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
6. Аспап ішіне ылғал түскенде немесе ішіндегі сұйықтық сыртқа төгілгенде құралды дереу желіден ажыратыңыз.

7. Аспапты қисық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Аспапты бүркемеңіз.
8. Пайдаланып болғаннан кейін және тазалар алдында аспапты электрмен қоректендіру розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшіргенде, қоректендіру бауының ашасынан ұстаңыз.
9. Балалардың бұйыммен ойнауына рұқсат етпеңіз. Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
10. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар бұйыммен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
11. Бұйым мен оның желілік бауында бүліну белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз. Жарамсыз бұйымды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өз бетіңізбен жөндеуге тырыспауыңызды сұраймыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Қуаттандыру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
12. Тек бірегей қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
13. Пайдаланар алдында электр желідегі кернеу аспаптың кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
14. Аспапты қосар алдында оның толық және дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз.
15. Үшкір шеті бар заттардың жиектеріне тиіп тұрған немесе қыстырылып тұрған немесе шырматылып қалған желілік бауды тартпаңыз; қоректендіру бауының ыстық зат беттеріне тиіп тұруына жол бермеңіз.
16. Құрылғының желілік бауы немесе бұйымның өзге бір бөлігі бүлінген жағдайда, аспапты электр желісінен дереу ажыратып, дайындаушының сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның құрылысы біліксіз адамның кірісуімен өзгертілген немесе осы нұсқаулықта тізіліп көрсетілген

бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаған жағдайда - кепілдіктің күші жойылады.

17. Аспапты жерге қосқыш түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, жерге қосатын сымы бар 10 А типті екі полюсті ғана ұзартқыштарды пайдаланыңыз.
18. Энергиялық сыйымдылығы жоғары бірнеше аспапты бір уақытта пайдаланбаңыз, бұл тұрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға әкелуі мүмкін.
19. Аспапты келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
 - желілік бауы бүлінсе;
 - аспаптың көзге көрініп тұрған ақаулары болса;
 - аспап биіктен құлаған болса;
 - аспапқа су тиген болса.
20. Аспапты 0 °C-тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт бойы нөлден төмен температурада тұрған болса, оны қоспас бұрын жылытылатын бөлмеде кем дегенде 3 сағаттай тұрғызыңыз.
21. Қыздырғыш элементтің беті аспап жұмыс істеп болғаннан кейін де ыстық болып қалады.
22. Аспаптың қол тиетін бетінің температурасы аспап жұмыс істеп тұрғанда жоғары болуы мүмкін.
23. Мына жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырмаңыз: егер аспап дұрыс жұмыс істемей тұрса (қатты шуыл, діріл, т.б.); бөлшектеу немесе құрау алдында; әр пайдаланған сайын.
24. Егер сіз азғантай уақытқа болса да аспапты қараусыз қалдыратын болсаңыз, оны желіден суырыңыз.
25. Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
26. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арнайы белгіленген орынға жинап қою керек.
27. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР!

- Будың шығарылуына байланысты аспапты пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтаңыз.
- Ажыратып аспап желіден қоректендіру кезінде толтыру және тазалау.
- Электр тоғына соғылу қаупі бар! Бұйымды ешқашан суға салмаңыз!
- Өрт шығу қаупі бар! Аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол бермеңіз!

2. БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- 2 қуат режимі
- Керамикалық табан
- LED-дисплей
- Қызып кетуден қорғау
- Термостатты қорғау
- Автоматты өшіру
- Бу бергіштің батырмасын бұғаттау
- Аксессуарлар жиынтығы

3. ЖИЙНТЫҚТАМАСЫ

- Булағыш - 1 дана
- Мата қондырма - 1 дана
- Түкті щетка - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

1. Жұмысқа арналған беті
2. Бу беру батырмасы
3. Мата қондырма
4. Түкті щетка
5. Тұтқа
6. Суға арналған резервуар


7. Дисплей
8. Қосу батырмасы
9. Қуат беру бауы

ДИСПЛЕЙ

- A. Резервуардағы судың таусылу индикаторы
- Б. Күту режимінің индикаторы
- В. Аса қарқынды бу индикаторы
- Г. Баяу қарқынды бу индикаторы

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Булағыш помпамен (су сорғысымен) жабдықталған. Помпа суды су резервуарынан бойлерге айдайды, ол жерде су буланады. Бұл атмосфералық қысымнан жоғары қысыммен бу алуға және буды бірнеше деңгейде айдауға мүмкіндік береді. Матаның тығыздығына қарай бу беру қарқындылығын таңдаңыз: мата неғұрлым қалың болса, бу соғұрлым көп қажет.

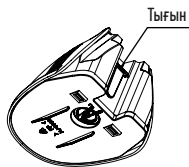

СУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Бұйымның қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Булағыштың астыңғы жағында су резервуары (6) орналасқан.
3. Резервуарды алға қарай тартып, булағыштан шешіп алыңыз.
4. Тығынды алып (суретті қараңыз), су құйыңыз, содан кейін тығынды жауып, резервуарды орнына тығыз орнатыңыз.
5. Резервуарды ең жоғары белгіден асырып толтырмаңыз.
6. Әр қосқан сайын резервуардағы су деңгейін тексеріңіз.

6. БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Бұйымды электр қуатын беру желісіне қосыңыз.
2. Қосу батырмасын (8) басыңыз. Дисплейде индикаторлар кезек-кезек жыпылықтайды, содан кейін аса қарқынды бу индикаторы (В) жыпылықтап, бұйым қызға бастайды. Қызғаннан кейін индикатор жыпылықтауын тоқтатып, үздіксіз жанып тұрады. Бу қарқындылығын ауыстыру үшін қуат беру батырмасын қайта басыңыз. Дисплейде белсенді режим индикаторы жанады.
3. Бұйымды өшіру үшін қосу батырмасын басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Дисплейдегі индикаторлар кезек-кезек жыпылықтап, бұйым өшіп қалады.
4. Бу беруді бастау үшін бу беру батырмасын (2) басыңыз. Батырманы басылған күйінде ұстап тұру үшін батырмадағы бұғаттағыш тұтқасын төмен түсіріңіз.
5. Егер құрғақтай үтіктеу үшін булағышты қолданғыңыз келсе, бұйымды қыздырғаннан кейін бу беру батырмасын баспаңыз және киімді қатты, көлденең орналасқан нәрсенің үстіне қойып үтіктеңіз.
6. Бу бергіш қосылған кезде бу бірден тұрақты түрде берілмейді, 10-60 секундтан кейін ғана қызғады (булағыштың қызу дәрежесіне байланысты). Осы уақытта бу тесіктерінен бумен бірге аз мөлшерде су тамшылары шығып, су бүркілуі мүмкін. Сондықтан бу беру кезінде үтікті бірден киімге бағыптамаңыз, оны басқа жаққа бағыттаңыз, будың берілуі тұрақтанғанша күтіңіз, содан кейін ғана булағышпен үтіктеуді бастаңыз.
7. Қажет болса, щетканы (4) немесе мата қондырманы (3) кигізіңіз.
8. Бу бергіш өшірілгенде, ол бірден тоқтамайды, бойлерден қалған бу әбден шығуы үшін бірнеше секунд талап етіледі.
9. Булағышты өшірген кезде алдымен бу бергішті өшіріңіз, барлық бу әбден шыққанша күтіңіз, содан кейін ғана булағышты өшіріңіз.
10. Егер булағыш ұзақ уақыт сақталса, помпа мен су түтіктерінде ауа қалып қояды және бу берілгенге дейін оны помпамен айдап, ауаны шығару үшін біраз уақыт қажет болады. Ауада помпа онша тиімді жұмыс істей алмайды,

сондықтан бұл жағдайда әдетте 5-10 минут күту керек, бірақ кейбір сирек жағдайларда 20-30 минутқа дейін ұзағырақ уақыт қажет.

11. Резервуардағы су таусылған кезде будың берілуі тоқтайды, помпаның дыбысы күшейеді. 20-30 секундтан кейін помпа сөніп, дисплейде судың таусылу индикаторы (А) жанады.
12. Егер булағыш қосылу болса, бірақ бу 8 минутқа дейін қосылмаған болса, булағыш күту режиміне өтеді және дисплейде тиісті индикатор жыпылықтай бастайды. Күту режимінен шығу үшін бу беру батырмасын немесе қосу батырмасын басыңыз.
13. Булағыш тігінен және көлденеңінен пайдалануға арналған. Көлденең нәрсенің бетінде жатқан заттарды құрғақтай үтіктеу үшін булағыштың жұмыс бетін үтік сияқты пайдаланыңыз және бу бермеңіз.

7. КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫМДАР

- Булағышты бір қолыңызға алып, екінші қолыңызбен киімнің астын тартып тұрып, аздап созыңыз. Үтіккі матаның бетіне жақындатып, оған бұйымның жұмысқа арналған бетін тигізіп, алға-артқа (жоғарыдан төмен қарай) жүргізіп, бумен үтіктеуді бастаңыз. Біз киімнің ең көп жиырылған жерлерінен, сондай-ақ ең қалың элементтерінен (жаға, жеңдердің манжеттері) бастауды ұсынамыз.
- Киімнің астыңғы жағын булаған кезде матаны барынша созып үтіктеу үшін ілгішті пайдаланыңыз. Бұлай істеу үшін сіз киімдегі барлық түймелерді (бар болса) салып, бос қолыңызбен ілгішке ілінген киімнің астыңғы жағын сәл жанына қарай тартып, созып тұруыңыз керек.
- Булағыштың көмегімен сіз перделерді тігінен және оларды карнизден алмай-ақ үтіктей аласыз. Бу үтігін матаның бетінен сәл алысқа орналастырып, стандартты булау процедурасын жүргізу жеткілікті. Айта кететін жайт, перделерді тігу үшін қолданылған матаның тығыздығына байланысты бу матаға әртүрлі көлемде енеді. Перделер терезелерге тым жақын орналасқан болса, бу белгілі бір мөлшерде терезенің алдына жиналуы мүмкін.

- Егер матаның беті қатты ластанған болса, жиынтықтағы түкті щетканы қолдануға болады. Бұл диван сияқты заттардың бетін бумен өңдеуге ғана емес, сонымен қатар кірді (үй жануарларының жүнін, шаш, жіп және т.б.) алып тастауға мүмкіндік береді.
- Қатты қыржықталған материалды үтіктеу үшін оны екі жағынан да бумен өңдеңіз.
- Егер қыржықталған жерлерін тегістеу қиын болса, мысалы, мата шамадан тыс кеуіп кеткен болса, оған алдымен су шашырату қажет. Тығыз матаны үтіктеу үшін бумен қайтадан өңдеу қажет болуы мүмкін.
- Булағыштың ыстық беті тым жұқа маталарды бүлдірмеуі үшін мата қондырмасын пайдаланыңыз. Қондырма будың өткізеді, бірақ бұйымның жұмыс бетінің матаға тиюіне жол бермейді.
- Металл ілгіштерді немесе иіндерді пайдаланбаңыз, өйткені олар будың әсерінен тот басуы мүмкін.
- Булағаннан кейін мата сәп дымқыл болуы мүмкін, сондықтан затты сақтауға қою үшін дереу алып тастамаңыз, алдымен ілгішке іліп немесе кез келген жерге жайып кептіріңіз.
- Тым жұқа маталарды және су шашыратқан кезде бүлінуі мүмкін маталарды бумен өңдеу кезінде ерекше сақтық танытыңыз. Мата қондырмасын қолданыңыз.

8. БУЛАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Булағыш корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Су резервуарын әлсін-әлсін жуып тұрыңыз. Резервуардағы судың ескіруіне жол бермеңіз, себебі бұл судың көктеуіне және лайлануына әкелуі мүмкін. Мата қондырманы дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

9. КЕҢЕСТЕР

- Резервуардың түбіне деминерализатор орнатылған, сондықтан сіз түтік суын пайдалана аласыз. Бұйымның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін түтік суын тазартылған суға араластырыңыз.

- Бөтелкедегі ауыз суды қолданар алдында оның жалпы минералдану деңгейін анықтаңыз (әдетте заттаңбада көрсетіледі) және оны түтік суының көрсеткіштерімен салыстырыңыз (оларды сумен жабдықтайтын ұйымның сайтынан немесе интернеттен іздеп табуға болады). Әдетте, бөтелкедегі судың минералдану деңгейі 100-400 мг/л құрайды. Түтік суының минералдану деңгейі бірнеше есе аз болуы мүмкін, сондықтан бөтелкедегі суды пайдалану қақтық түзілуін арттырады.
- Булағышты жиі қолданған кезде, судың бүлінуіне және көктеуіне жол бермеу үшін резервуардағы суды үнемі, мүмкіндігінше, күніне бір рет ауыстырыңыз, әйтпесе органикалық қалдықтар бойлерге түсіп, ол жерде қажетсіз ылғал түзілуі мүмкін. Судың бұзылуын азайту үшін қайнаған суды қолданыңыз.

10. КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Ұзақ уақыт сақтамас бұрын, резервуардағы суды ағызып, булағыш әбден суығанша 30 минут күтіңіз. Булағышты құрғақ және салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Булағышты аязда ұстауға тыйым салынады!

- Булағышты қолданғаннан кейін помпа мен су түтіктерінде су қалып қояды, ол суық температурада қатып, помпаны немесе су түтіктерін бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда бұл ақауларға кепілдік берілмейді.
- Зауыттан дүкенге жеткізілген кезде булағыштың ішінде су болмайды. Алайда егер булағыш бұрын қолданылған болса (мысалы, сатып алу кезінде сіз булағышты ішіндегі суымен сынап көрген болсаңыз), онда сіз булағыш артынан тасымалданатынын немесе қыс мезгілінде тиісті жерге жеткізілетінін ескеруіңіз керек.
- Помпадағы суды келесі тәсілдермен кетіруге болады. Булағышты қосып, оның қызғанын күтіңіз және бу беріңіз. Содан кейін су резервуарын шешіп алыңыз. Түтіктер мен помпада қалған барлық су әбден айдалғанша біраз уақыт күтіңіз (әдетте 2-3 минут жеткілікті), содан кейін будың берілуі

өздігінен тоқтайды. Содан кейін бу үтігіндегі бу беру батырмасын айырып, булағышты өшіріңіз. Резервуардағы суды ағызып тұруды ұмытпаңыз.

- Бұл тәсіл помпадағы барлық судың шығатынына толық кепілдік бермейді, дегенмен ол судың қатып қалу себебінен помпаның бүліну қаупін азайтады.

11. АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

Булағыштың жұмысы кезінде помпаның (су сорғысының) аздаған дыбысы естіледі. Бұл қалыпты жайт, ақауы емес. Егер дыбыс күшейсе, резервуарда су таусылғаны.

1. Бумен бірге су тамшылары шығады немесе су шашырайды.

Ықтимал себебі	Шешім
Булағыш әлі жеткілікті қызбаған болуы мүмкін және тұрақты түрде бу берілмеген болуы мүмкін.	Будың берілуі әбден орныққанша 1-2 минут күтіңіз.
Электр желісіндегі кернеудің төмен болуына байланысты бойлердің қызуы жеткілікті емес.	Булағыштың өзі өте үлкен қуатқа ие, сондықтан кернеудің берілісін азайту үшін оны электр сымдарының үлкен қимасы бар розеткаға ұзартқыштарсыз жалғап қосып көріңіз. Сондай-ақ басқа қуатты тұрмыстық электр бұйымдарын өшіріп көріңіз.
Бәлкім, бойлерге қақ тұрып қалған болар.	Бойлерді тазалаңыз немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

2. Бумен бірге сұр немесе қоңыр түсті су тамшылары шығады.

Ықтимал себебі	Шешім
Бойлер қақпен әбден бітеліп қалған.	Бойлерді тазалаңыз немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

3. Булағыш электр қуатын беру көзіне қосылған, бірақ бу берілмей тұр.

Ықтимал себебі	Шешім
Резервуарда су таусылған, помпа қаттырақ жұмыс істей бастады.	Бу бергішті өшіріңіз, булағышты желіден ажыратыңыз және резервуарға су құйыңыз.
Булағыш жұмыс істеп тұрған кезде помпаның дыбысы естілмейді. Қоймада ұзақ сақталғанда және тасымалданғанда помпа клапаны сіресіп қалған.	Су резервуарын шешіп алыңыз, оның артында су алатын түтік бар. Шприцті (инесіз) алып, оған су толтырыңыз. Булағышты желіге қосып, бу беріңіз. Шприцті су алатын түтікке бекітіп, шприц поршеніне қатты күш салып, суды қысыммен булағышқа айдап түсіріңіз. Помпа іске қосылуы керек (діріл және помпаның аздаған шуылы сезіледі). Бірнеше секундтан кейін бу тесіктерінен аз мөлшерде бу шығады. Енді сіз су резервуарын орнатып, бумен өңдеуді бастауыңызға болады.

Помпаның дыбысы естіледі, бірақ бу берілмейді.	Алғаш қосылған кезде бу бірден берілмеуі мүмкін. Бу бергішті қосыңыз және бу беріле бастағанға дейін шамамен бірнеше минут күтіңіз. Егер бу беру басталмаса, алақаныңызбен булағыштың корпусына ұрғылаңыз немесе алдыңғы тармақта сипатталғандай суды шприцпен сорып алыңыз.
--	--

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 1850 -2200 Вт
- Бу беру (максимум) - 40 г/мин
- Эко режимінде бу беру - 25 г/мин
- Жұмысқа дайын болу уақыты - 35 сек.
- Үздіксіз бу беру уақыты - 13 мин.
- Көлемі: 260 мл.

13. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде

көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. **Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:**
№ EAЭС RU C-CN.BE02.B.04743/23 – 21.02.2023 ж. бастап.



15. ДАЙЫНДАУШЫ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. **Мекенжайы:** Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

- Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса;

а) қашықтан басқару пультері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Գոլորշիացնող սարքը սարք է, որը հարթեցնում է գործվածքների արտադրանքը տաք գոլորշու հոսքի միջոցով:

Գոլորշիով արդուկը կենցաղային տեխնիկա է և Նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ խափանումից խուսափելու համար պետք է խստորեն պահպանել հետևյալ պայմանները:

1. Սարքը շահագործման հանձնելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը:
2. Ապահով տեղում պահեք այս ձեռնարկը, վաճառքի անդորրագիրը և սարքի փաթեթավորումը:
3. Եթե օգտագործողի ձեռնարկը կորել է, այն չի երկարացվի, և այդպիսի սարքը կչեղարկվի երաշխիքից: Սարքն օգտագործեք միայն իր նպատակային նպատակների համար:
4. Մի դրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ, մի արեք այն արևի ուղիղ ճառագայթների կամ խոնավության տակ (մի ընկղմեք այն ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ):
5. Սարքին թաթ ձեռքերով մի շոշափեք:
6. Եթե սարքից խոնավություն է մտնում կամ արտահոսում է, ապա անմիջապես անջատեք այն ցանցից:
7. Մի դրեք սարքը փափուկ, անհարթ, անկայուն մակերեսի վրա: Մի ծածկեք սարքը:

8. Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ սարքն անջատեք վարդակից: Սարքն անջատելիս ուղղակիորեն բռնեք վարդակից:
9. Թույլ մի տվեք, որ երեխաները խաղան սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առանց հսկողության: Այն հեռու պահեք երեխաներից:
10. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
11. Պարբերաբար ստուգեք սարքը և դրա հոսանքի լարը՝ արդյոք վնասված են: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը: Խնդրում ենք կապվել որակավորված անձնակազմի հետ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, հաճախորդների սպասարկման կամ նման որակավորված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
12. Թույլատրվում է օգտագործել միայն բնօրինակ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք չներառված պարագաներ:
13. Գործարկելուց սկսելուց առաջ համոզվեք, որ ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքում նշվածին:
14. Նախքան սարքը միացնելը, համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ և ճիշտ է հավաքված:
15. Մի քաշեք հոսանքի լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրերով սարքակների, մանրացված և առարկաների կողմից կամ խճճվում է թույլ մի տվեք, որ տաք առարկաները դիպչեն հոսանքի լարին:
16. Եթե հոսանքի լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք սարքը ցանցից և կապվեք արտադրողի սպասարկման կենտրոնի հետ: Սույն ձեռնարկում թվարկված սարքի սարքին անվավեր միջամտելու կամ սարքի շահագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը անվավեր է:
17. Սարքը միացրեք միայն հիմնավորող կոնտակտով հոսանքի վարդակների հետ, օգտագործեք միայն 10 Ա տիպի երկբևեռ երկարացման լարեր՝ հիմնավորող դիրիժորով:

18. Միաժամանակ մի օգտագործեք մի քանի Էներգիա սպառող սարքեր: Սա կարող է անսարքություններ առաջացնել բնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցում:
19. Սարքը չպետք է օգտագործվի, եթե՝
 - հոսանքի լարը վնասված է;
 - սարքը տեսանելի վնաս ունի;
 - սարքը ընկել է բարձրությունից;
 - սարքը թրջվել է:
20. Սարքը մի օգտագործեք 0 °C- ից ցածր և 35 °C- ից բարձր ջերմաստիճանում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվում էր 0 °C- ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա այն միացրեք տաքացրած սենյակում առնվազն 3 ժամ առաջ:
21. Եռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի անջատումից հետո:
22. Շահագործման ընթացքում մատչելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:
23. Մի պահեք վարդակից ցանցում. Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (ուժեղացված աղմուկ, թրթռում և այլն). Նախքան ապամոնտաժելը կամ հավաքելը, յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:
24. Եթե Նույնիսկ կարճ ժամանակով պետք է հեռանաք, միշտ անջատեք սարքը ցանցից:
25. Փոխարկման (տեղափոխման) իրականացման հատուկ պայմաններ. Ոչ:
26. Փաթեթավորման նյութերը կարող են պոտենցիալ վտանգավոր լինել երեխաների համար, և դրանք պետք է պահվեն Նախատեսված վայրում:
27. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ!

- Սարքի շահագործման ժամանակ գոլորշու արտանետման հետ կապված պահպանեք Նախագոգուշական միջոցները:
- Զրի ավելացման և մաքրման ընթացքում սարքն անջատեք հոսանքի աղբյուրից:
- Էլեկտրական ցանցի վտանգ: Երբեք սարքը չընկղմեք:

- Հրդեհի վտանգ կա! Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի ոչուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Հզորության 2 ռեժիմ
- Կերամիկական հիմք
- LED Էկրան
- Պաշտպանություն գերտաքացումից
- Թերմոստատի պաշտպանություն
- Ավտոմատ անջատում
- Գոլորշու մատակարարման կոճակի արգելափակում
- Աքսեսուարների հավաքածու

3. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Շոգեարդուկ - 1 հատ:
- Կտորե կցորդ - 1 հատ:
- Մազախավե խոզանակ - 1 հատ:
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ:

4. ՍԱՐՔԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾԸ


1. Աշխատանքային մակերես
2. Գոլորշու մատակարարման կոճակ
3. Կտորե կցորդ
4. Մազախավի խոզանակ
5. Բռնակ
6. Զրի ռեգերվուար (տարա)
7. Էկրան
8. Միացման կոճակ
9. Հոսանքի լար

ԷԿՐԱՆ

- Ա. Ռեգերվուարում ջրի բացակայության ցուցիչ
- Բ. Սպասման ռեժիմի ցուցիչ
- Գ. Գոլորշու բարձր ինտենսիվության ցուցիչ
- Դ. Գոլորշու ցածր ինտենսիվության ցուցիչ

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

Շոգեարդուկը հագեցած է պոմպով (ջրի պոմպ): Պոմպը ջրի ռեգերվուարից տարայից ջուր է մատակարարում կաթսային (բոյլերին), որտեղ այն գոլորշիանում է: Սա թույլ է տալիս մթնոլորտային ճնշման տակ գոլորշի ստանալ և ունենալ գոլորշու մատակարարման մի քանի մակարդակ: Ընտրեք գոլորշու մատակարարման ինտենսիվությունը՝ կախված կտորի խտությունից. որքան խիտ է գործվածքը, այնքան ավելի շատ գոլորշի է պահանջվում:

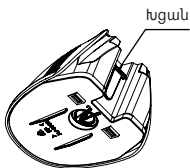

ետ տեղադրել ռեգերվուարը մինչև շիկոցի լավելը:
5. Ռեգերվուարը առավելագույն մակարդակից ավել մի լցրեք:
6. Յուրաքանչյուր միացնելուց ստուգեք ջրի մակարդակը ռեգերվուարում:

6. ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

1. Սարքը միացրեք էլեկտրական ցանցին:
2. Սեղմեք միացման կոճակը (8): Ցուցիչները հերթով կառկայեն Էկրանին, այնուհետև կմնա առկայծելիս միայն բարձր ինտենսիվության գոլորշու (B) ցուցիչը, սարքը կսկսի ջեռուցվել: Ջեռուցման ավարտին ցուցիչը կդադարի առկայծել և կսկսի անդադար վառվել: Գոլորշու ինտենսիվությունը փոխելու համար կրկին սեղմեք միացման կոճակը: Էկրանի վրա կցուցադրվի ակտիվ ռեժիմի ցուցիչ:
3. Սարքն անջատելու համար սեղմեք և 2 վայրկյան պահեք միացման կոճակը: Էկրանին ցուցիչները հերթով կառկայեն, սարքը կանջատվի:

ԶՐԻ ՌԵՋԵՐՎՈՒԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

1. Համոզվեք, որ սարքը անջատված է հոսանքից:
2. Շոգեարդուկի ներքևի մասում գտնվում է ջրի ռեգերվուարը (6):
3. Ռեգերվուարը հանեք շոգեարդուկից՝ ձգելով այն առաջ:
4. Բացեք խցանը (տես նկարը) և լցրեք ջուրը, այնուհետև փակեք խցանը և

4. Գոլորշու մատակարարման համար սեղմեք գոլորշու մատակարարման կոճակը (2): Կոճակը ֆիքսելու համար սեղմած վիճակում՝ ներքև իջեցրեք կոճակի վրա գտնվող արգելափակիչի լծակը:
5. Եթե ցանկանում եք օգտագործել շոգեարդուկը չոր արդուկ անելու համար, սարքը տաքացնելուց հետո մի սեղմեք գոլորշու մատակարարման կոճակը և արդուկեք իրերը կոշտ հորիզոնական մակերեսի վրա ինչպես արդուկով:
6. Գոլորշու մատակարարումը միացնելիս կայուն մատակարարումը սահմանվում է ոչ թե անմիջապես, այլ 10-60 վայրկյան հետո (կախված շոգեարդուկի տաքացման աստիճանից): Այդ պահին գոլորշու վարդակներից գոլորշու հետ միասին հնարավոր է դուրս գան փոքր քանակությամբ ջրի կաթիլներ և ջրի շիթ: Հետևաբար, գոլորշու մատակարարումը միացնելիս արդուկը անմիջապես մի ուղղությամբ հագուստի վրա, այլ ուղղությամբ մի կողմ, սպասեք, մինչև գոլորշու մատակարարումը կայունանա, և միայն դրանից հետո սկսեք շոգեարդուկել:
7. Անհրաժեշտության դեպքում հազցրեք խոզանակ (4) կամ կտորե կցորդ (3):
8. Գոլորշու մատակարարումը անջատելուց հետո, այն անմիջապես չի դադարում, մի քանի վայրկյան է պահանջվում, որպեսզի մնացած գոլորշին դուրս գա կաթսայից (բոյլերից):
9. Շոգեարդուկն անջատելիս նախ անջատեք գոլորշու մատակարարումը, սպասեք, որ ամբողջ գոլորշին դուրս գա, և միայն դրանից հետո անջատեք շոգեարդուկը:
10. Եթե շոգեարդուկը երկար ժամանակ պահվել է, պոմպի և ջրամատակարարման խողովակների մեջ օդ կլինի, և գոլորշու մատակարարումից առաջ որոշ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի այն ամբողջությամբ պոմպով մղվի և դուրս գա: Օդի վրա պոմպը այնքան էլ արդյունավետ չի աշխատում, ուստի սովորաբար այս դեպքում անհրաժեշտ է սպասել 5-10 րոպե, բայց որոշ հազվադեպ դեպքերում՝ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում՝ մինչև 20-30 րոպե:
11. Երբ ռեգերվուարի ջուրը վերջանա, գոլորշին կդադարի գնալ, պոմպի ծայրը կդառնա ավելի բարձր: 20-30 վայրկյան հետո

պումպը կանջատվի և Էկրանին կցուցադրվի ջրի բացակայության ցուցիչը (A):

12. Եթե շոգեարդուկը միացված է, բայց գոլորշու մատակարարումը չի միացվել ավելի քան 8 րոպե, շոգեարդուկը կանցնի սպասման ռեժիմի և Էկրանին կսկսի առկայծել համապատասխան լույսը: Սպասման ռեժիմից դուրս գալու համար սեղմեք գոլորշու մատակարարման կոճակը կամ միացման կոճակը:
13. Շոգեարդուկը նախատեսված է ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքում օգտագործման համար: Հորիզոնական մակերեսի վրա դրված իրերը չոր արդուկելու համար օգտագործեք շոգեարդուկի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես արդուկով և մի միացրեք գոլորշու մատակարարումը:

7. ԽՈՐՀՈՒՐՆԵՐ և ՀՆԱՐՔՆԵՐ

- Մի ձեռքով բռնեք շոգեարդուկը, մյուսով պահեք հագուստի ստորին հատվածը՝ ստեղծելով մի փոքր ձգում: Արդուկը մոտեցրեք կտորի մակերեսին՝ աշխատանքային մակերեսը թեթևակի սեղմելով դրա վրա և փոխադարձ շարժումներով (վերևից ներքև) սկսեք շոգեարդուկել: Խորհուրդ ենք տալիս սկսել այն հատվածներից, որոնք ունեն ամենաշատ ծալքերը, ինչպես նաև հագուստի այն տարրերից, որոնք ավելի խիտ են (օձիք, թևերի ճարմանդներ):
- Հագուստի ներքևի մասը շոգեարդուկելիս կտորի առավելագույն ձգվածության համար օգտագործեք կախիչ: Դա անելու համար հարկավոր է ամրացնել հագուստի բոլոր կոճակները (առկայության դեպքում) և ազատ ձեռքով քաշել կախիչից կախված հագուստի ներքևի մասը մի փոքր դեպի կողմը՝ ստեղծելով ձգվածություն:
- Շոգեարդուկի օգնությամբ դուք կարող եք ուղղահայաց արդուկել վարագույրները, ընդ որում՝ առանց դրանք քիվից (կառնիզից) հանելու: Բավական է գոլորշիով արդուկը տեղադրել կտորի մակերեսից մի փոքր հեռավորության վրա և իրականացնել գոլորշու մատակարարման ստանդարտ ընթացակարգ: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ կախված կտորի խտությունից, որից կարված են վարագույրները, գոլորշին կտորի միջով կթափանցի տարբեր ծավալով: Որոշ քանակությամբ գոլորշի կարող է տեղավորվել պատուհանների մակերեսին, եթե վարագույրները շատ մոտ են դրանցից:

- Եթե կտորի մակերեսը շատ է աղտոտված, կարելի է օգտվել հավաքածուում առկա մաքախավե խոզանակից: Այն թույլ կտա ոչ միայն իրականացնել մակերեսի գոլորշիով մշակում, օրինակ՝ բազմոցի, այլև հեռացնել կեղտը (ընտանի կենդանիների մազեր, մազեր, թելեր և այլն):
- Շատ ճմրթված կտորը հարթեցնելու համար այն երկու կողմից մշակեք գոլորշով:
- Եթե ծալքերը դժվար են ուղղվում, օրինակ, այն պատճառով, որ կտորը չափազանց շատ է չորացել, խորհուրդ ենք տալիս այն նախապես ցողել ջրով: Խիտ կտորները հարթելու համար կարող է անհրաժեշտ լինել կրկնակի գոլորշիացում:
- Որպեսզի շոգեարդուկի տաք մակերեսը չվնասի նուրբ կտորները, օգտագործեք կտորը կցորդ: Այն բաց է թողնում գոլորշին, բայց կանխում է աշխատանքային մակերեսի և կտորի շփումը:
- Մի օգտագործեք մետաղական կախիչներ կամ կախաթևիկից, քանի որ դրանք կարող են ժանգոտվել գոլորշու ազդեցությունից:
- Գոլորշիով մշակելուց հետո կտորը կարող է մի փոքր խոնավ լինել, այնպես որ անմիջապես մի վերցրեք հագուստը պահելու համար, այլ չորացրեք՝ կախելով կախիչից կամ դասավորելով այն ինչ-որ մակերեսի վրա:
- Հատուկ գգուշություն ցուցաբերեք նուրբ կտորները և այն կտորները շոգեարդուկելիս, որոնք կարող են վնասվել ջրով ցողելիս: Օգտագործեք կտորն կցորդ:

8. ՇՈԳԵԱՐԴՈՒԿԻ ՄԱՋՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Սրբեք շոգեարդուկի կորպուսը (պատյանը) խոնավ շորով: Պարբերաբար լվացեք ջրի ռեզերվուարը: Թույլ մի տվեք, որ ռեզերվուարում ջուր մնա, քանի որ դա կարող է հանգեցնել ջրի ծաղկմանը և նստվածքի առաջացմանը: Մաքրեք կտորն կցորդը խոնավ կտորով:

9. ԽՈՐՀՈՒՐՆԵՐ

- Ռեզերվուարի հատակին տեղադրված է տարրալուծիչ, այնպես որ կարող եք օգտագործել ծորակի ջուրը: Սարքի պիտանելիությունը երկարացնելու համար ծորակի ջուրը խառնեք թորած ջրի հետ :

- Շշալցված խմելու ջուր օգտագործելուց առաջ պարզեք դրա ընդհանուր հանքայնացումը (սովորաբար նշված է պիտակի վրա) և համեմատեք այն ծորակի ջրի ցուցանիշների հետ (դրանք կարելի է գտնել ջրամատակարարման կազմակերպության կայքում կամ առցանց որոնմամբ): Որպես կանոն, շշալցված ջրի հանքայնացումը 100-400 մգ/լ է: Կարող է պարզվել, որ ծորակի ջուրն ունի մի քանի անգամ ավելի փոքր հանքայնացում, այնպես որ շշալցված ջրի օգտագործումը կմեծացնի նստվածքի առաջացումը:
- Շոգեարդուկի հաճախակի օգտագործման դեպքում, պարբերաբար, ցանկալի է օրը մեկ անգամ, փոխեք ռեզերվուարի ջուրը, որպեսզի կանխեք դրա փչացումը և ծաղկումը, հակառակ դեպքում օրգանական մնացորդները կհայտնվեն կաթսայում և այնտեղ ավելորդ նստվածք կառաջացնեն: Օգտագործեք եռացրած ջուր՝ ջրի փչացումը նվազեցնելու համար:

10. ԽՆԱՍՔ և ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

- Երկար ժամանակով պահելուց առաջ ջուրը ռեզերվուարից թափեք և սպասեք 30 րոպե, մինչև շոգեարդուկը ամբողջովին սառչի: Շոգեարդուկը պահեք չոր և զով տեղում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:

ՈՒՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Արգելվում է շոգեարդուկը պահել խիստ ցուրտ վայրում:

- Շոգեարդուկը օգտագործելուց հետո ջուրը մնում է պոմպի և ջրամատակարարման խողովակների մեջ, որը բացասական ջերմաստիճանում կարող է սառչել և վնասել դրանք կամ ջրամատակարարման խողովակները: Այս դեպքում երաշխիքը չի տարածվում այս վնասների վրա:
- Գործարանից խանութ մատակարարելիս շոգեարդուկի ջուրը հեռացվում է: Այնուամենայնիվ, եթե շոգեարդուկն արդեն օգտագործվել է (օրինակ, երբ գնում եք, փորձարկել եք շոգեարդուկը ջրով), ապա պետք է հաշվի առնել այս փաստը այն դեպքում, երբ շոգեարդուկն այնուհետև կտեղափոխվի կամ տեղ կհասցվի ձմանը:

- Պոմպից ջուրը կարելի է թափել հետևյալ կերպ. Միացրեք շոգեարդուկը, թող տաքանա և միացրեք գոլորշու մատակարարումը: Դրանից հետո հանեք ջրի ռեգերվուարը: Սպասեք մի որոշ ժամանակ (սովորաբար 2-3 րոպեից հետո), մինչև խողովակների և պոմպի մեջ մնացած ամբողջ ջուրը մղվի, այնուհետև գոլորշու մատակարարումը ինքնուրույն կդադարի: Այնուհետև անջատեք գոլորշու մատակարարումը շոգեարդուկի վրա գտնվող կոճակով և անջատեք շոգեարդուկը: Մի մոռացեք նաև ջուրը ռեգերվուարից դատարկել:
- Այս մեթոդը լիարժեք երաշխիք չի տալիս պոմպից դատարկելու ամբողջ ջուրը, այնուամենայնիվ, այն նվազագույնի է հասցնում ջրի սառնեցման պատճառով պոմպի վնասելվու ռիսկը:

11. ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ

Շոգեարդուկի շահագործման ընթացքում լավում է պոմպի (ջրի պոմպի) ոչ բարձր ծայրը: Դա նորմալ է և անսարքություն չի համարվում: Եթե ծայրն ուժեղացել է, ապա ռեգերվուարում ջուրը վերջացել է:

1. Գոլորշու հետ միասին դուրս են գալիս ջրի կաթիլներ կամ ջրի շիթ:

Հնարավոր պատճառը	Լուծումը
Հնարավոր է, որ շոգեարդուկը դեռ բավականաչափ չի տաքացել և գոլորշու կայուն մատակարարումը չի սահմանվել:	Սպասեք 1-2 րոպե, մինչև գոլորշու մատակարարումը կարգավորվի:

Հ ն ա ր ա վ ո Ր Է , ո Ր ԷլեկտրաԷներգիայի ցածր լարման պատճառով կաթսայի ջեռուցիչը բավականաչափ չի տաքանում:	Շոգեարդուկն ինքնին բավականին մեծ հզորություն ունի, այնպես որ լարման անկումը նվազագույնի հասցնելու համար փորձեք այն միացնել առանց երկարացման լարերի մի վարդակից, որն ունի մատակարարման լարերի մեծ խաչմերուկ: Փորձեք անջատել նաև այլ հզոր կենցաղային էլեկտրական սարքերը:
Կաթսան, հավանաբար, խցանված է նստվածքով:	Մաքրեք կաթսան կամ կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ:

2. Գոլորշու հետ միասին դուրս են գալիս մոխրագույն կամ շագանակագույն ջրի կաթիլներ:

Հնարավոր պատճառը	Լուծումը
Կաթսան, հավանաբար, շատ է խցանված նստվածքով:	Մաքրեք կաթսան կամ կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ:

3. Շոգեարդուկը միացված է էլեկտրամատակարարման ցանցին, բայց գոլորշու մատակարարում չկա:

Հնարավոր պատճառը	Լուծումը
Ռեգեիվուարում ջուրը վերջացել է, պոմպը սկսել է ավելի բարձր ծայրով աշխատել:	Ա ն ջ ա տ ե ք գ ո լ ո Ր շ ո լ մատակարարումը, անջատեք շոգեարդուկը վարդակից և ջուրը լցրեք ռեգերվուարի մեջ:

Շ ո գ ե ա ր դ ո լ կ ի շ ա հ ա գ ո Ր Ծ մ ա ն ընթացքում պոմպի ծայրը չի լավում: Պահեստում երկար պահելուց և տեղափոխելուց հետո փականը կպել է պոմպին:	Հանեք ջրի ռեգերվուարը, որի հետևում գտնվում է ջուր հավաքելու խողովակը: Վերցրեք ներարկիչը (առանց ասեղի) և լցրեք այն ջրով: Միացրեք շոգեարդուկը ցանցին և միացրեք գոլորշու մատակարարումը: Ներարկիչը դրեք ջրի ընդունման խողովակի վրա և կտրուկ սեղմեք ներարկիչի միացը, որպեսզի ջուրը ճնշման տակ մտնի շոգեարդուկ: Պոմպը պետք է սկսի աշխատել (կզգացվի թրթռումը և պոմպի աշխատանքի ոչ բարձր ծայրը): Մի քանի վայրկյան անց գոլորշու վարդակներից դուրս կգա փոքր քանակությամբ գոլորշի: Այժմ կարելի է տեղադրել ջրի ռեգերվուարը և սկսել շոգեարդուկել:
Լ ս վ ու մ Է պ ո մ պ ի աշխատանքի ծայրը, բայց գոլորշու մատակարարում չկա:	Առաջին անգամ միացնելիս գոլորշու մատակարարումը կարող է անմիջապես չսկսվել: Միացրեք գոլորշու մատակարարումը և սպասեք մոտ մի քանի րոպե, գոլորշու մատակարարումը պետք է սկսվի: Եթե գոլորշու մատակարարումը չի սկսվել, ափով խփեք շոգեարդուկի կորպուսին կամ ներարկիչի օգնությամբ ձեռքով ջուրը ներմղեք, ինչպես նկարագրված է նախորդ կետում:

12. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Անվանական լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Անվանական հզորությունը՝ 1850-2200 Վտ
- Գոյորշու մատակարարում (առավելագույն)՝ 40 գ/րոպե
- Գոյորշու մատակարարում Էկո ռեժիմում՝ 25 գ/րոպե
- Աշխատանքի պատրաստականության ժամանակը՝ 35 վրկ:
- Գոյորշու շարունակական մատակարարման ժամանակը՝ 13 րոպե:
- Ծավալ՝ 260 մլ

13. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՆԱԿԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

14. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՅՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (888) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № EAЭC RU C-CN.BE02.B.04743/23 ից 21.02.2023 թ.:



15. ԱՐՏԱՂՈՂԻ ԵՎ ԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԻՊ Արումյան Կ.Ը.: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկի, ուլ. Ատաման Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՔԵԼԻ ՄՊԱՌՈՐ՝

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուկությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գևորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը 20վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
- 2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամ տակարարման հեռահաղորդակ ցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝ ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product.

We guarantee flawless function of this item,
provided the guidelines of its operation are observed.

PURPOSE OF THE APPLIANCE

Steamer is a device for smoothing fabric products using a stream of hot steam.

The garment steamer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance.
2. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
3. If lost, the manual cannot be renewed and the warranty on the appliance becomes void. Use the appliance only for its intended purpose.
4. Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge in water and other liquids).
5. Do not touch the appliance with wet hands.
6. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance, immediately disconnect it from the power supply.
7. Do not place the appliance on soft, uneven, unstable surfaces. Do not cover the appliance.

8. Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning. When disconnecting the appliance from the power socket grab and pull the plug, not the cable.
9. Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Keep the appliance out of reach of children.
10. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
11. Regularly check integrity of the power cable and unit housing. Do not use the appliance in case of any damage. Do not attempt to repair the appliance yourselves. Apply to certified technicians. If the power cable should be damaged, have it replaced by the Manufacturer, authorized service centre or similar skilled personnel to avoid dangerous situations.
12. Only the use of original spare parts is allowed. Do not use accessories which are not included in the scope of supply.
13. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
14. Ensure that the appliance is complete and properly assembled before operating it.
15. Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled; avoid contact of the power cable with hot surfaces.
16. In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.

17. Connect the appliance only to power supply grid sockets equipped with an earthing contact, use only two-pole extension cables with 10A rating and an earthing conductor.
18. Do not use multiple high-power appliances simultaneously – this may lead to malfunctions in residential power supply systems.
19. Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped or exposed to moisture.
20. Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C and above 35 °C. If the appliance has been exposed to temperatures below 0 °C for a prolonged time, place it in a heated environment for at least 3 hours before turning it on.
21. The surface of the heating element remains hot for some time after the unit is turned off.
22. The accessible surfaces of the appliance can become hot during operation.
23. Pull the plug from the power socket if the appliance does not work correctly (unusual noise, vibration, etc.); before disassembly/reassembly, after each use.
24. Disconnect the appliance from power supply if You have to leave it unattended for even a short time.
25. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
26. Packaging materials can be potentially hazardous to children and should be stowed away in a specially designated place.
27. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

ATTENTION!

- Be careful when operating the appliance as hot steam is discharged!
- Disconnect the appliance from power supply during filling with water and cleaning.

- Take precautions when using the device due to the release of steam. Disconnect the appliance from the power supply during filling and cleaning.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

- 2 output modes
- Ceramic sole
- LED display
- Overheating protection
- Thermostat protection
- Auto power off
- Steam button lock
- Set of accessories

3. SCOPE OF SUPPLY

- Steamer - 1 pc.
- Fabric attachment - 1 pc.
- Pile brush - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

4. DESIGN FEATURES


1. Work surface
2. Steam button
3. Fabric attachment
4. Pile brush
5. Handle
6. Water tank
7. Display
8. Power button
9. Power cord

DISPLAY

- A. Low water tank level indicator
- B. Standby mode indicator
- B. High steam intensity indicator
- G. Low steam intensity indicator

5. OPERATING PROCEDURE

The steamer is equipped with a water pump. The pump supplies water from the water tank to the boiler, where it evaporates. This allows to produce steam at an overpressure and have several levels of steam supply. Choose the intensity of steam supply depending on the density of the fabric: the denser the fabric, the more steam is required.

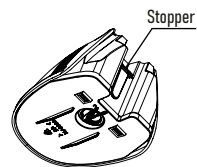

USING THE WATER TANK

1. Make sure the appliance is unplugged.
2. The water tank (6) is located at the bottom of the steamer.
3. Remove the tank from the steamer by pulling it forward.
4. Open the plug (see picture) and fill with water, then close the plug and install the

tank back until it clicks.

5. Do not fill the tank above the maximum level.
6. Check the water level in the tank before each use.

6. USING THE APPLIANCE

1. Connect the device to the power supply.
2. Press the power button (8). The indicators on the display will flash alternately, then the high steam intensity indicator (B) will continue to flash, the device will start heating. When the heating is complete, the indicator will stop flashing and will start to glow continuously. To switch the steam intensity,

press the power button again. The active mode indicator will appear on the display.

3. To turn off the device, press and hold the power button for 2 seconds. The indicators on the display will flash alternately, the device will turn off.
4. To supply steam, press the steam supply button (2). To lock the button in the pressed position, push the locking lever on the button down.
5. If you want to use the steamer for dry ironing, after heating the device, do not press the steam button and iron the items placed on a hard horizontal surface, as with an iron.
6. When you turn on the steam supply, stable supply will not be achieved immediately, but after 10-60 seconds (depending on the degree of heating of the steamer). At this time, a small amount of water droplets and water splashes may come out of the steam nozzles along with the steam. Therefore, when turning on the steam supply, do not point the iron directly at the clothes, but point it to the side, wait until the steam supply becomes stable, and only then start steaming.
7. If necessary, attach the brush (4) or fabric attachment (3).
8. When the steam supply is turned off, it does not stop immediately, it takes a few seconds for the remaining steam to leave the boiler.
9. When turning off the steamer, first turn off the steam supply, wait until all the steam has escaped, and only then turn off the steamer.
10. If the steamer has been stored for a long time, there will be air in the pump and water supply tubes, and it will take some time for it to be completely pumped out by the pump and expelled before steam is supplied. The pump does not work very efficiently with air, so in this case you usually need to wait 5-10 minutes, but in some rare cases it takes longer, up to 20-30 minutes.
11. When the water in the tank runs out, the steam will stop flowing and the sound of the pump will become louder. After 20-30 seconds, the pump will turn off and the display will show the no water indicator (A).
12. If the steamer is turned on but the steam supply has not been turned on for more than 8 minutes, the steamer will go into standby mode and the

corresponding indicator will start flashing on the display. To exit the standby mode, press the steam supply button or the power button.

13. The steamer is designed for use in vertical and horizontal position. For dry ironing of items lying on a horizontal surface, use the working surface of the steamer as an iron and do not turn on the steam supply.

7. TIPS AND SUGGESTIONS

- Take the steamer in one hand, hold the lower part of the garment with the other, creating a slight tension. Bring the iron to the surface of the fabric, lightly pressing the working surface to it, and begin steaming with back-and-forth movements (from top to bottom). We recommend starting with areas with the most folds, as well as with elements of clothing that are denser (collar, sleeve cuffs).
- When steaming the bottom of the garment, use a hanger to stretch the fabric as much as possible. To do this, you need to fasten all the buttons (if any) on the garment and pull the bottom of the garment hanging on the hanger slightly to the side with your free hand, creating tension.
- With the help of a steamer, you can perform vertical ironing of curtains without removing them from the cornice. It is enough to place the steam iron at a small distance from the surface of the fabric and carry out the standard steaming procedure. It should be noted that, depending on the density of the fabric from which the curtains are sewn, different quantities of the steam may penetrate through the fabric. Some amount of steam may settle on the surface of the windows if the curtains are located too close to them.
- If the surface of the fabric is heavily soiled, you can use the pile brush from the kit. It will not only allow you to steam the surface, such as a sofa, but also remove dirt (pet hair, human hair, threads, etc.).
- To smooth out heavily wrinkled material, steam it on both sides.
- If the creases are difficult to iron out, for example because the fabric was overdried, we recommend spraying it with water beforehand. Repeated steaming may be required to iron out thick fabrics.

- To prevent the hot surface of the steamer from damaging delicate fabrics, use a fabric attachment. It allows steam to pass through, but prevents contact between the work surface and the fabric.
- Do not use metal hangers or coat hangers as they may rust when exposed to steam.
- After steaming, the fabric may be slightly damp, so do not put the item away for storage immediately, but dry it by hanging it on a hanger or laying it out on some surface.
- Take special care when steaming delicate fabrics and fabrics that may be damaged by spraying with water. Use the fabric attachment.

8. STEAMER CLEANING AND MAINTENANCE

Wipe the steamer body with a damp cloth. Regularly rinse the water tank. Do not allow water to stagnate in the tank, as this may lead to water bloom and sedimentation. Clean the fabric attachment with a damp cloth.

9. USEFUL TIPS

- The tank has a demineralizer installed at the bottom, so you can use tap water. To extend the life of the device, mix tap water with distilled water.
- Before using bottled drinking water, find out its total mineralization (usually indicated on the label) and compare it with the indicators for tap water (they can be found on the website of the water supply organization or by searching on the Internet). As a rule, the mineralization of bottled water is 100-400 mg/l. It may turn out that tap water has a mineralization several times lower, so using bottled water will increase the formation of scale.
- If you use the steamer frequently, replace the water in the tank regularly, preferably once a day, to prevent it from spoiling and blooming, otherwise organic residues will get into the boiler and cause unnecessary sediment to form there. To reduce water spoilage, use boiled water.

10. CARE AND STORAGE

- Before prolonged storage, drain the water tank and wait 30 minutes for the steamer to cool down completely. Store the steamer in a dry, cool place, out of reach of children.

ATTENTION! Do not keep the steamer in freezing temperatures!

- After using the steamer, water remains in the pump and water supply pipes, which at sub-zero temperatures can freeze and damage the pump or water supply pipes. In this case, the warranty does not cover such damage.
- The water is drained from the steamer before delivery from the factory to the store. However, if the steamer has already been used (for example, when buying you tested the steamer with water), then you need to take this fact into account in the case when the steamer will then be transported or delivered to the site in the winter.
- You can remove water from the pump in the following way. Turn on the steamer, let it warm up and turn on the steam supply. Then remove the water tank. Wait for some time (usually 2-3 minutes) until all the water remaining in the pipes and pump is pumped out, then the steam supply will stop by itself. Then turn off the steam supply with the button on the steam iron and turn off the steamer. Do not forget to drain the water from the tank as well.
- This method does not provide a complete guarantee that all water will be removed from the pump, however, it does reduce the risk of damage to the pump due to freezing water to a minimum.

11. TROUBLESHOOTING

When the steamer is running, a quiet sound of the water pump is audible. This is normal and is not a malfunction. If the sound becomes louder, then the water in the tank has run out.

1. Water drops or splashes come out along with the steam.

Possible reason	Solution
The steamer has probably not yet warmed up sufficiently and a stable supply of steam has not been established.	Wait 1-2 minutes for the steam supply to establish.
It is possible that the boiler heater is not heating up sufficiently due to low voltage in the power supply network.	The steamer itself is powerful enough, so to minimize the voltage drop, try to connect it without extension cords to a socket with a large cross-section of supply wires. Also try to turn off other powerful household appliances.
The boiler is clogged with scale.	Clean the boiler or contact the service center.

2. Drops of grey or brown water come out along with the steam.

Possible reason	Solution
The boiler is heavily clogged with scale.	Clean the boiler or contact the service center.

3. The steamer is plugged into the power supply, but no steam is produced.

Possible reason	Solution
The tank has run out of water and the pump has started working louder.	Turn off the steam supply, unplug the steamer and fill water into the tank.
When the steamer is running, the pump sound is not heard. The valve in the pump is stuck after long storage in the warehouse and transportation.	Remove the water tank, behind it is the water intake pipe. Take a syringe (without a needle) and fill it with water. Connect the steamer to the mains and turn on the steam supply. Attach the syringe to the water intake pipe and press the syringe plunger sharply so that the water enters the steamer under pressure. The pump should start working (you will feel vibration and a soft sound of the pump). After a few seconds, a small amount of steam will come out of the steam nozzles. Now you can install the water tank and start steaming.
The sound of the pump can be heard, but there is no steam supply.	When you turn it on for the first time, the steam may not start flowing out immediately. Turn on the steam and wait for about a few minutes, the steam should start flowing. If the steam does not start flowing, tap the body of the steamer with your palm or pump water manually with a syringe, as described in the previous section.

12. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220-240 V -50/60 Hz
- Rated power: 1850-2200 W
- Steam supply (maximum) – 40 g/min
- Steam supply in ECO mode – 25 g/min
- Warm up time – 35 sec.
- Continuous steam supply time - 13 min.
- Capacity: 260 ml

13. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

14. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: OOO «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity No.:

EA3C RU C-CN.BE02.B.04743/23 of 21.02.2023.



15. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich.
Address: Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy.
Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;

- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;

- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks in compliance with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны /
Երաշխիքային կտրոն / Warranty certificate №

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполненный гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջք ամբողջությամբ լրացվել երաշխիքային կտրոնները:

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Изделие / Բұйым /
Ապրանք / Product

Модель / Մլրդ /
Մոդել / Model

Серийный номер / Serial number /
Սերիալի համար / Сериялық нөмірі

Дата продажи / Сату күні /
Date of sale / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /
Сатушы-фирма толтырады / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ /
ԱՊՐԱՆՔ / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ /
ՄՈԴԵԼ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / DATE OF SALE

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / VENDOR

