

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Блендер стационарный
Стационарлық блендер

GL2171

EAC

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	8
6 Подготовка к работе	9
7 Порядок работы	9
8 Техническое обслуживание	11
9 Правила хранения	12
10 Срок службы	12
11 Возможные неисправности и методы их устранения	13
12 Гарантии изготовителя	13
13 Прочая информация	15

МАЗМУНЫ

1 Жалпы деректер	16
2 Техникалық талаптар	16
3 Жиынтықтылық	17
4 Қауіпсіздік талаптары	17
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	20
6 Жұмысқа дайындау	21
7 Жұмыс тәртібі	21
8 Техникалық қызмет көрсету	23
9 Сақтау ережесі	24
10 Қызметтік мерзімі	24
11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою әдістері	25
12 Дайындаушының кепілдемесі	25
13 Өзге ақпарат	27

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Блендер стационарный GALAXY LINE GL2171 (далее по тексту – блендер, прибор, электроприбор, изделие) – подходит для приготовления супов-пюре, соусов, подлив, коктейлей, а также детского питания. Пластиковая чаша объемом 1,5 л, 2 скорости и импульсный режим позволяют с легкостью измельчать продукты. Данный электроприбор комплектуется дополнительной насадкой-кофемолкой для измельчения предварительно обжаренных зерен кофе, семян, сухарей, специй и приготовления сахарной пудры.



Данный прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879;

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Максимальная мощность	1100 Вт
Объем чаши	1,5 л
Полный (полезный) объем насадки-кофемолки	100 (50) мл
Длина шнура питания	90 см
Защита мотора от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током	II 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Блендер стационарный	1 шт.
Чаша	1 шт.
Крышка	1 шт.
Заглушка крышки	1 шт.
Насадка-кофемолка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.

4.2 Перед подключением изделия к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.3 Подключайте изделие к сети только после того, как Вы убедитесь, что выключатель находится в положении 0 («выключено»).

4.4 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.

4.5 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.

4.6 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.7 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.8 Всегда отключайте прибор от сети питания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.

- 4.9 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.
- 4.10 При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- 4.11 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- 4.12 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
- 4.13 Не помещайте в прибор продукты, не предназначенные для измельчения и содержащие твердые субстанции, например, крупные косточки фруктов, в противном случае может произойти затупление или повреждение режущих кромок измельчителя электроприбора.
- 4.14 Перед включением убедитесь, что прибор установлен на ровную, устойчивую поверхность.
- 4.15 Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
- 4.16 Ничего, кроме измельчаемых продуктов и жидкости, не должно контактировать с измельчителем, если прибор подключен к сети питания.
- 4.17 Во избежание получения травм и поломки электроприбора не погружайте руки и столовые приборы в чашу электроприбора во время его работы.
- 4.18 Не помещайте в чашу электроприбора горячие продукты и жидкости с температурой выше 70 градусов.
- 4.19 Разрешается измельчение небольших порций льда исключительно на импульсном режиме, включая его на несколько секунд.
- 4.20 Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и в ходе чистки.
- 4.21 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- 4.22 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
- 4.23 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- 4.24 Во избежание опасности, вызываемой случайным перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.
- 4.25 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.
- 4.26 Будьте осторожны, если прибор заполнен горячей жидкостью, поскольку она может выплеснуться из-за внезапного возникновения пара.
- 4.27 Выключить прибор и отсоединить его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- 4.28 Запрещается снимать насадки во время работы электроприбора.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.


ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ЧАША НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАФИКСИРОВАНА, ТО ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!

Убедитесь в надёжной фиксации чаши на корпусе прибора.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

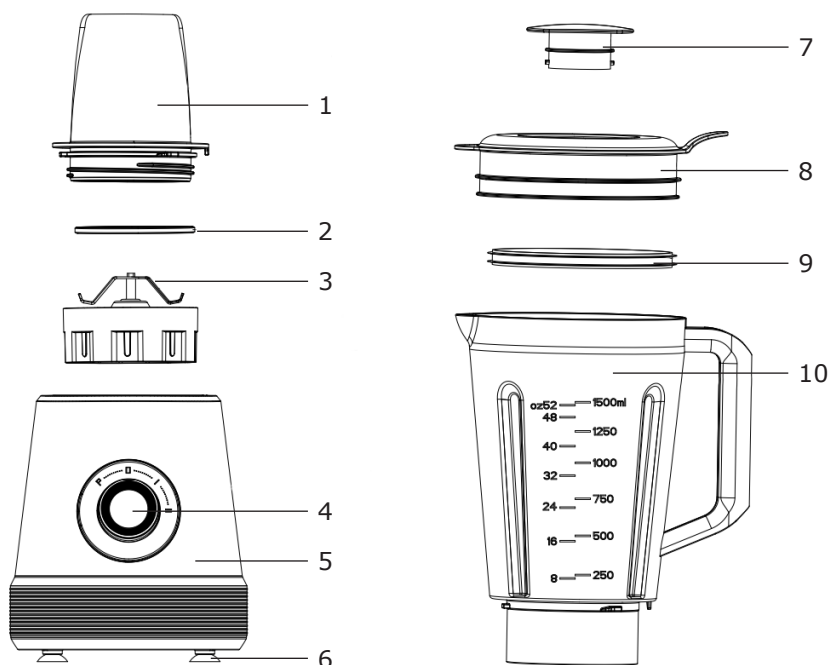

1. Крышка насадки-кофемолки
2. Уплотнитель блока ножей насадки-кофемолки
3. Блок ножей насадки-кофемолки
4. Переключатель (0 - выключено, 1 – низкая скорость, 2 – высокая скорость, P - импульсный режим)
5. Корпус
6. Противоскользящие ножки
7. Заглушка крышки
8. Крышка
9. Уплотнитель крышки
10. Чаша

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал. Проверьте целостность изделия и шнура питания. Промойте в чистой воде все части прибора кроме корпуса. Корпус следует протереть чистой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножей остро заточены! Соблюдайте осторожность при сборке и мытье насадок!

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Эксплуатация

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При установке чаши блендера и насадки-кофемолки, выступы на чаше/крышке необходимо поместить в отверстие на корпусе и повернуть до упора в положение «закрыто».

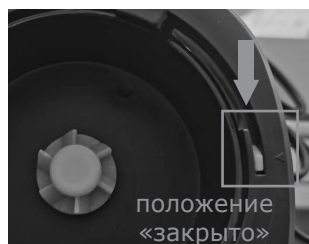


рис.1

7.1.1 Поместите в чашу блендера жидкости и продукты, которые необходимо измельчить и перемешать, не превышая отметки максимального уровня («1500 ml»).(рис.2). Накройте прибор крышкой и слегка надавите на нее. Убедитесь, что крышка установлена верно и между ней и краями чаши отсутствуют щели.

7.1.2 Установите корпус электроприбора на сухую, ровную и устойчивую поверхность. Установите чашу блендера на корпус прибора как указано на рис.3 и поверните чашу по часовой стрелке в положение «закрыто» (◀) до упора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если чаша не зафиксирована в положении «закрыто», то прибор не включится. Подключите вилку шнура питания к электросети.

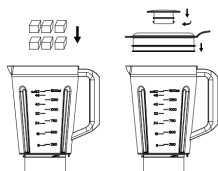


рис.2

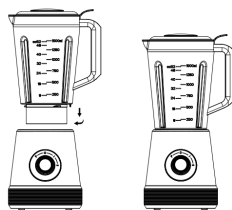


рис.3

7.1.3 Для более быстрого получения однородной массы рекомендуется сначала обработать в блендере жидкие продукты в течение нескольких секунд и потом добавлять твердые ингредиенты.

7.1.4 Придерживайте чашу в процессе работы.

ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования вращающимися ножами! Во время эксплуатации никогда не опускайте руки в чашу. Для добавления небольшого количества ингредиентов отключите прибор от сети, добавьте ингредиенты, открыв крышку или через колпачок в крышке.

ВНИМАНИЕ! Прибор может быть включен только с установленной чашей.

ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать в чашу продукты и жидкости выше максимального уровня.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуты с последующим перерывом на 1 минуту. После 5 циклов непрерывной работы следует выключить прибор и дать ему остыть до комнатной температуры (не менее 30 минут), после чего можно продолжить работу.

ВНИМАНИЕ! Не измельчайте очень жесткие продукты, такие как, мускатный орех, кофейные зерна.

7.2 Режимы работы

Режим скорости «1»: рекомендуется использовать для смешивания соков с мягкими плодами или приготовления коктейлей.

Режим скорости «2»: рекомендуется использовать для коктейлей с жесткими плодами, приготовления соусов, детского питания, переработки жестких фруктов и овощей.

Кнопка «PULSE» («импульсный режим»): рекомендуется использовать для неполного измельчения твердых продуктов и измельчения льда.

7.2.1 Важное замечание:

- Перед измельчением предварительно нарежьте продукты кусочками размером 15*15 мм.
- Продукты не должны быть в замороженном виде.
- Перед переработкой фруктов с семечками и косточками необходимо их удалить.
- Перед переработкой мяса его необходимо отделить от костей и удалить сухожилия.
- Вареные продукты необходимо охладить перед нарезкой для лучшего результата.

7.3 Завершение работы

При достижении необходимого результата, отключите прибор, переведя переключатель в положение «0» и отсоедините вилку шнура питания от электросети. Снимите чашу, соблюдая осторожность, извлеките измельченные ингредиенты.

ВНИМАНИЕ! Прибор не будет работать при неверно установленных чаше или насадке-кофемолке!

7.4 Использование насадки-кофемолки

7.4.1 В крышку насадки-кофемолки поместите необходимый ингредиент для перемалывания, не превышая отметки максимального уровня (MAX). Установите блок ножей на крышку и плотно закрутите. (рис. 4)

7.4.2 Установите насадку – кофемолку на корпус прибора так, чтобы выступ на крышке вошел в корпус и поверните ее по часовой стрелке в положение «закрыто» (◀) до упора. (рис. 5)

7.4.3 Переведите переключатель в положение “P” (импульсный режим), а затем в положение «2» (высокая скорость).

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно превышать 30 секунд с последующим перерывом на 1 минуту. После 5 циклов непрерывной работы следует выключить прибор и дать ему охладиться до комнатной температуры (не менее 30 минут), после чего можно продолжить работу.

При достижении необходимого результата, переведите переключатель в положение «0» (выключено), отсоедините вилку шнура питания от электросети и снимите насадку-кофемолку, повернув ее против часовой стрелки. Поставьте насадку-кофемолку на крышку и снимите блок ножей.




рис.4

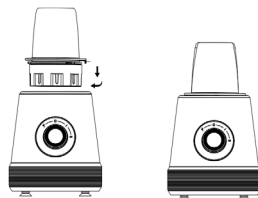


рис.5

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и промыть.

8.2 Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной ткани, а остальные части прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих средств.

8.3 Снимите чашу с корпуса и промойте её теплой водой с нейтральным моющим средством.

8.4 Насадку-кофемолку следует протирать чистой влажной тканью, а крышку можно промыть в теплой воде.

ВНИМАНИЕ! Перед повторным использованием или хранением убедитесь, что все детали прибора чистые и сухие.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации.

Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

11.1 Автоотключение при перегреве двигателя

Обращаем Ваше внимание, что прибор оборудован системой защиты двигателя от перегрева. При перегреве двигателя питание прибора отключится автоматически.

11.1.1 Если ваш прибор внезапно прекратил функционировать:

- выньте вилку из розетки.
- переведите переключатель в положение «0» (выключено).
- дайте прибору остыть в течение 30 минут.
- вставьте вилку в розетку.
- снова включите прибор при помощи переключателя режимов.

ВНИМАНИЕ! Если прибор не работает, проверьте зафиксирована ли чаша и насадка-кофемолка на корпусе.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания или загрузке продуктов и жидкости выше максимальной отметки), а так же превышение непрерывного времени работы, повлекшие выход прибора из строя.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Изделие должно передаваться в индивидуальной упаковке, специально предназначенной для данного товара с указанием наименования модели и товарного знака.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МЕГАПОЛИС».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты: mail@simbirsk-crown.ru.

Изготовитель: Шэньчжэнь Кавбао Хаусхоулд Комодити Ко.,Лтд.

Адрес: Рум 2008, Тауэр В, Гэлэкси Уорлд, № 1 Ябао Роуд, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. Сделано в КНР.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

GALAXY LINE GL2171 стационарлық блендер (бұдан әрі - блендер, құрылғы, электр құрылғысы, өнім) сорпаларды, пюрелерді, соустарды, гравийлерді, коктейльдерді және балалар тағамын дайындауға жарамды. Сыйымдылығы 1,5 л пластик ыдыс, 2 жылдамдық және импульстік режим өнімдерді оңай ұнтақтауға мүмкіндік береді. Бұл электр құрылғысы алдын ала қуырылған кофе дәндерін, тұқымдарды, крекерді, дәмдеуіштерді ұнтақтауға және қант ұнтағын жасауға арналған қосымша кофе тартқышпен жабдықталған.

ЕАЭ Өнім Кедендік одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазанындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Номиналды кернеу	220-240 В ~
Номиналды жиілік	50 Гц
Номиналды сыйымдылық	600 Вт
Максималды сыйымдылық	1100 Вт
Тостағанның көлемі	1,5 л
Кофе тартқыштың қондырмасының толық (пайдалы) көлемі	100 (50) мл
Қуат беру баусымының ұзындығы	90 см
Мотордың қызып кетуінен қорғау	иә
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	II 

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Стационарлық блендер	1 дана
Тостаған	1 дана
Қақпақ	1 дана
Қақпақ тығыны	1 дана
Кофе тартқыштың қондырмасы	1 дана
Рецепттер кітабы	1 дана
Пайдалану нұсқаулығы	1 дана
Тұтынушы қаптамасы	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіп алыңыз.

4.3 Бұйымды ажыратқыштың 0 («сөндірулі») күйінде тұрғандығына көз жеткізгеннен кейін ғана желіге қосыңыз.

4.4 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру сымынан емес, ашадан ұстау керек.

4.5 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқаулық жүргізілмесе, тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керек. Балаларға бұйымға тіпті ажыратылған күйінде де жақындауға рұқсат бермеңіз. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жанында балалар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз.

4.6 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.

4.7 Бұйымды, егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз.

4.8 Құралды егер ол қараусыз қалдырылған болса және құрастырудың, бөлшектеудің немесе тазалаудың алдында әрдайым желіден ажыратып отыру қажет. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.

- 4.9 Қуат беру сымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.
- 4.10 Қуат беру сымы бүлінген кезде оны тек дайындаушы, сервистік орталық немесе білікті мамандар ауыстыруы керек. Қуат беру сымын ауыстыру тек авторландырылған сервистік орталықта қолданыстағы тарифке сай жүзеге асырылады.
- 4.11 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлкіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.12 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспаңыз (мәселен, құбырларға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).
- 4.13 Құралға ұсақтауға арналмаған және қатты заттарды, мысалы, жемістердің ірі сүйектерін салмаңыз. Бұл ұсақтағыштың кескіш жиектерін мұқалтуы немесе бүлдіруі мүмкін.
- 4.14 Іске қосудың алдында құралдың тегіс және орнықты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- 4.15 Электр құралының жанында оның жұмысына кедергі келтіретін және қажетсіз салдарға әкелуі мүмкін заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- 4.16 Егер құрал қуат желісіне қосылған болса, ұсақталатын өнімдер мен сұйықтықтардан басқа ештеңе ұсақтағышпен жанаспауы керек.
- 4.17 Жарақат алуды және құралдың бұзылуын болдырмау үшін құрал жұмыс істеп тұрғанда, тостағанға қолдарыңызды немесе асхана құралдарын салмаңыз.
- 4.18 Құралдың тостағанына температурасы 70°C-тан жоғары ыстық өнімдер мен сұйықтықтарды салмаңыз.
- 4.19 Мұзды ұсақтау кезінде тостағанға аз мөлшерде су қосып, тек импульстік режимде жұмыс істеңіз.
- 4.20 Өткір кескіш жүздермен жұмыс кезінде, тостағанды босатқанда және тазалағанда аса сақ болыңыз.
- 4.21 Қуат беру сымын қызу көздерінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаңыз.
- 4.22 Бұйыммен жиынтықта келмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті болуы мүмкін және бұйымның істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.23 Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны бірден электр желісінен ажыратып, ашаны розеткадан шығарыңыз. Ешқашан суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды әрі қарай пайдалану мәселелері бойынша тек авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- 4.24 Құралды сыртқы таймер немесе электр энергиясын коммуналдық қызметтер жиі өшіріп-қосатын желі арқылы қосуға болмайды.
- 4.25 Егер құралда ақаулар байқалса немесе ол дұрыс жұмыс істемесе, оны диагностикалау және жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- 4.26 Егер құрал ыстық сұйықтықтармен толтырылған болса, абай болыңыз, өйткені сұйықтық бу әсерінен төгілуі мүмкін.
- 4.27 Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жақындау қажет болса, оны тоқтатып, желіден ажыратқаннан кейін ғана жақындаңыз.
- 4.28 Құрал жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан насадкаларын шешпеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек тұрмыстық қолдануға арналған.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушы құралмен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өздігінен сақтауы қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды алкогольдік, есірткілік масаю жағдайында немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа да жағдайларда пайдалануға болмайды. Құралды мұндай күйдегі адамдарға сеніп тапсырмаңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ ҮШІН, ЕГЕР ЫДАЙ ТОЛЫҚ БЕКІТІЛМЕСЕ, ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСЫЛМАЙДЫ!

Тостағанның құрылғының корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

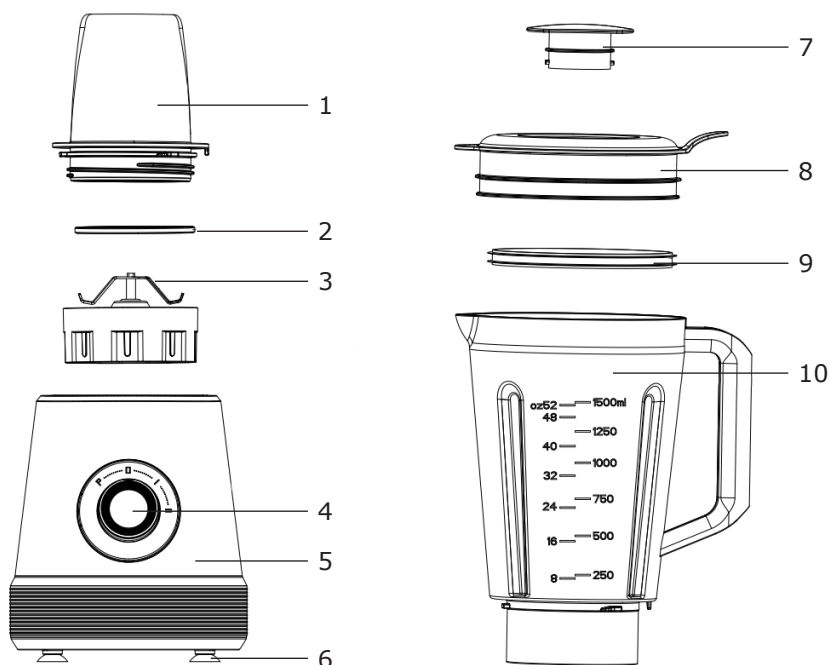

1. Кофе тартқыш насадкасының қақпағы
2. Кофе тартқыш насадкасының пышақ блогының тығыздағышы
3. Кофе тартқыш насадкасының пышақ блогы
4. Ауыстырып қосқыш (0 - өшірулі, 1 – төмен жылдамдық, 2 – жоғары жылдамдық, P - импульстік режим)
5. Корпус
6. Тайғанауға қарсы аяқтар
7. Қақпақ тығыны
8. Қақпақ
9. Қақпақ тығыздағышы
10. Тостаған

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ


Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Барлық орау материалдарын (бар болса) алып тастап, құрылғыны орамынан шығарыңыз. Өнімнің және қуат сымының тұтастығын тексеріңіз. Құралдың корпусын, араластырғыштың беріліс қорабын және ұсақтағыш беріліс қорабының қақпағын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қондырмаларды жуғыш зат қосылған жылы суда мұқият жуыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақтар мен дисктердің жүздері өткір қайралған! Құрастыру және жуу кезінде аса сақ болыңыз!

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Қолдану

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Блендер тостағанын және кофе тартқыш насадкасын орнату кезінде, тостағанның/қақпақтың шығыңқы бөліктерін корпусыңздың тесікшесіне орналастырып, «жабық» қалпына жеткенше бұру қажет.

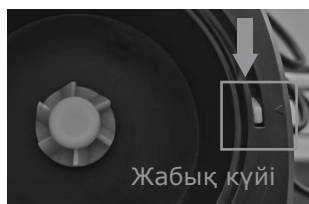


1 сур.


7.1.1 Блендер тостағанына ұсақтап араластыру қажет сұйықтықтар мен өнімдерді салыңыз, бірақ максималды деңгей белгісінен («1500 ml») аспаңыз (сурет 2). Құралды қақпақпен жабыңыз және оған сәл басыңыз. Қақпақтың дұрыс орнатылғанына және оның шеттері мен тостағанның арасында саңылаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

7.1.2 Электр құралын құрғақ, тегіс және орнықты бетке орнатыңыз. Блендер тостағанын құралдың корпусына сурет 3-те көрсетілгендей орналастырып, тостағанды сағат тілі бағытына қарай «жабық» (◀) күйіне жеткенше бұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер тостаған «жабық» күйінде бекітілмеген болса, құрал қосылмайды. Қуат сымының ашасын электр желісіне қосыңыз.

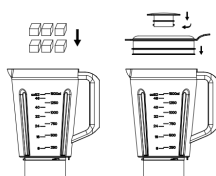

2 сур.

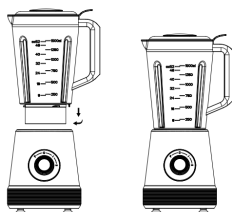

3 сур.

7.1.3 Біртекті массаға жылдам қол жеткізу үшін алдымен блендерде сұйық өнімдерді бірнеше секунд өңдеп, содан кейін қатты ингредиенттерді қосу ұсынылады.

7.1.4 Жұмыс барысында тостағанды ұстап тұрыңыз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Айнымалы пышақтардан жарақат алу қаупі бар! Құралды пайдалану кезінде қолдарыңызды тостағанға ешқашан түсірмеңіз. Аз мөлшерде ингредиенттер қосу үшін құралды желіден ажыратыңыз, қақпақты немесе қақпақтағы қалпақты ашу арқылы ингредиенттерді қосыңыз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек дұрыс орнатылған тостағанмен жұмыс істей алады.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Тостағанға өнімдер мен сұйықтықтарды максималды деңгейден жоғары орналастыруға болмайды.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың үздіксіз жұмыс уақыты 1 минуттан аспауы тиіс, содан кейін 1 минуттық үзіліс қажет. Үздіксіз 5 циклден кейін құралды өшіріп, оны бөлме температурасына дейін (кемінде 30 минут) салқындату керек, содан кейін жұмысты жалғастыруға болады.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Өте қатты өнімдерді, мысалы, мускат жаңғағы мен кофе дәндерін ұсақтауға болмайды.

7.2 Жұмыс режимдері

1-ші жылдамдық режимі: Жұмсақ жемістерден шырын дайындау немесе коктейльдер жасау үшін ұсынылады.

2-ші жылдамдық режимі: Қатты жемістерден коктейльдер, тұздықтар, балаларға арналған тағамдар дайындау және қатты жеміс-көкөністерді өңдеу үшін ұсынылады.

«PULSE» (импульстік режим) түймесі: Қатты өнімдерді ішінара ұсақтау және мұзды ұсақтау үшін ұсынылады.

7.2.1 Маңызды ескертпелер:

- Ұсақтау алдында өнімдерді 15*15 мм кесектерге алдын ала тураңыз.
- Өнімдер мұздатылған күйде болмауы керек.
- Сүйегі мен тұқымы бар жемістерді өңдеу алдында оларды алып тастау қажет.
- Етті өңдеу алдында сүйектерден ажыратып, сіңірлерін алып тастаңыз.
- Пісірілген өнімдерді жақсырақ нәтиже алу үшін кесер алдында суытып алыңыз.

7.3 Жұмысты аяқтау

Қажетті нәтижеге жеткенде, құралды өшіріп, қосқышты «0» күйіне қойыңыз және қуат сымының ашасын электр желісінен ажыратыңыз. Тостағанды абайлап алып, ұсақталған ингредиенттерді шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тостаған немесе кофе тартқыш насадқа дұрыс орнатылмаған кезде жұмыс істемейді!

7.4 Кофе тартқыш насадканы пайдалану


7.4.1 Кофе тартқыш насадқа қақпағына қажетті ингредиентті максималды деңгей белгісінен (MAX) аспайтын етіп салыңыз. Пышақ блогын қақпаққа орнатып, мықтап бұраңыз (сурет 4).

7.4.2 Кофе тартқыш насадканы құралдың корпусына қақпақтағы шығыңқы бөліктер корпустағы ойықтарға кіретіндей етіп қойып, сағат тілі бағытына қарай «жабық» (◀) күйіне жеткенше бұраңыз (сурет 5).

7.4.3 Ауыстырғышты "P" (импульстік режим), содан кейін «2» (жоғары жылдамдық) күйіне қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың үздіксіз жұмыс уақыты 30 секундтан аспауы керек, содан кейін 1 минут үзіліс қажет. Үздіксіз 5 циклден кейін құралды өшіріп, оны бөлме температурасына дейін (кемінде 30 минут) салқындату қажет, содан кейін жұмысты жалғастыруға болады.

Қажетті нәтижеге жеткеннен кейін, қосқышты «0» (өшіру) күйіне қойып, қуат сымының ашасын электр желісінен ажыратыңыз. Кофе тартқыш насадканы қарсы сағат тілі бағытына бұрып алып тастаңыз. Насадканы қақпаққа қойып, пышақ блогын алыңыз.

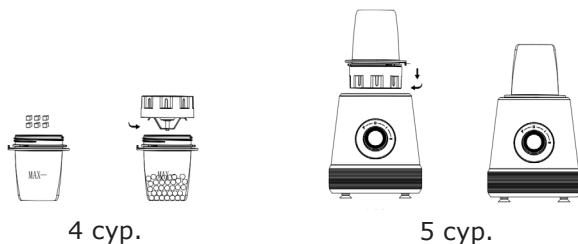

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Оны тазалаудың және жуудың алдында электр құралының электр желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.

8.2 Электр құралының корпусын дымқыл матамен тазалау ұсынылады, ал құралдың қалған бөліктерін тазартқыш құралдарды қолданумен таза сумен жууға болады.

8.3 Тостағанды корпуста шешіңіз және оны жылы сумен бейтарап жуғыш құралды қолданумен жуыңыз.

8.4 Саптама-кофе ұнтақтағышты таза дымқыл шүберекпен сүрту керек, ал қақпақты жылы сумен жууға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қайталап қолданудың немесе сақтаудың алдында құралдың барлық бөлшектерінің таза және құрғақ екендіктеріне көз жеткізіңіз.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаның температурасы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бүлінудерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау керек. Бұйымды тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс температурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендегі муниципалдық қызметтен ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтарлықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 БЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Құрылғы жарамсыз болса, оны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.

11.1 Қозғалтқыш қызып кеткен жағдайда автоматты өшіру

Құрылғы қозғалтқыштың қызып кетуінен қорғау жүйесімен жабдықталғанын ескеріңіз. Мотор қызып кетсе, құрылғы автоматты түрде өшеді.

11.1.1 Құрылғы кенеттен жұмысын тоқтатса:

- ашаны розеткадан суырыңыз.
- қосқышты «0» күйіне қойыңыз (сөндіру).
- құрылғыны 30 минут суытыңыз.
- ашаны розеткаға қосыңыз.
- режим қосқышын пайдаланып құрылғыны қайта қосыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы жұмыс істемесе, тостаған мен ұнтақтағыш саптаманың корпусқа бекітілгенін тексеріңіз.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана тарады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ұйғарымдарын сақтамауы;

- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,

- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға уәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;

- қуат беру баусымының үзілулері мен кесіктері;

- сызаттар, жарықшақтар, корпустың күшті үйкелістері, бұйымның пластик бөліктері және бас.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар (мәселен, қуат беру параметрлерінің сәйкессіздігі немесе өнімдер мен сұйықтықтарды максималды белгіден жоғары жүктеу кезінде), сонымен бірге электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да тораптер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқтырған үздіксіз жұмыс уақытының асып кетуі (90 секундтан аса).

12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар.

12.1.7 Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы мен балқуы;

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күйі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Бұйым моделдің атауымен және тауарлық белгісімен аталған тауар үшін арнайы арналған жеке қаптамада берілуі керек.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға:

«МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru.

Дайындаушы: Шэньчжэнь Кавбао Хаусхоулд Комодити Ко.,Лтд.

Мекен-жай: Рум 2008, Тауэр В, Гэлэкси Уорлд, № 1 Ябао Роуд, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады

Срок гарантии 24 месяца
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: galaxy-tecs.ru, а также по QR-коду.
Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



galaxy-tecs.ru

Құрметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және әрқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады.
Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Блендер стационарный

Стационарлық блендер

GL2171

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

