

**С тебя кофе,  
с меня пенка!**



**Венчик  
для взбивания  
КТ-7606**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство венчика для взбивания .....    | 4  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 5  |
| Чистка и обслуживание .....               | 6  |
| Уход и хранение .....                     | 6  |
| Устранение неполадок .....                | 7  |
| Технические характеристики .....          | 7  |
| Меры предосторожности .....               | 8  |
| Мобильное приложение Kitfort .....        | 10 |

## Общие сведения


Венчик для взбивания предназначен для вспенивания молока. Внутри венчика есть маленький мотор, который работает от двух батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект не входят). Пользоваться прибором очень просто: налейте молоко в емкость, поместите в нее венчик и нажмите на кнопку включения. Венчик для взбивания занимает мало места, он прост и удобен в использовании.

## Комплектация

1. Венчик для взбивания — 1 шт.
  - Моторный блок с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
  - Насадка для взбивания молока — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство венчика для взбивания

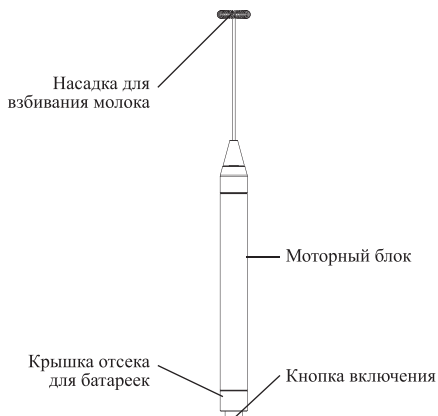

**Кнопка включения** включает и выключает устройство. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку включения.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте насадку мягкой губкой с использованием средства для мытья посуды, затем тщательно просушите.

Не допускайте попадания воды в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.

### Установка батареек

1. Открутите крышку отсека для батареек против часовой стрелки и снимите ее.
2. Вставьте 2 батарейки типоразмера AAA  $\times$  1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек. Вставляйте батарейки «плюсом» внутрь устройства.
3. Закрутите крышку отсека для батареек на моторном блоке по часовой стрелке.

### Использование

Чтобы включить венчик, нажмите на кнопку включения на крышке отсека для батареек. Венчик будет работать, пока вы повторно не нажмете на кнопку включения.

**Примечание.** Не взбивайте венчиком густые продукты во избежание выхода прибора из строя.

Чтобы избежать брызг при работе, сначала погрузите венчик в молоко и только потом включите устройство.

По окончании работы сначала выключите прибор, нажав на кнопку включения еще раз, а затем достаньте венчик из емкости.

Снимите насадку, потянув ее на себя. Очищайте насадку после каждого использования, чтобы предупредить рост бактерий.

### Советы

Наливайте немного молока в широкую кружку, так молоко будет взбиваться лучше. Имейте в виду, что при взбивании молоко увеличивается в объеме вдвое.

Взбивать рекомендуется слегка подогретое молоко, тогда пенка получится более густой, а процесс оседания будет длиться дольше. Не нагревайте молоко для капучино выше 70 °С, иначе молоко перегреется и изменятся его свойства и вкус.



Желательно, чтобы молоко было с высоким содержанием белка: от 3% и выше. Высокое содержание белка делает пену гуще. Обычно процент белка указывается на упаковке в разделе «Пищевая ценность».

При взбивании густых продуктов батарейки у венчика разряжаются быстрее, а мотор устройства может выйти из строя.

Если в какой-то момент молоко, которое у вас всегда хорошо взбивалось, стало взбиваться хуже, то, возможно, поменялся поставщик молока на молокозавод или поменялся корм на ферме из-за смены сезона. Попробуйте взбить молоко другого производителя.

Сахар ухудшает взбивание молока.

Жирность молока в пределах 1–3,5 % не сильно влияет на взбивание.

Домашнее молоко очень плохо взбивается из-за большой жирности.

Кипяченое молоко взбивается хуже некипяченого.

## **Чистка и обслуживание**

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья частей венчика посудомоечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.

Мойте насадку под струей воды, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, а затем тщательно просушите.

## **Уход и хранение**

Храните венчик для взбивания в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, при температуре от 0 до 40 °С.

На длительное хранение извлеките батарейки и уберите устройство с насадкой в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Венчик не включается

| Возможная причина                                    | Решение                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Разрядились батарейки                                | Замените батарейки                                               |
| Батарейки не установлены или установлены неправильно | Установите батарейки, как описано в разделе «Установка батареек» |

### Венчик медленно работает

| Возможная причина     | Решение            |
|-----------------------|--------------------|
| Батарейки разряжаются | Замените батарейки |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 3$  В (2 элемента AAA  $\times 1,5$  В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства:  $16 \times 16 \times 240$  мм
4. Размер упаковки:  $58 \times 35 \times 255$  мм
5. Вес нетто: 0,06 кг
6. Вес брутто: 0,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд.  
Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сыцзянь Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити,  
Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Поломка прибора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие взбивания густых продуктов или из-за превышения максимального времени использования не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, как описано в разделе «Установка батареек». Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
7. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на кнопку включения и в отсек для батареек.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не подносите руки к движущимся частям устройства.
15. Не взбивайте венчиком густые продукты во избежание выхода прибора из строя.
16. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.

## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)