

**С заботой
о твоём теле!**



**Массажер для ног
КТ-5949**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5949 выполнит качественный массаж ваших ног и согреет их. Устройство выполняет 2 вида массажа: роликовый разминающий и воздушно-компрессионный. Массажер работает в 3 режимах: в первом режиме используется сочетание роликового разминающего и воздушно-компрессионного массажа, во втором режиме выполняется роликовый разминающий массаж, а в третьем — воздушно-компрессионный.

Также массажер может выполнять прогрев ног. Нагрев можно отключить или включить снова. Интенсивность массажа настраивается: вы можете выбрать минимальную или максимальную интенсивность. Длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

Такое разнообразие функций и настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5949 не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.


Чехлы для ног съемные, что упрощает чистку массажера.

Комплектация


1. Массажер с двумя чехлами для ног — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

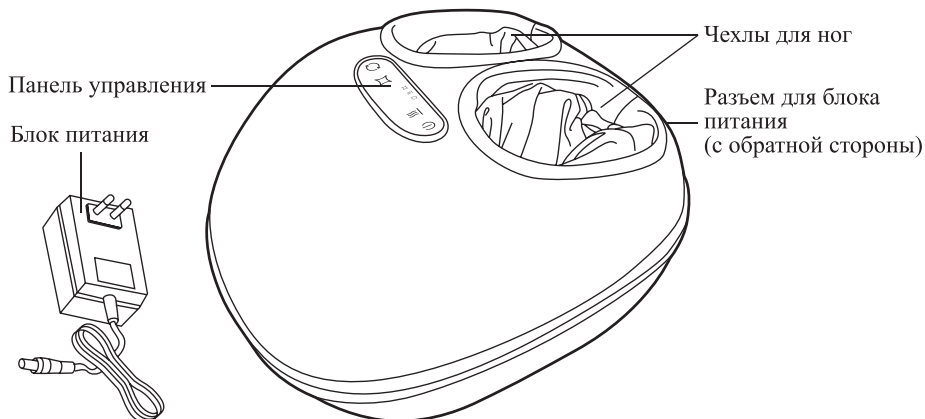

Панель управления

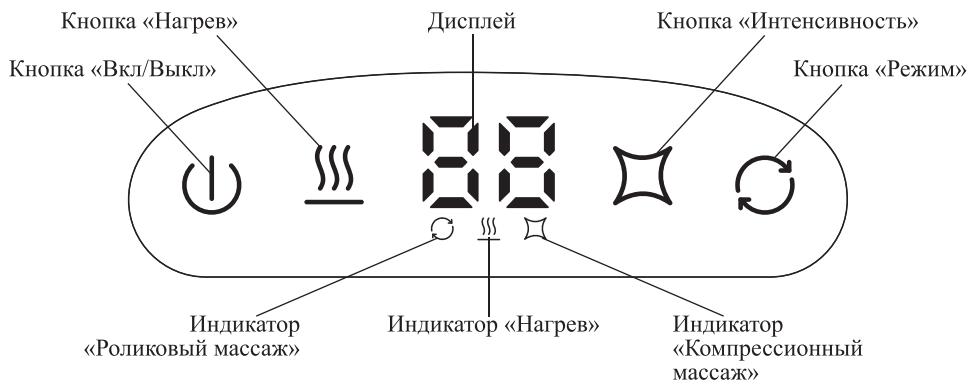

Кнопка «Вкл/Выкл» включает массажер. При нажатии на кнопку «Вкл/Выкл», включится первый режим, минимальная интенсивность и подогрев. Длительность массажа по умолчанию — 15 минут.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает подогрев ног во время массажа.

У массажера 3 режима работы:

- первый режим — роликовый и компрессионный массаж;
- второй режим — роликовый массаж;
- третий режим — компрессионный массаж.

Кнопка «Режим» циклически переключает режимы.



У массажера есть 2 интенсивности компрессионного массажа: минимальная и максимальная. **Кнопка «Интенсивность»** циклически переключает интенсивности массажа. Если выбран второй режим (роликовый массаж), то при нажатии на кнопку интенсивность, включится также и компрессионный массаж.

Индикатор «Нагрев» горит, когда нагрев включен. Если вы отключили подогрев, индикатор «Нагрев» погаснет.

Индикатор «Роликовый массаж» горит, когда включен роликовый массаж, а **индикатор «Компрессионный массаж»** — когда включен компрессионный массаж. Таким образом, в первом режиме горят оба этих индикатора, во втором режиме горит индикатор «Роликовый массаж», а в третьем — индикатор «Компрессионный массаж».

Во время работы на **дисплее** отображается оставшееся время работы массажера. При переключении интенсивности массажа, на дисплее отображаются значения «L1» для минимальной интенсивности и «L2» для максимальной. При выборе режима на дисплее отображаются значения «P1», «P2» и «P3» для первого, второго и третьего режима соответственно. Когда массажер выключен, на дисплее отображается надпись «OF».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не устанавливайте массажер на ковер с длинным ворсом или мягкие поверхности. Подключите шнур блока питания к разъему массажера, затем подключите блок питания к сети.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с подразделом «Меры предосторожности по применению».
2. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги в массажер.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет выполнять массаж в первом режиме, при минимальной интенсивности, подогрев будет включен, а продолжительность массажа составит 15 минут.
4. Для переключения режима, нажмите на кнопку «Режим» один или несколько раз.
5. Для настройки интенсивности массажа, нажимайте на кнопку «Интенсивность».

Примечание. Во втором режиме выполняется только роликовый массаж. Если вы начнете настраивать интенсивность во втором режиме, включится также компрессионный массаж.

6. При желании вы можете выключить подогрев ног. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы снова включить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз.
7. Продолжительность массажа составляет 15 минут. По прошествии установленного времени массажер автоматически отключится. Не рекомендуется выполнять массаж более 15 минут за один раз. Вы можете выполнять массаж по 15 минут утром и вечером.

Примечание. Не включайте массажер более 2 раз подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 15–30 минут.

8. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер выключится, на дисплее отобразится надпись «OF».

Меры предосторожности по применению

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем 15 минут. Не рекомендуется использовать массажер дольше 15 минут.

Не давите ногами на массажер и не вставайте, когда ноги стоят в массажере. Для проведения массажа нужно сесть на диван, стул или кресло, принять удобное положение.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Допускается использовать влажную мягкую ткань, но после чистки влажной тканью необходимо дать массажеру полностью просохнуть.

Регулярно стирайте чехлы для ног — они крепятся на молнии к корпусу устройства. Аккуратно отстегните чехлы от устройства и постирайте вручную в теплой воде с мылом. Повесьте чехлы, чтобы они полностью высохли, а затем пристегните на молнии обратно.

Не используйте для стирки агрессивные моющие средства. Допускается стирать чехлы в машине на режиме ручной стирки. Стирайте чехлы для ног при температуре не выше 30 °С. Не гладьте и не используйте для сушки сушильную машину. Не сушите чехлы и массажер феном. Не допускайте попадания влаги внутрь массажера, на панель управления, разъем для блока питания и блок питания.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей и индикация не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания неплотно вставлен в разъем массажера или в розетку	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем массажера, затем подключите блок питания к сети

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите минимальную интенсивность массажа, вы также можете попробовать сменить режим. Если это не помогло, прекратите массаж

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,7 А
 - выход: =12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Режимов работы: 3
5. Уровней интенсивности: 2
6. Продолжительность массажа: 15 минут
7. Тип массажера: роликовый, воздушно-компрессионный
8. Размер ноги: до 45
9. Материал чехлов: полиэстер
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 340 × 380 × 170 мм
12. Размер упаковки: 403 × 365 × 223 мм
13. Вес нетто: 2,5 кг
14. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер, на блок питания, разъем для блока питания или в область органов управления не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за блок питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если блок питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.

8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 30 минут подряд без перерыва (15–30 минут). Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом и мягкие поверхности.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на блок питания, разъем блока питания и органы управления.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru