



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС МЕШКОВОГО ТИПА SKYCLEAN VC-252



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос - 1 шт.
- Металлическая телескопическая труба с хромированным покрытием - 1 шт.
- Гибкий шланг с регулятором воздушного потока на ручке - 1 шт.
- Универсальная щётка пол/ковёр - 1 шт.
- Насадка для мебели и щелей - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1800 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
- Объем мешка для пыли: 2,5 л
- Тип уборки - сухая
- Уровень шума: до 78 Дб
- Мощность всасывания более 120-350 Вт
- Телескопическая трубка до 44 см
- Длина сетевого шнура: 3,2 м
- Габаритные размеры: 38,8 * 27,5 * 22,4 см
- Вес: 5,1 кг
- Цвет: синий/серый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАК-ЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция

приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Пылесос VC-252 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-252 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломки при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети

перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.

Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.


Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

СБОРКА

Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.

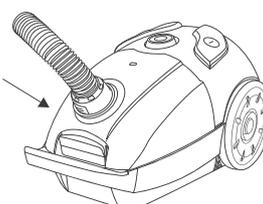

Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание и надавите до щелчка.


Соедините шланг с телескопической трубой.


Наденьте на трубку одну из насадок:

- 1) Универсальная щетка для ковров и твердых полов, предназначенная для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей;
- 2) Насадка «мебель/щель», предназначенная для чистки мягкой мебели, занавесок, декоративных поверхностей и труднодоступных мест (углов, щелей, под мебелью и т.п.).

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

- A. Телескопическая труба
- B. Регулятор потока воздуха
- C. Изогнутая трубка
- D. Шланг
- E. Место соединения шланга с корпусом
- F. Передняя крышка пылесоса
- G. Кнопка смотки шнура
- H. Индикатор заполнения мешка для сбора пыли
- I. Кнопка Вкл./Выкл.
- J. Вилка питания
- K. Щетка 2 в 1
- L. Универсальная щетка для ковров и твердых полов

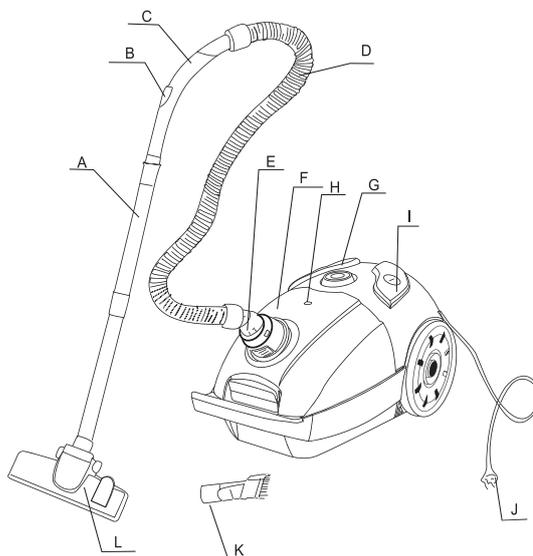

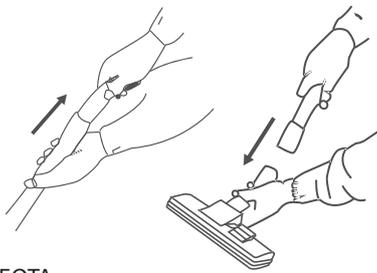

РАБОТА

Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети.


ВНИМАНИЕ: Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная - максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя.

Для включения пылесоса нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», для выключения - нажмите её еще раз. Так же этой ручкой можно регулировать мощность всасывания пылесоса.

Для чистки занавесок, книг, мебели и т.д., рекомендуется открывать регулятор потока воздуха, для чистки напольных покрытий - закрывать.



Для сматывания шнура питания нажмите со ответствующую кнопку, при этом, во избежание перекручивания и повреждения шнура, рекомендуется придерживать его рукой.

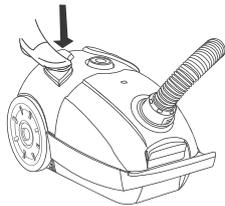

Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут, обязательно делайте перерыв между включениями не менее 15 минут.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА КОРПУСА

Выключите пылесос и отключите его от электросети.

Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или любые жидкости.

ОЧИСТКА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ


Когда мешок для пыли заполнится на панели загорится красный индикатор, который сообщит, что пора менять мешок для пыли. Нельзя использовать пылесос при заполненном мешке для сбора пыли. Для дальнейшей работы необходимо осуществить очистку заполненного мешка. Для этого:

Отключите пылесос от электросети.

Откройте переднюю крышку. Снимите мешок для сбора пыли. Для очистки пылесборника расположите его над мусорным контейнером и откройте пластиковый зажим. В случае необходимости промойте мешок теплой водой с мягким моющим средством и тщательно про сушите, после чего установите пластиковый зажим на место.

Установите пылесборник на место. Закройте крышку отсека пылесборника.

индикатор заполнения мешка

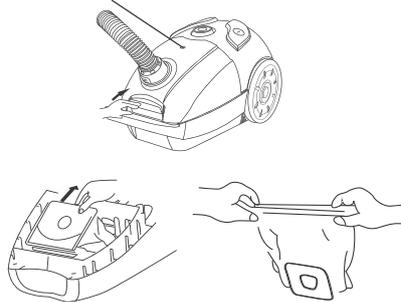

ХРАНИЕНИЕ

Установите пылесос вертикально.

Закрепите трубку со щёткой в специальный паз на корпусе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.

