










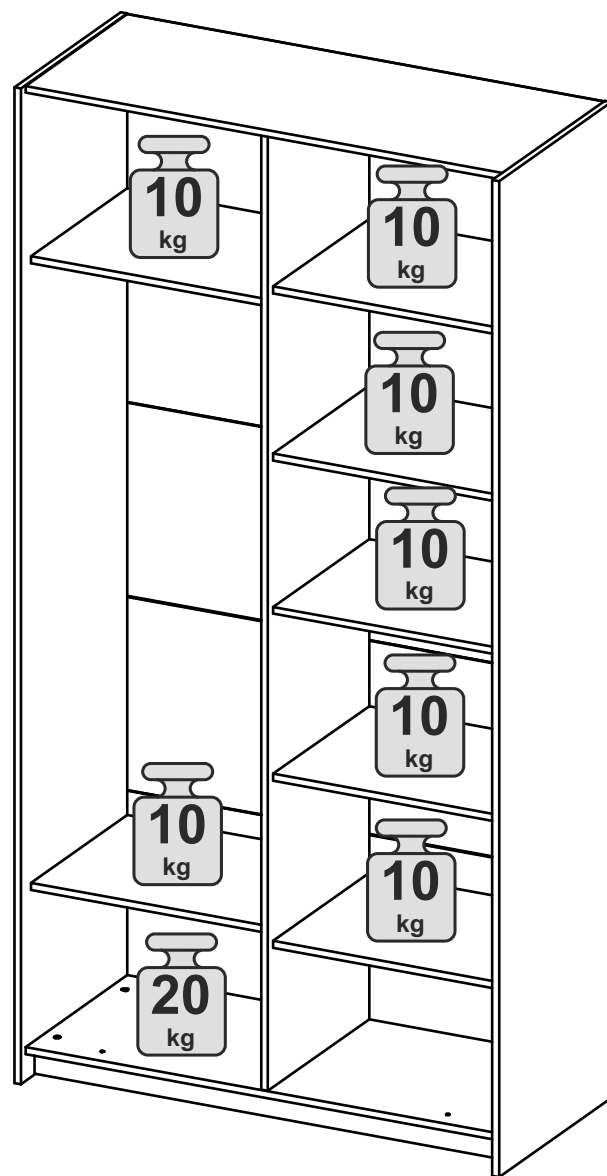


Оскар

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
(1200,1400)

Oskar

Wardrobe (1200,1400)

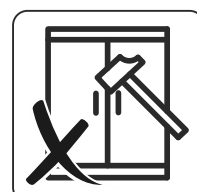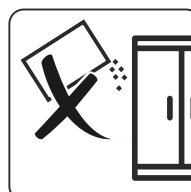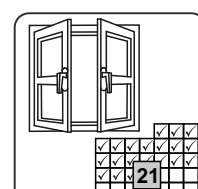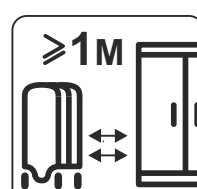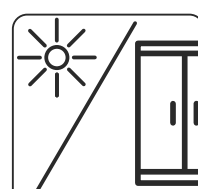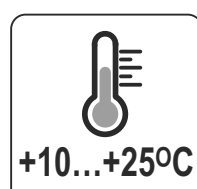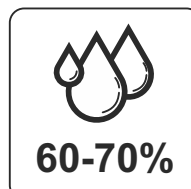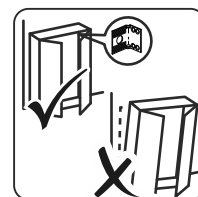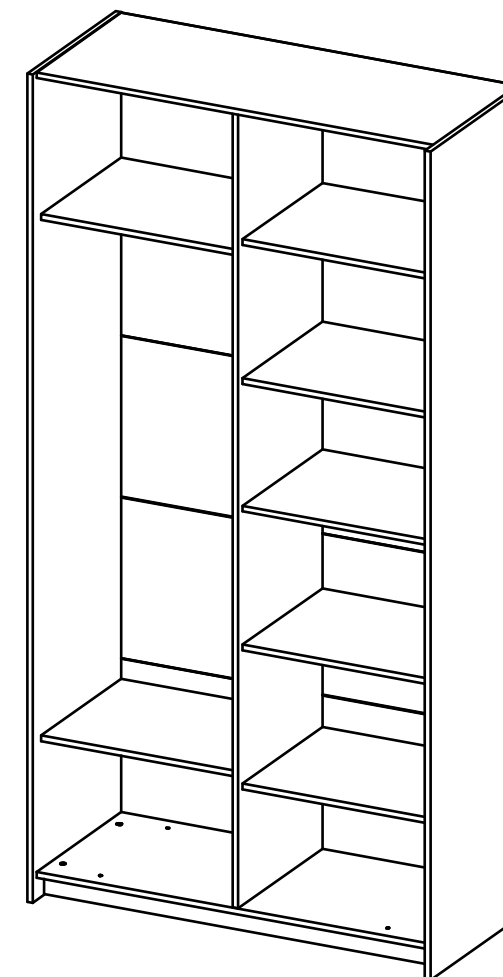

OSKAR 1200 mm 1182x566x2292 (ШxГxВ)
OSKAR 1400 mm 1400x566x2292 (ШxГxВ)

Внимание!

- Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
 - Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
 - Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
 - При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
 - Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
 - Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60÷- 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
 - для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.




Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.



Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставлять на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.


16

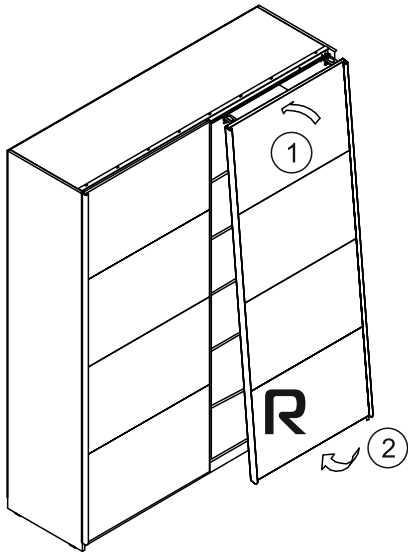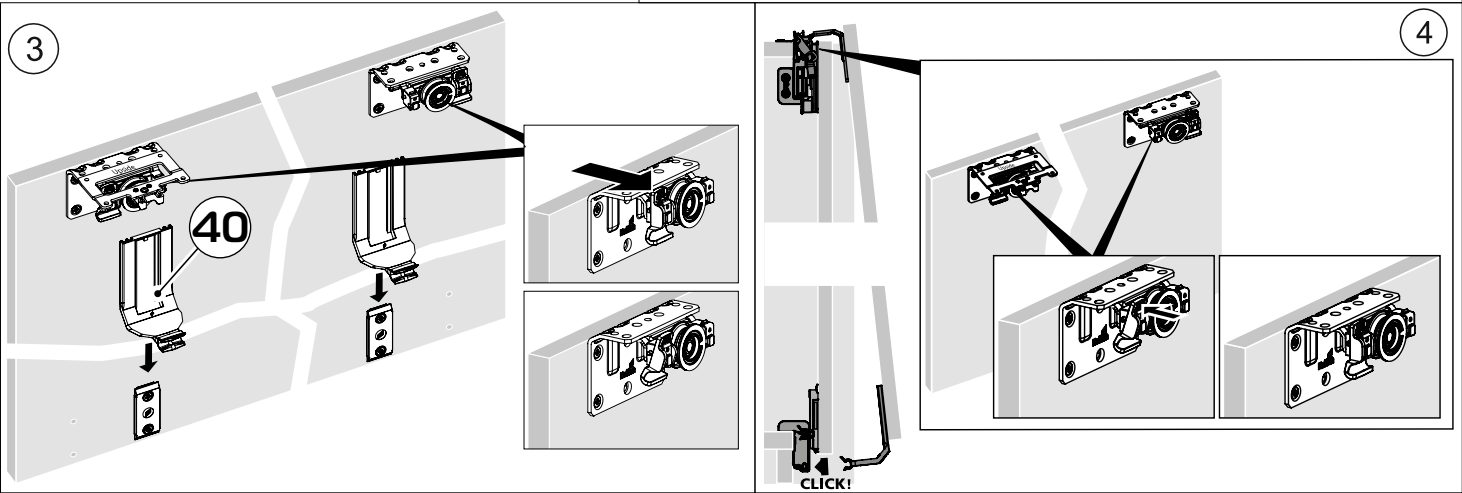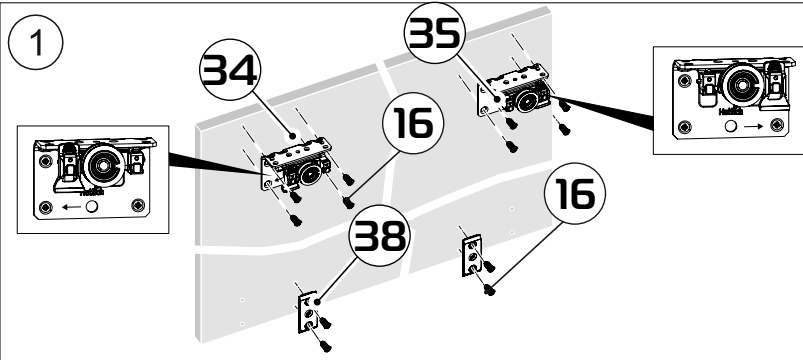


15

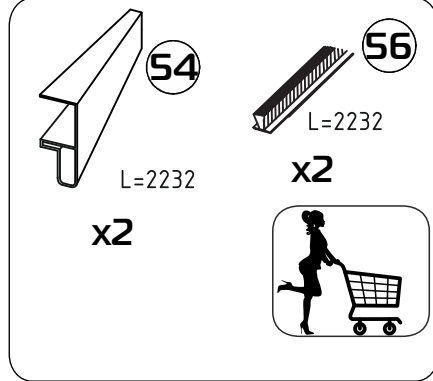


















57 558x602x16 (x1)*
558x712x16 (x1)**
* OSKAR 1200 mm, ** OSKAR 1400 mm

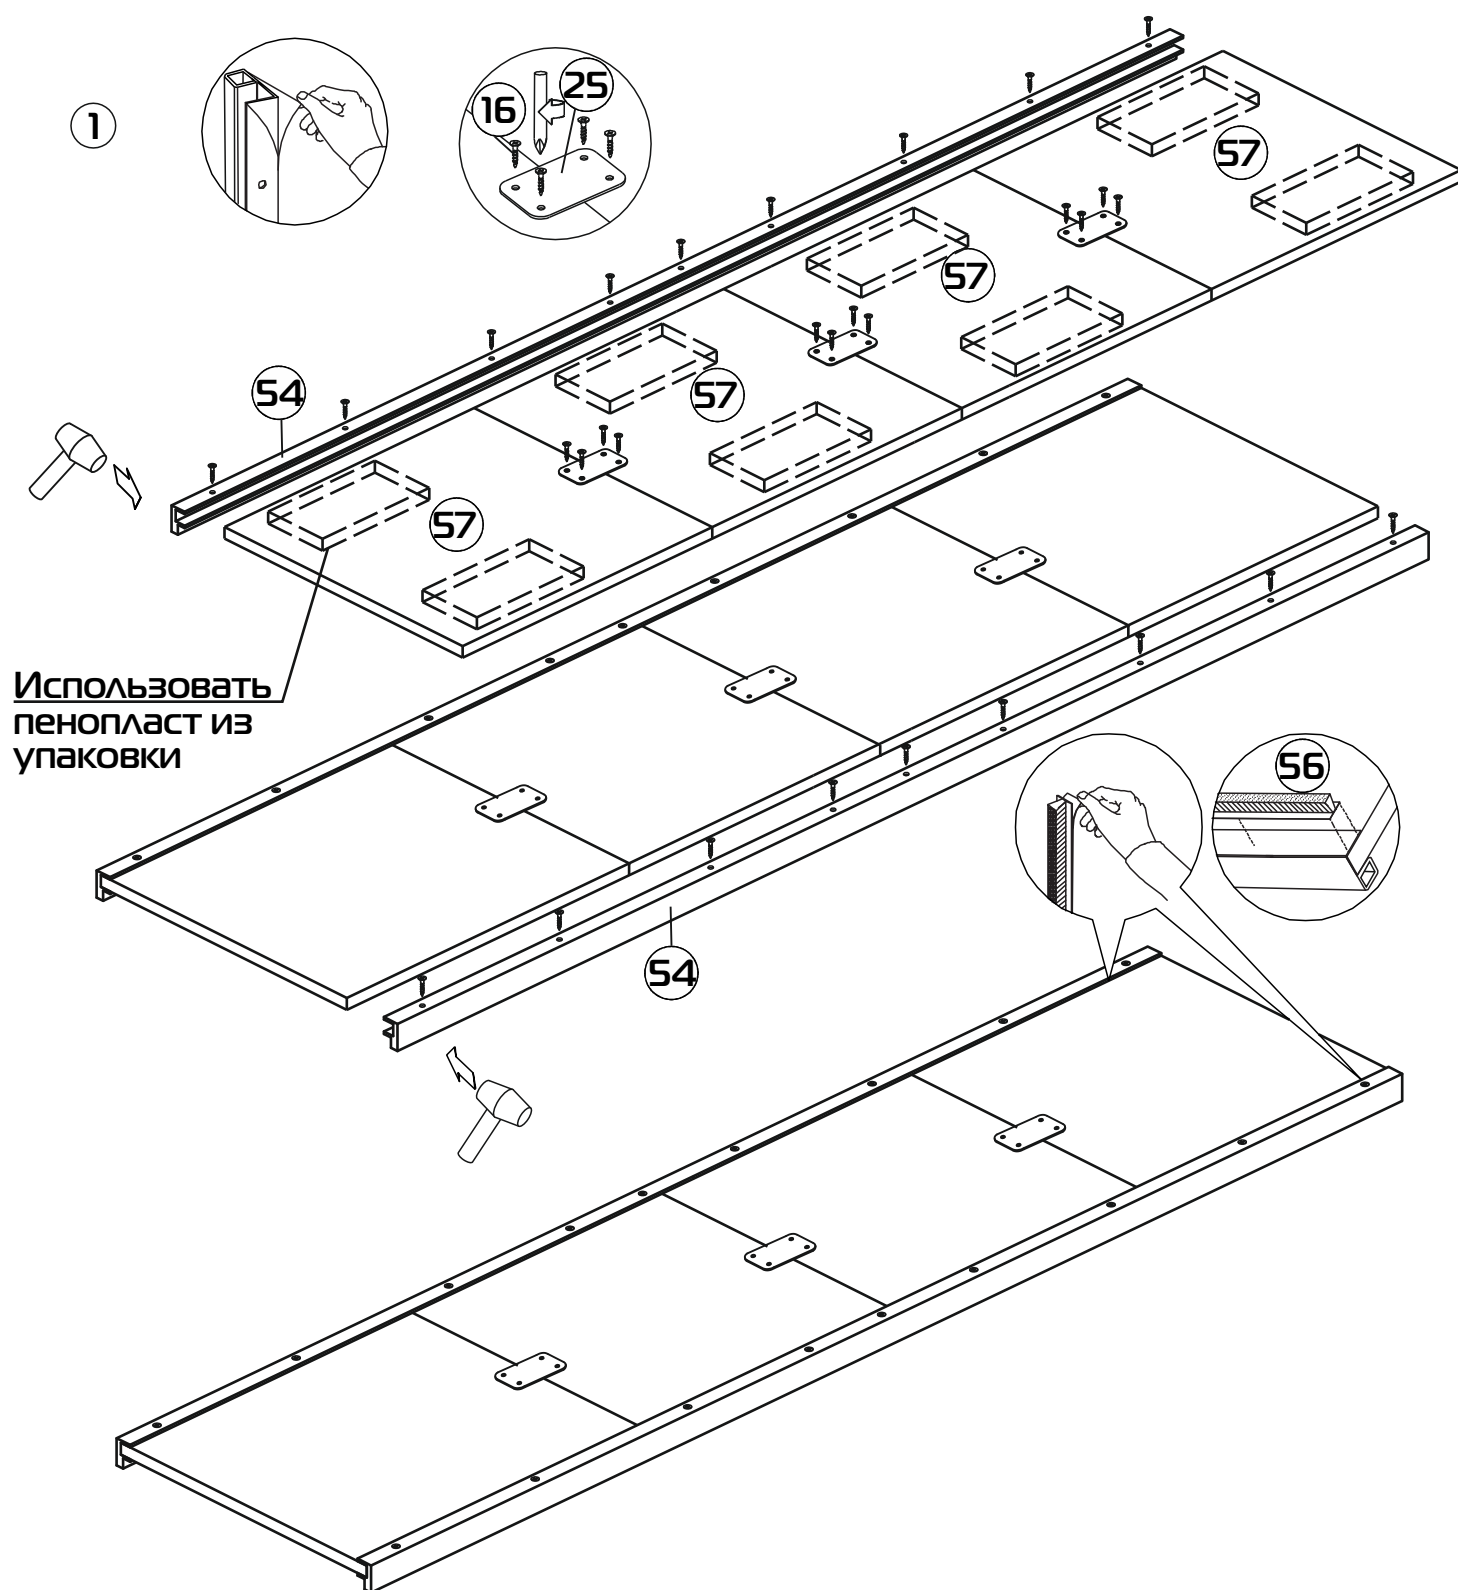


Использовать
пенопласт из
упаковки

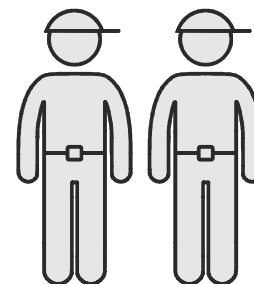

30-45 min

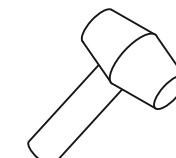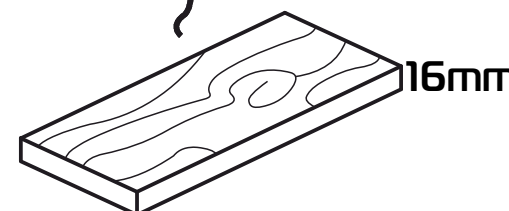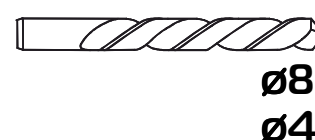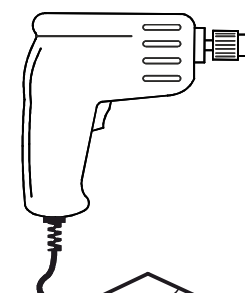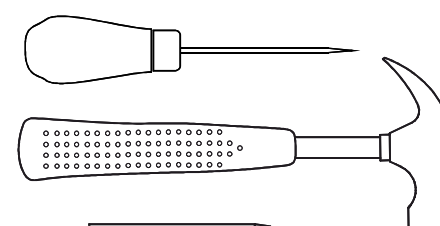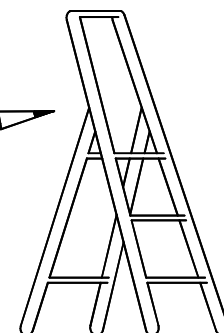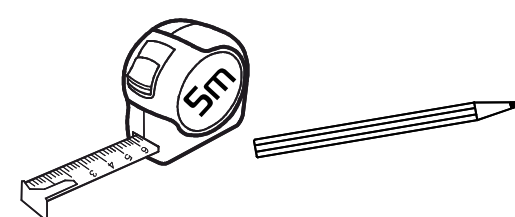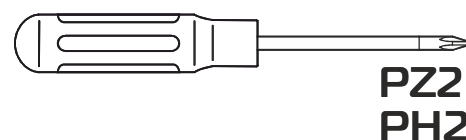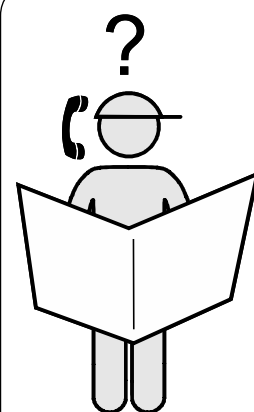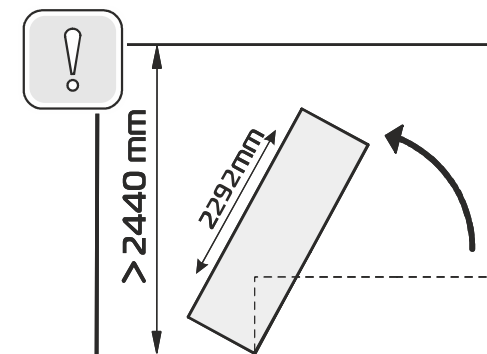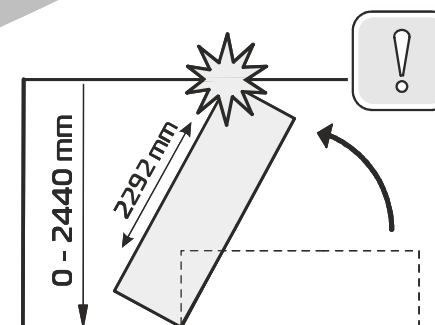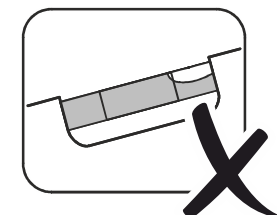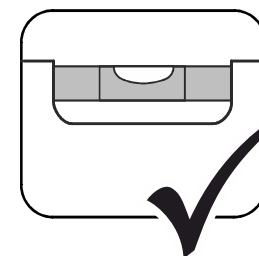
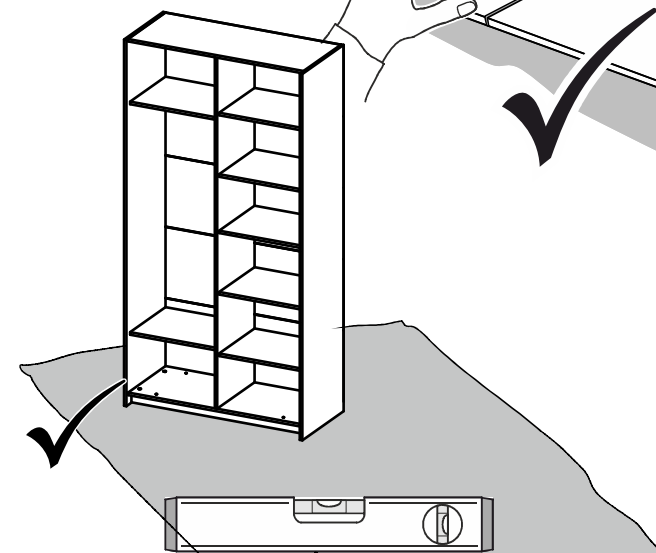
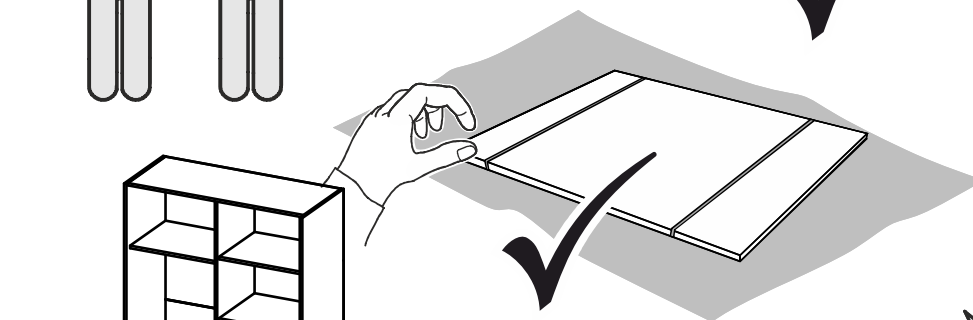
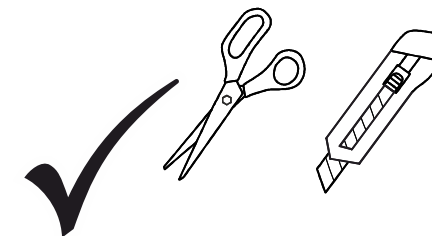


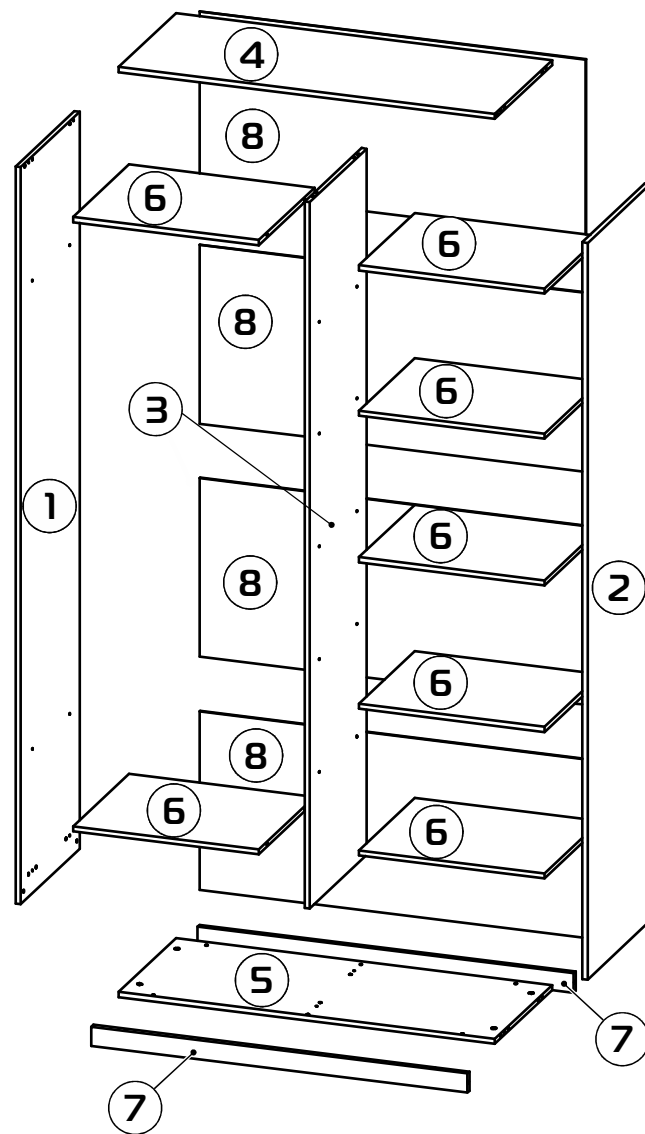



- | | |
|---|---|
| ① 2288x488x16 (x1) | ⑤ 1150x473x16 (x1)*
1368x473x16 (x1)** |
| ② 2288x516x16 (x1) | ⑥ 567x456x16 (x7)*
676x456x16 (x7)** |
| ③ 2194x470x16 (x1) | ⑦ 1150x60x16 (x2)*
1368x60x16 (x2)** |
| ④ 1150x473x16 (x1)*
1368x473x16 (x1)** | ⑧ 444x1180x3 (x5)*
444x1398x3 (x5)** |

* OSKAR 1200 mm, ** OSKAR 1400 mm

14

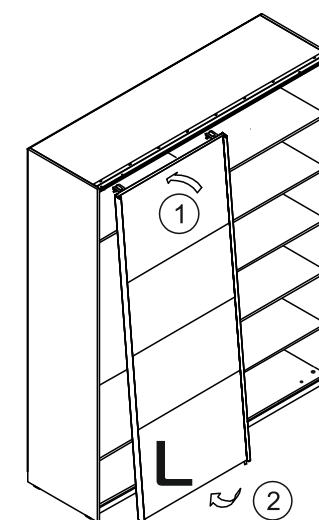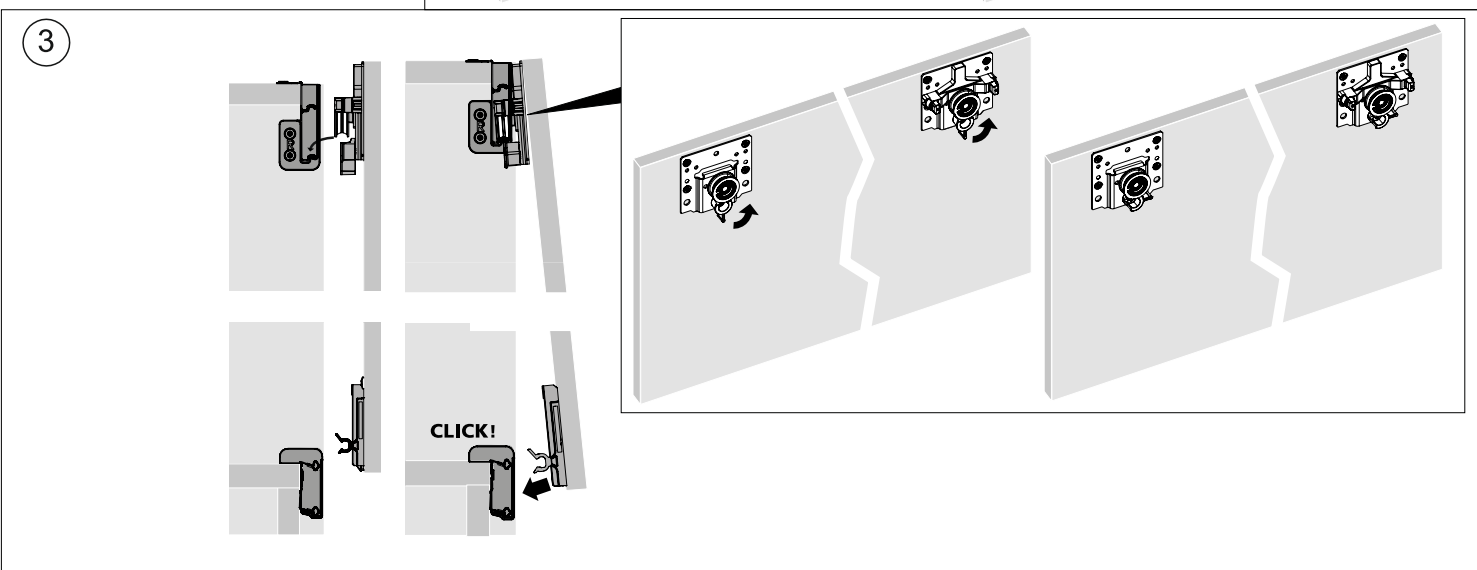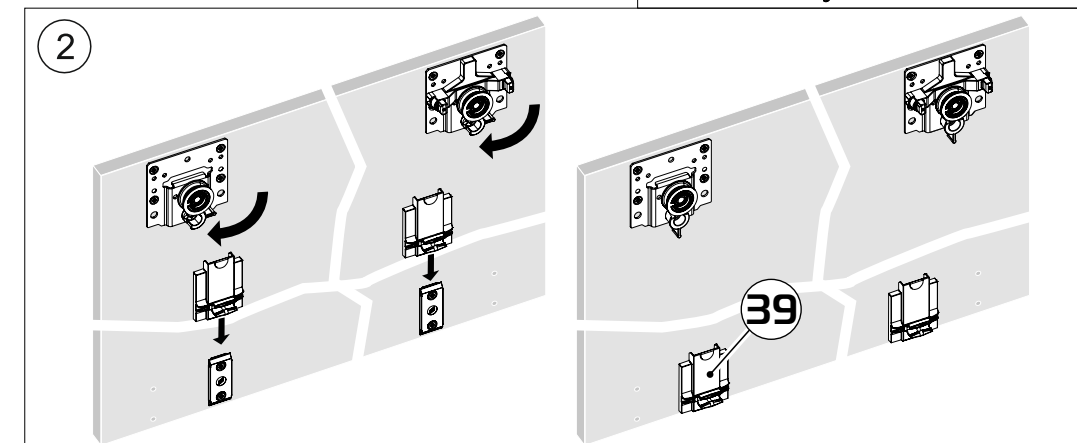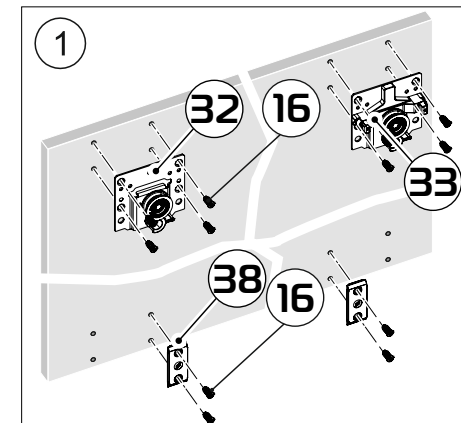


13

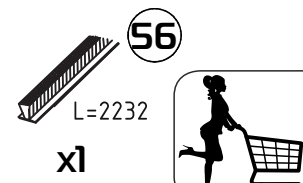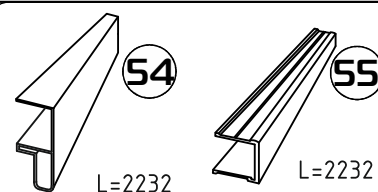


56 558x602x16 (x1)*
558x712x16 (x1)**

* OSKAR 1200 mm, ** OSKAR 1400 mm

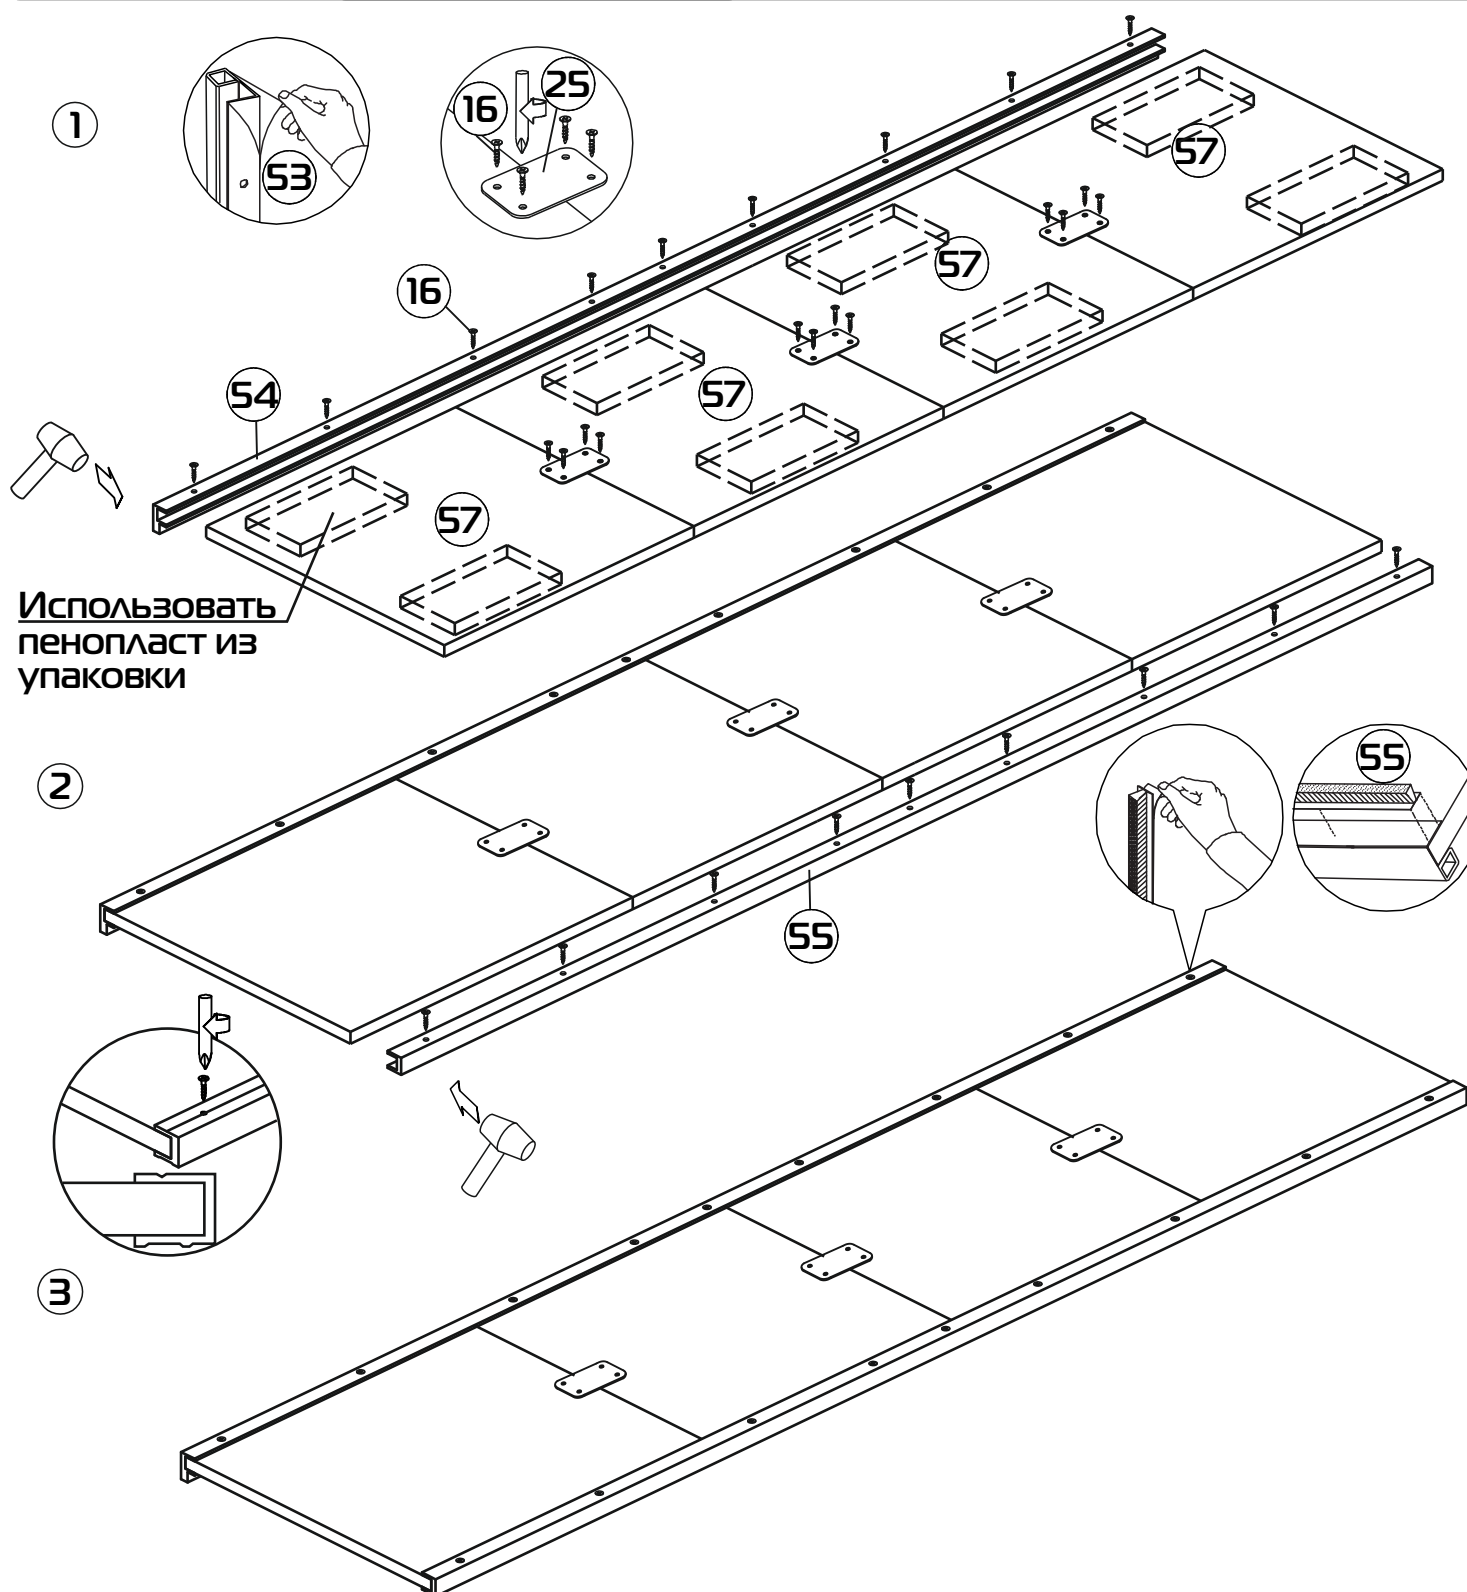


Hettich Top Line M - 1 комплект

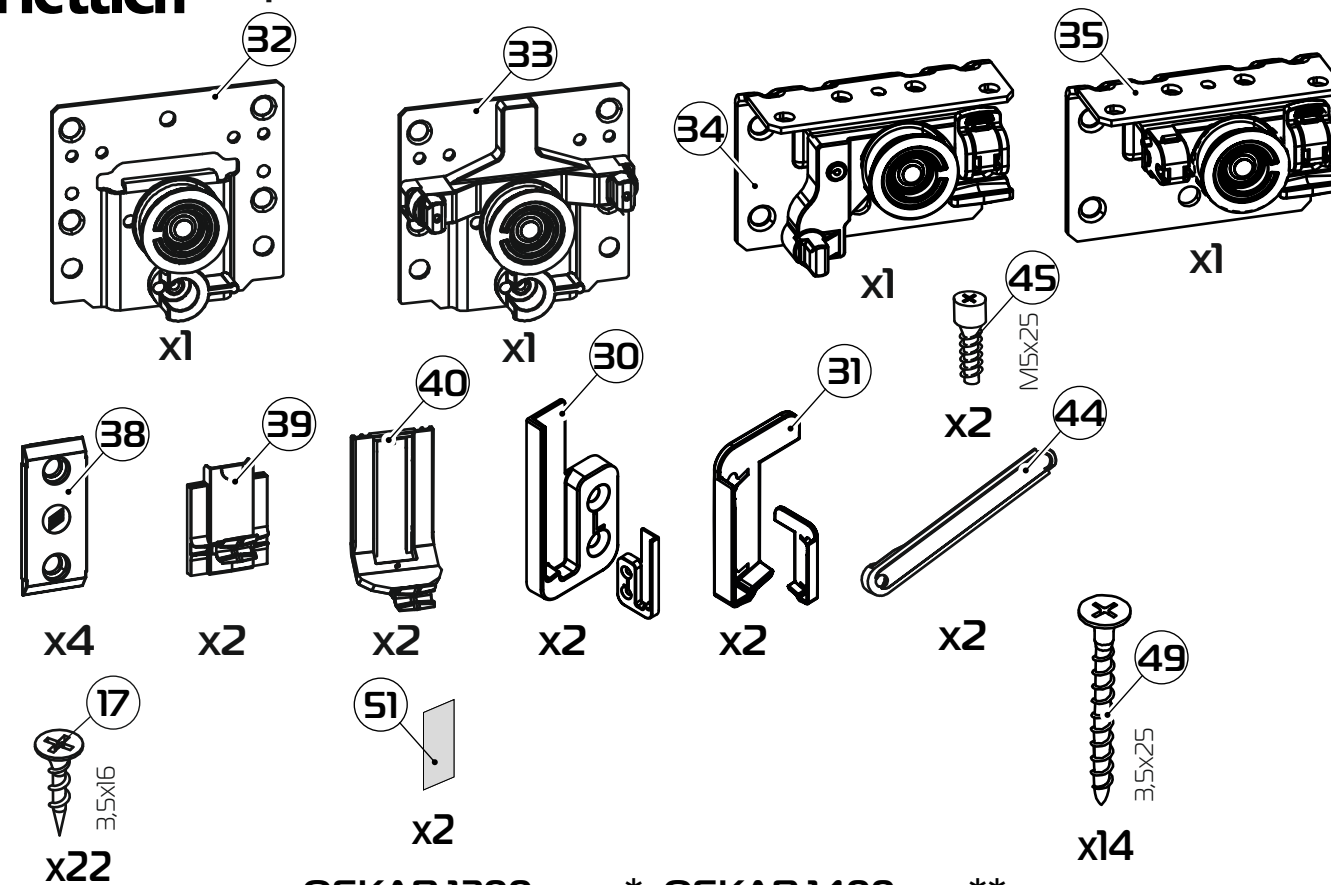


OSKAR 1200 mm, *, OSKAR 1400 mm**

1




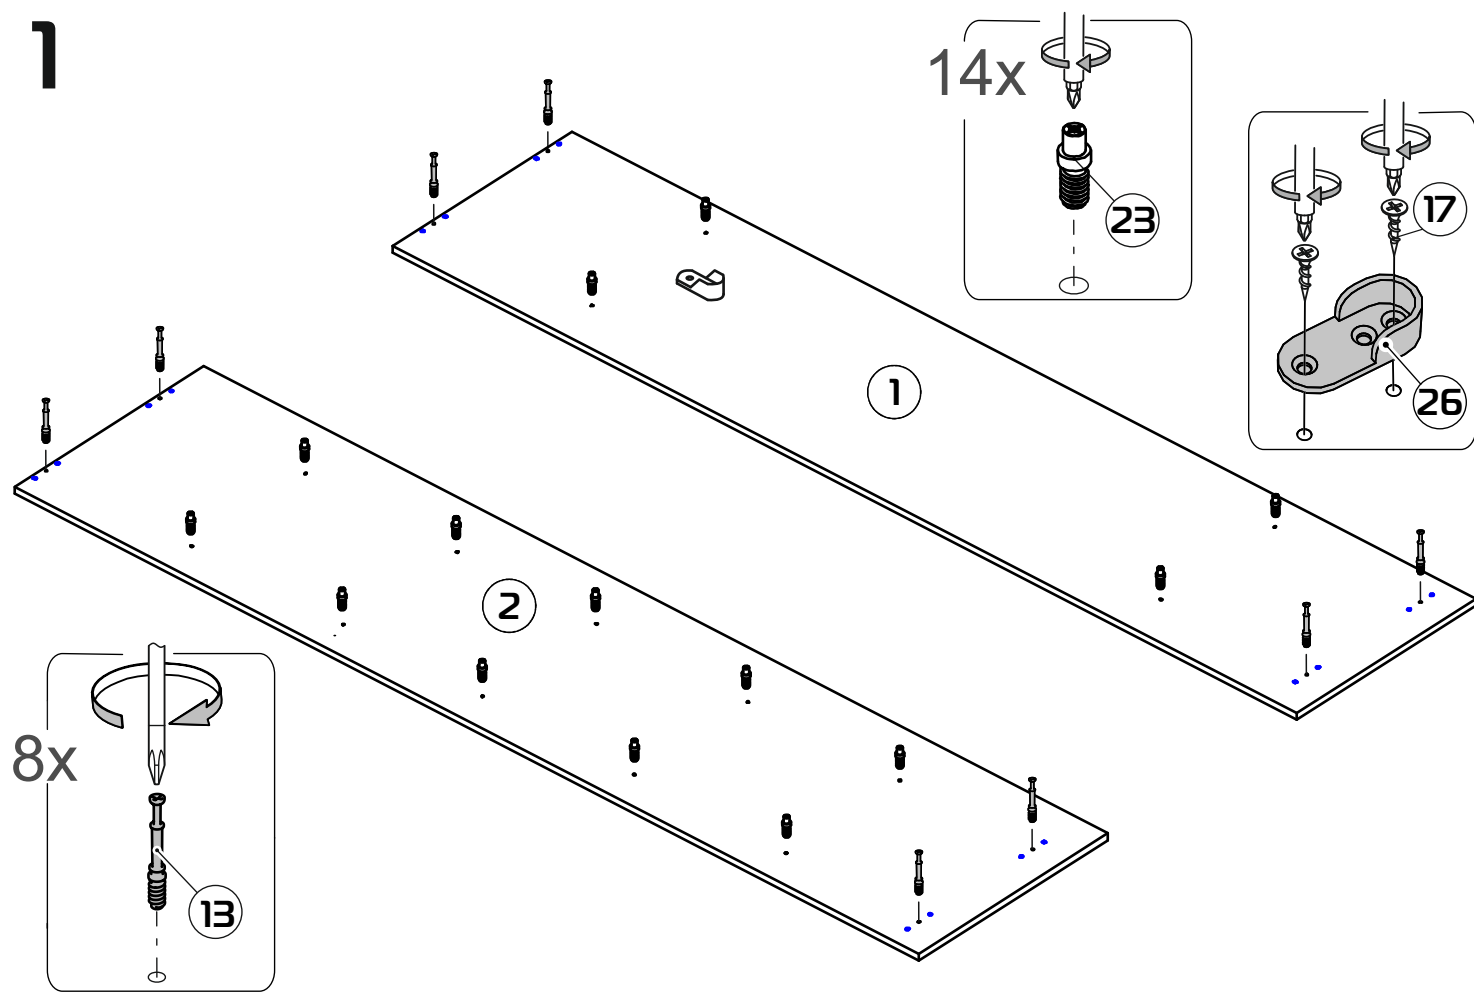


2

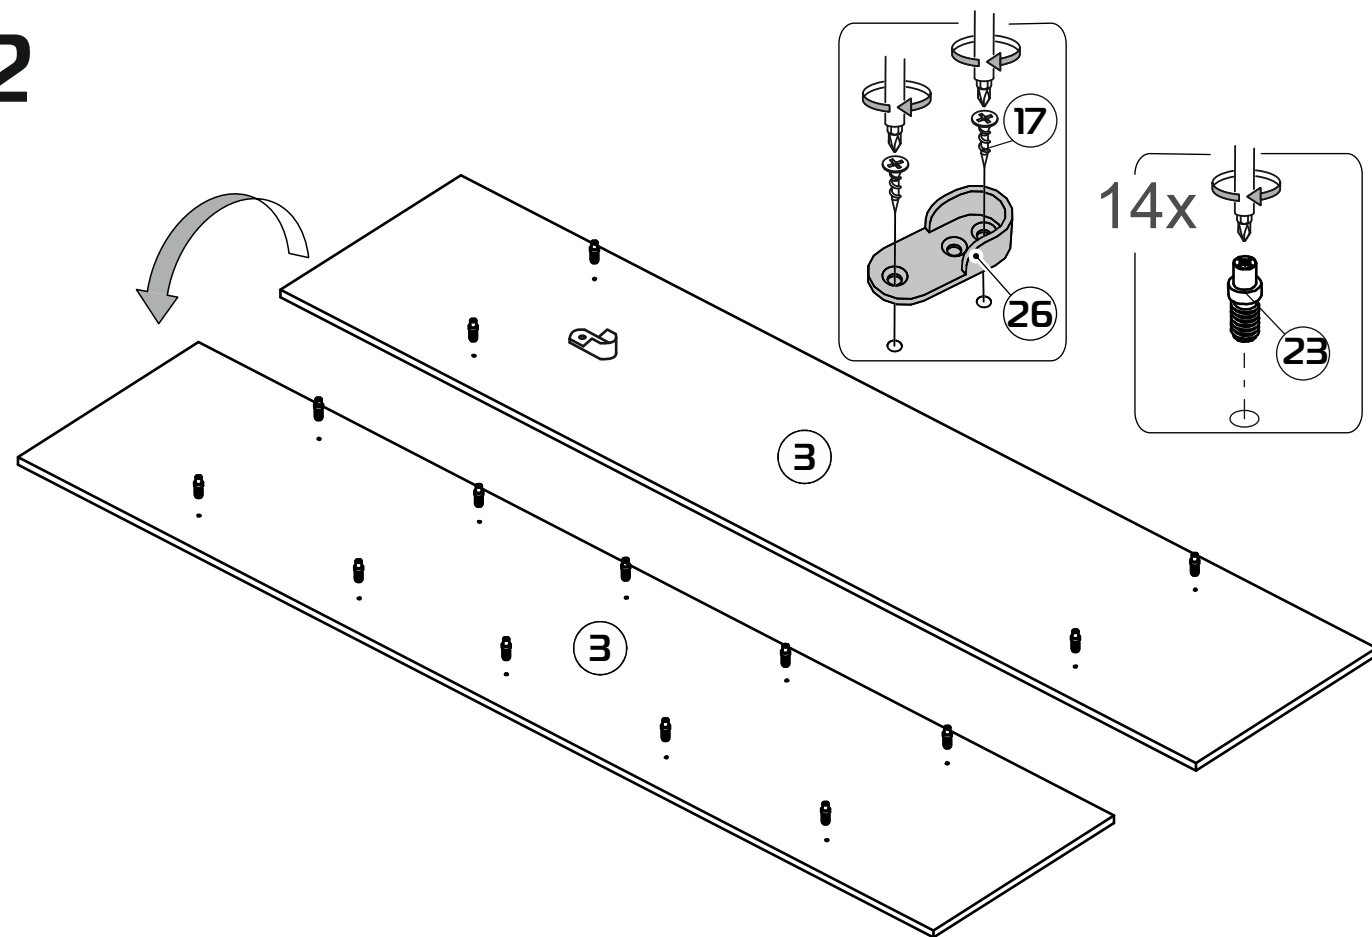

6

16

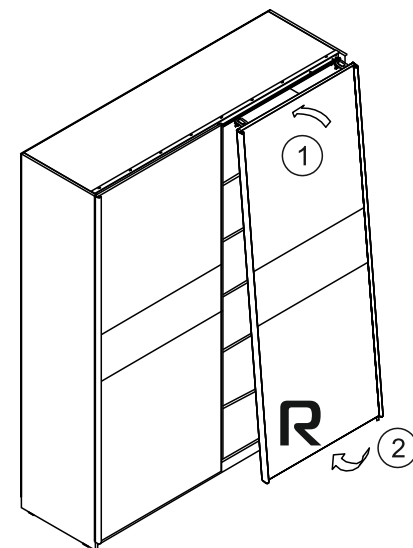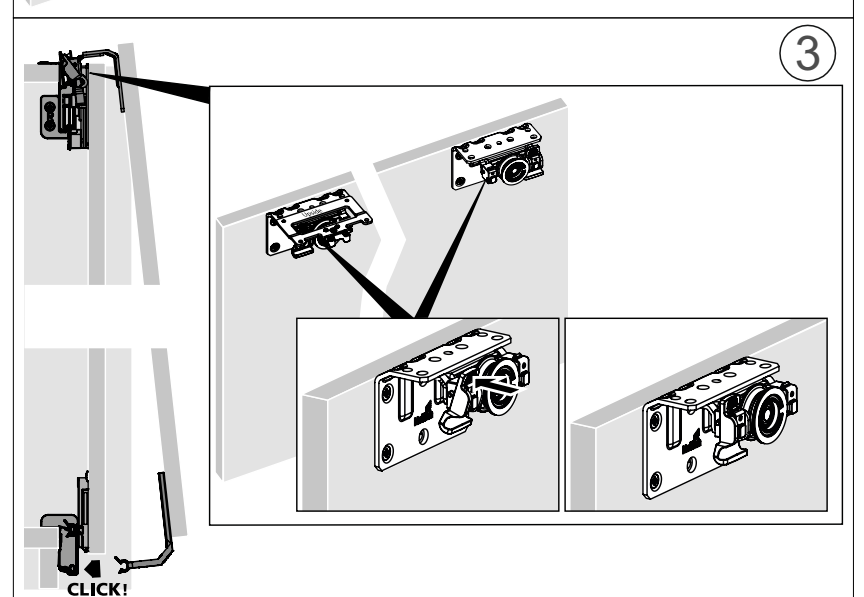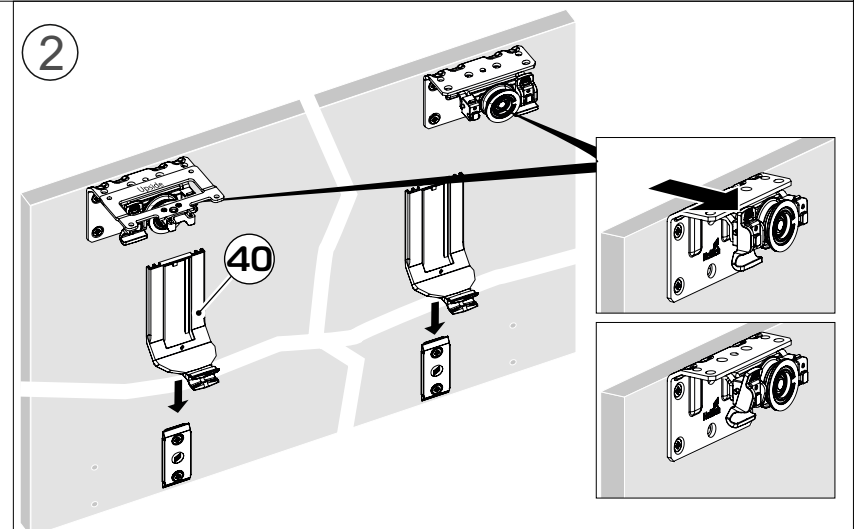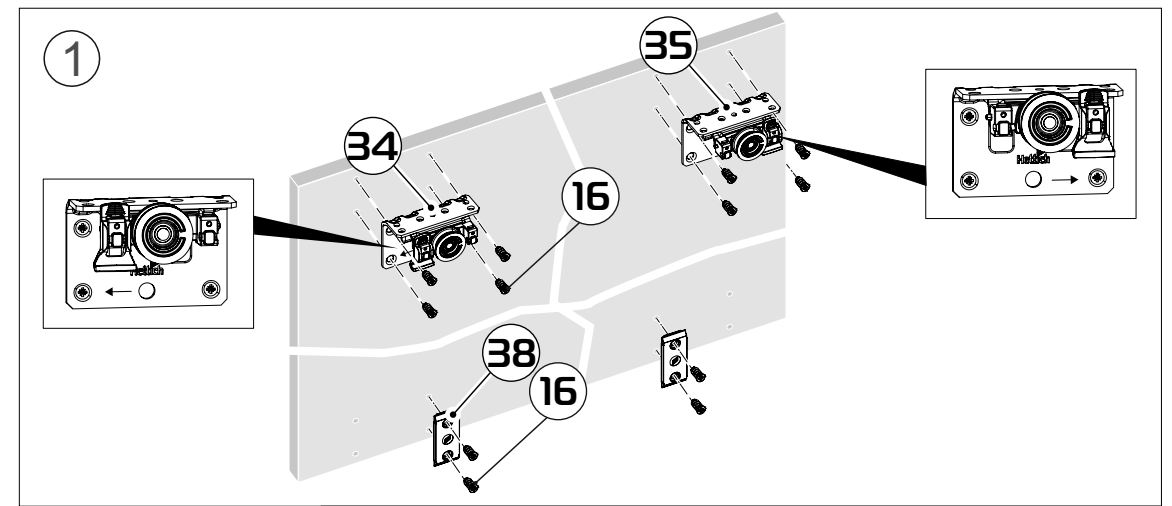

15

15

52

53

52

54

L=2232

x2

56

L=2232

x2

52

1003x602x16 (x2)*

1003x712x16 (x2)**

53

226x602x16 (x1)*

226x712x16 (x1)**

* OSKAR 1200 mm, ** OSKAR 1400 mm

1

16

25

54

52

53

52

54

Использовать пенопласт из упаковки

55

3

4

5

15

16x


4 x7

4x


22

6

5


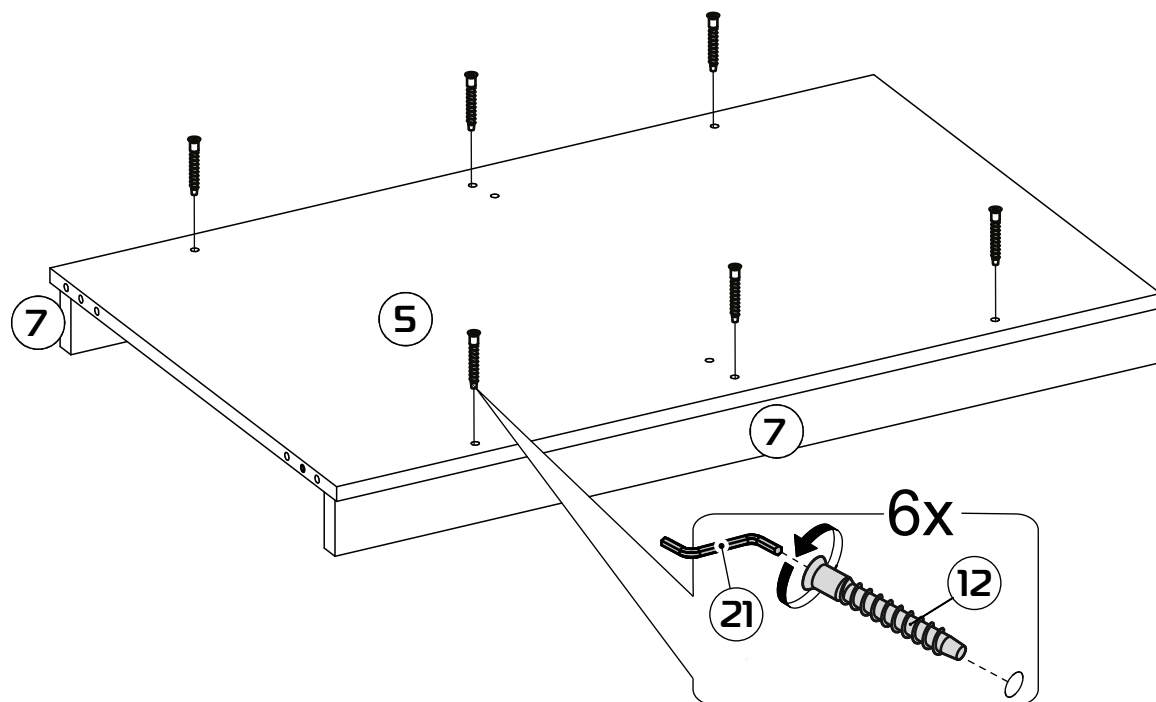


6


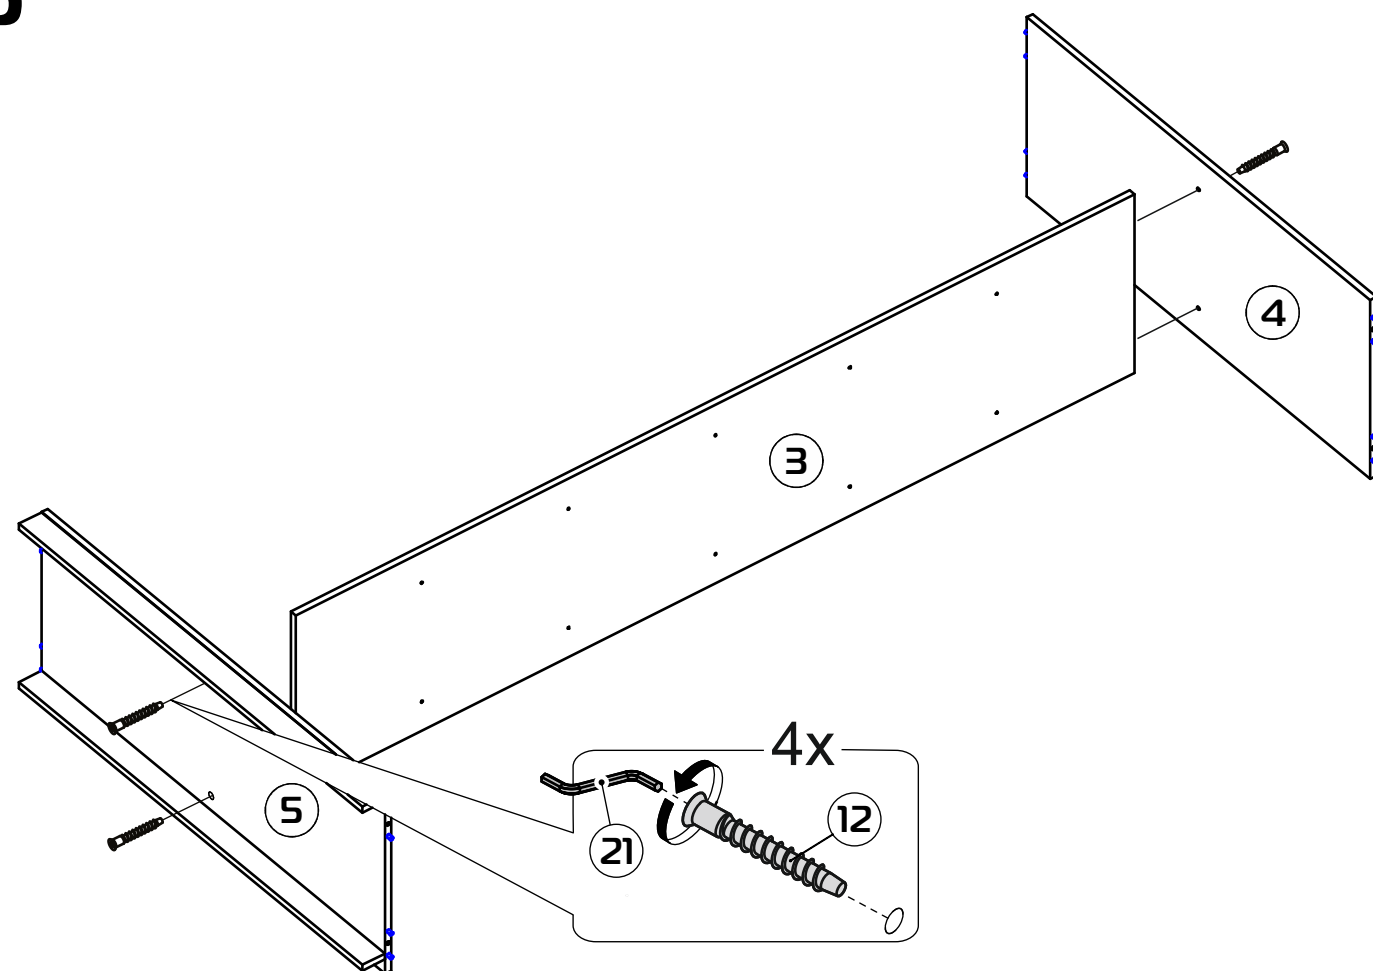


8

14

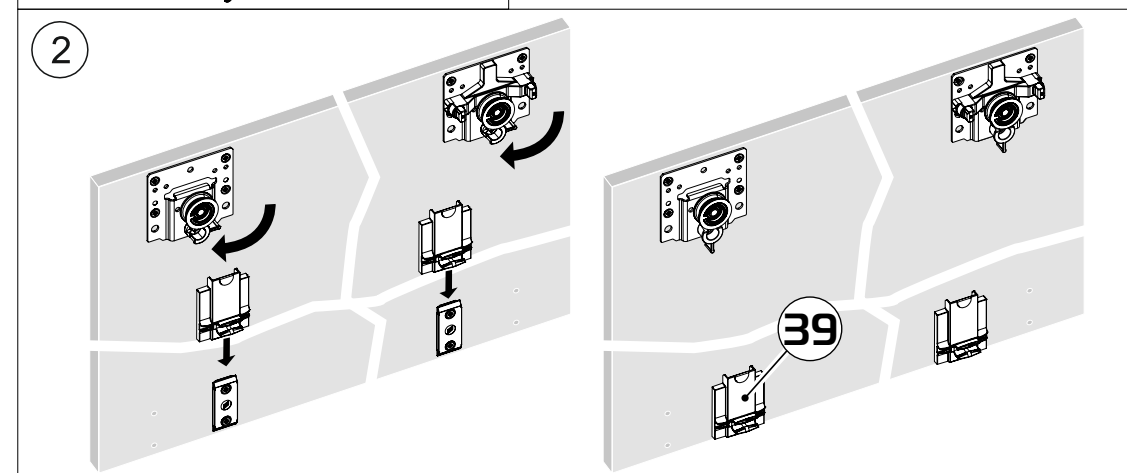
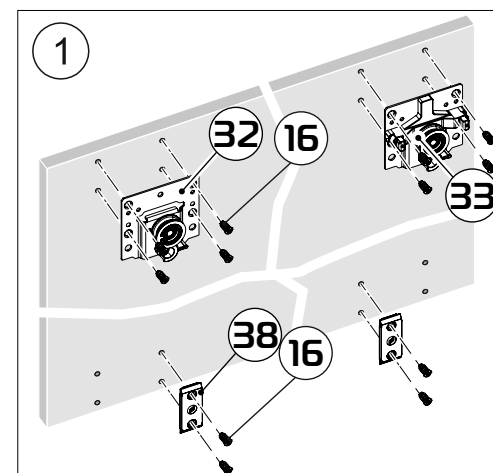


3

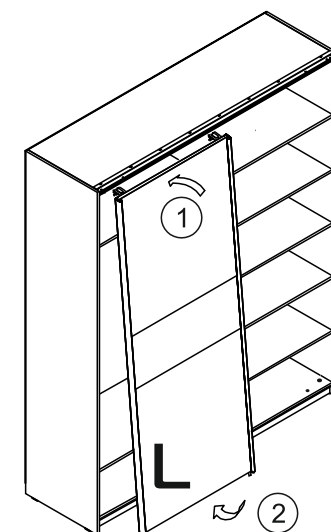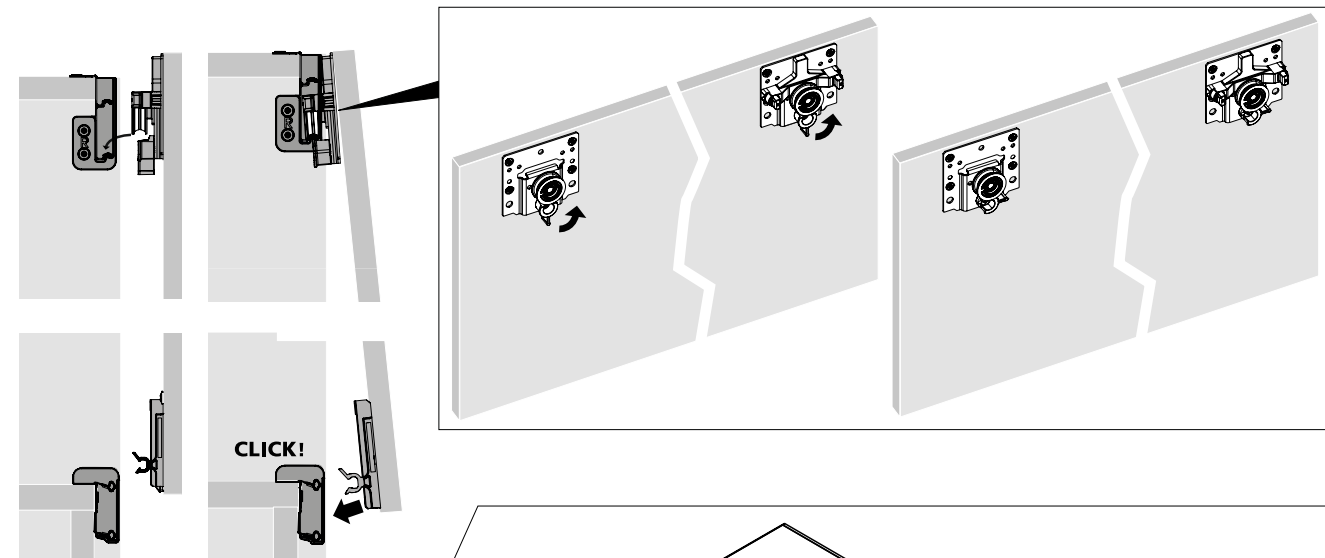


13

13

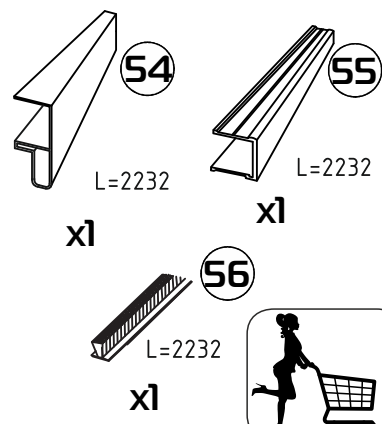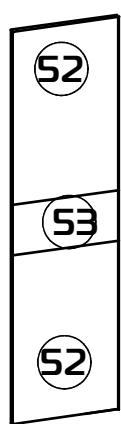



- 52 1003x602x16 (x2)*
1003x712x16 (x2)**
- 53 226x602x16 (x1)*
226x712x16 (x1)**

* OSKAR 1200 mm, ** OSKAR 1400 mm


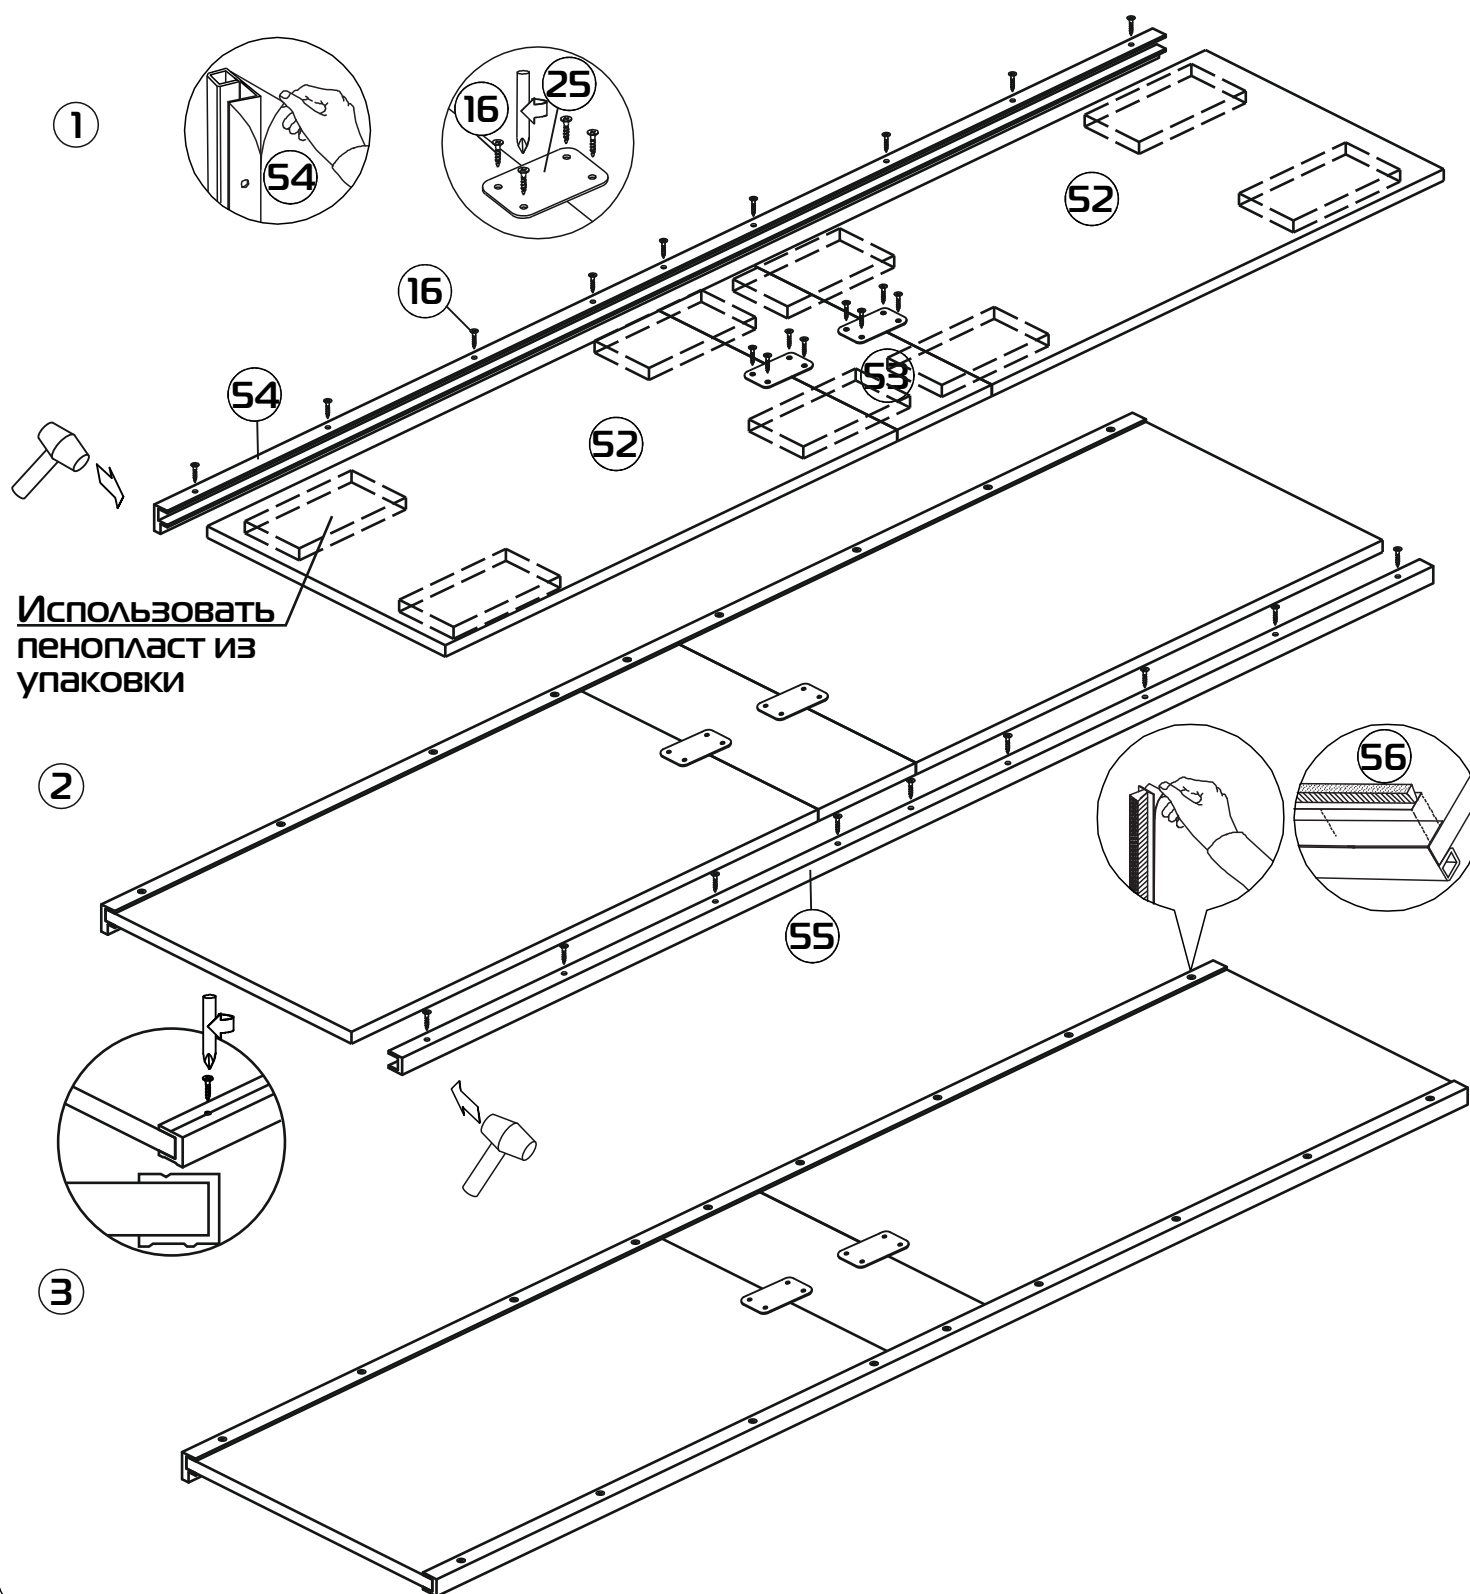


12

7

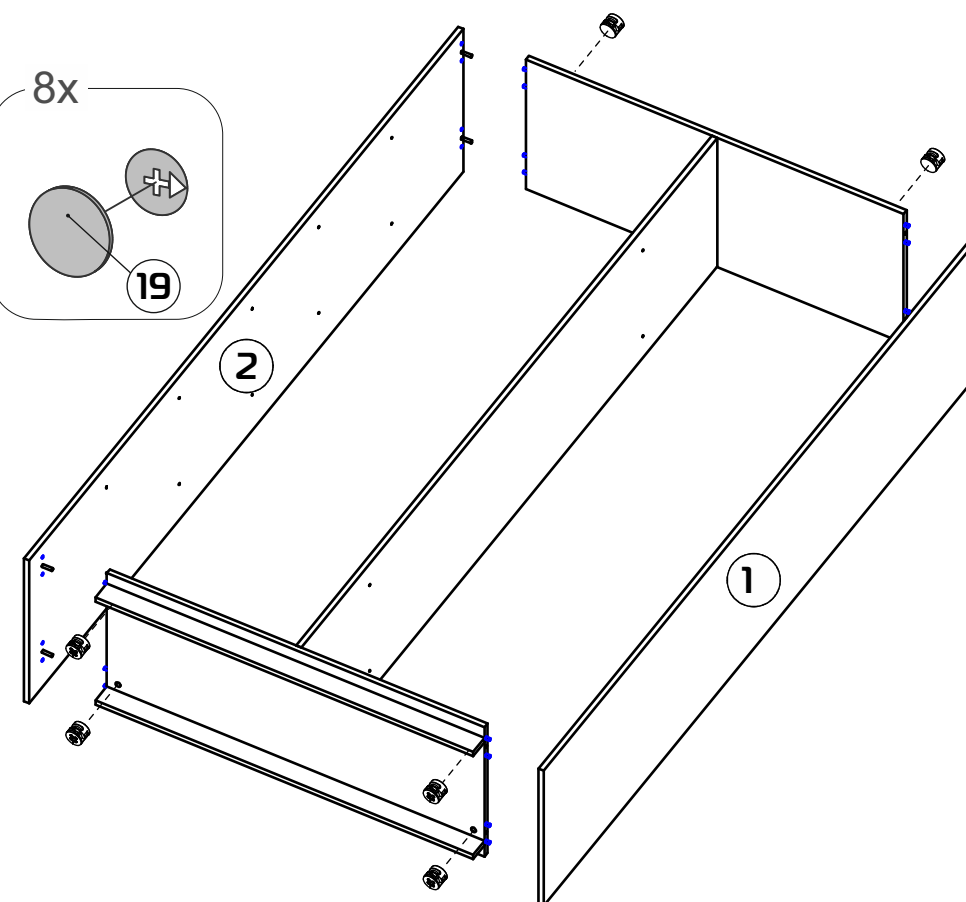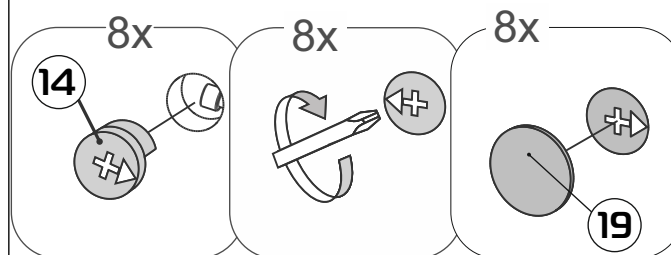


8

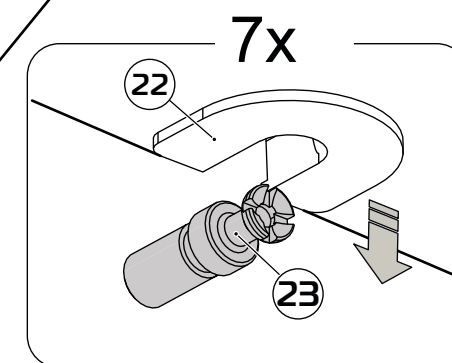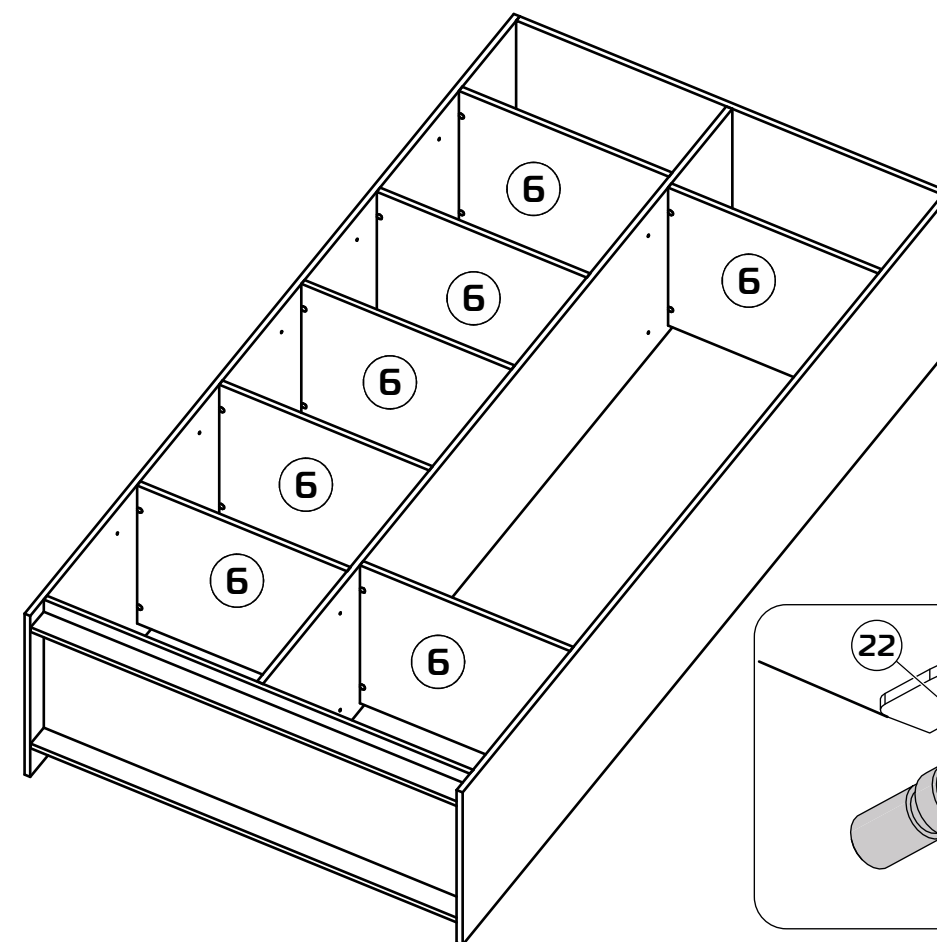


9

9

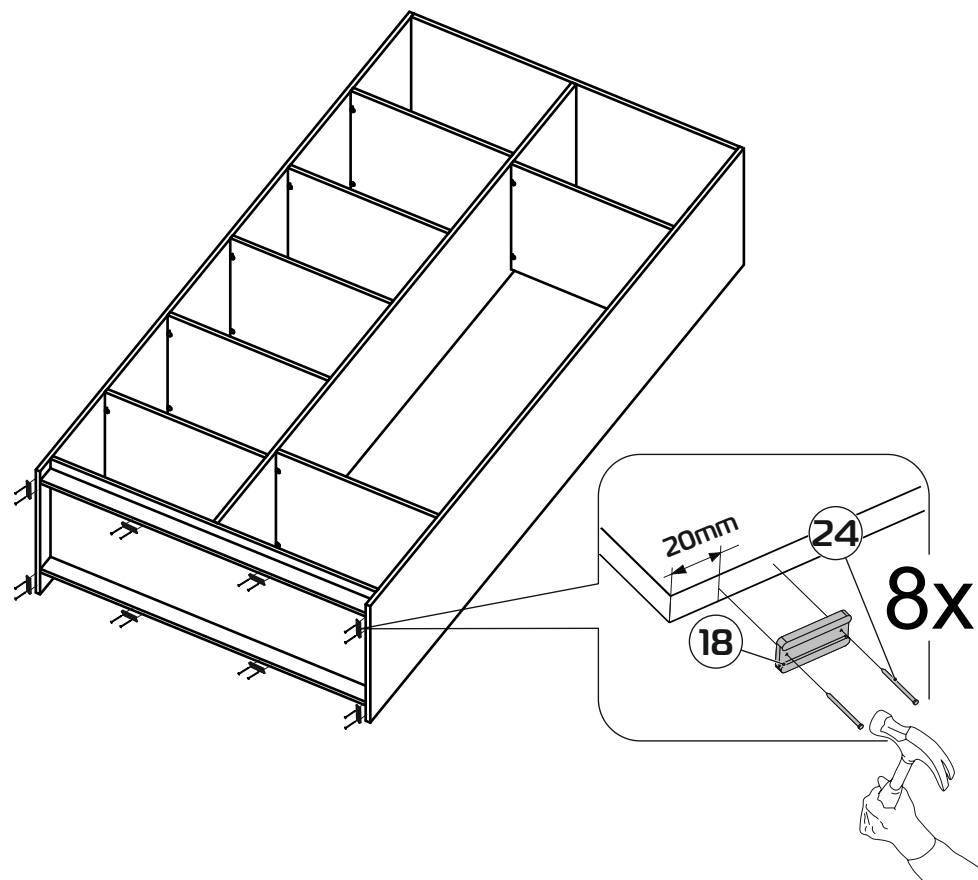


10

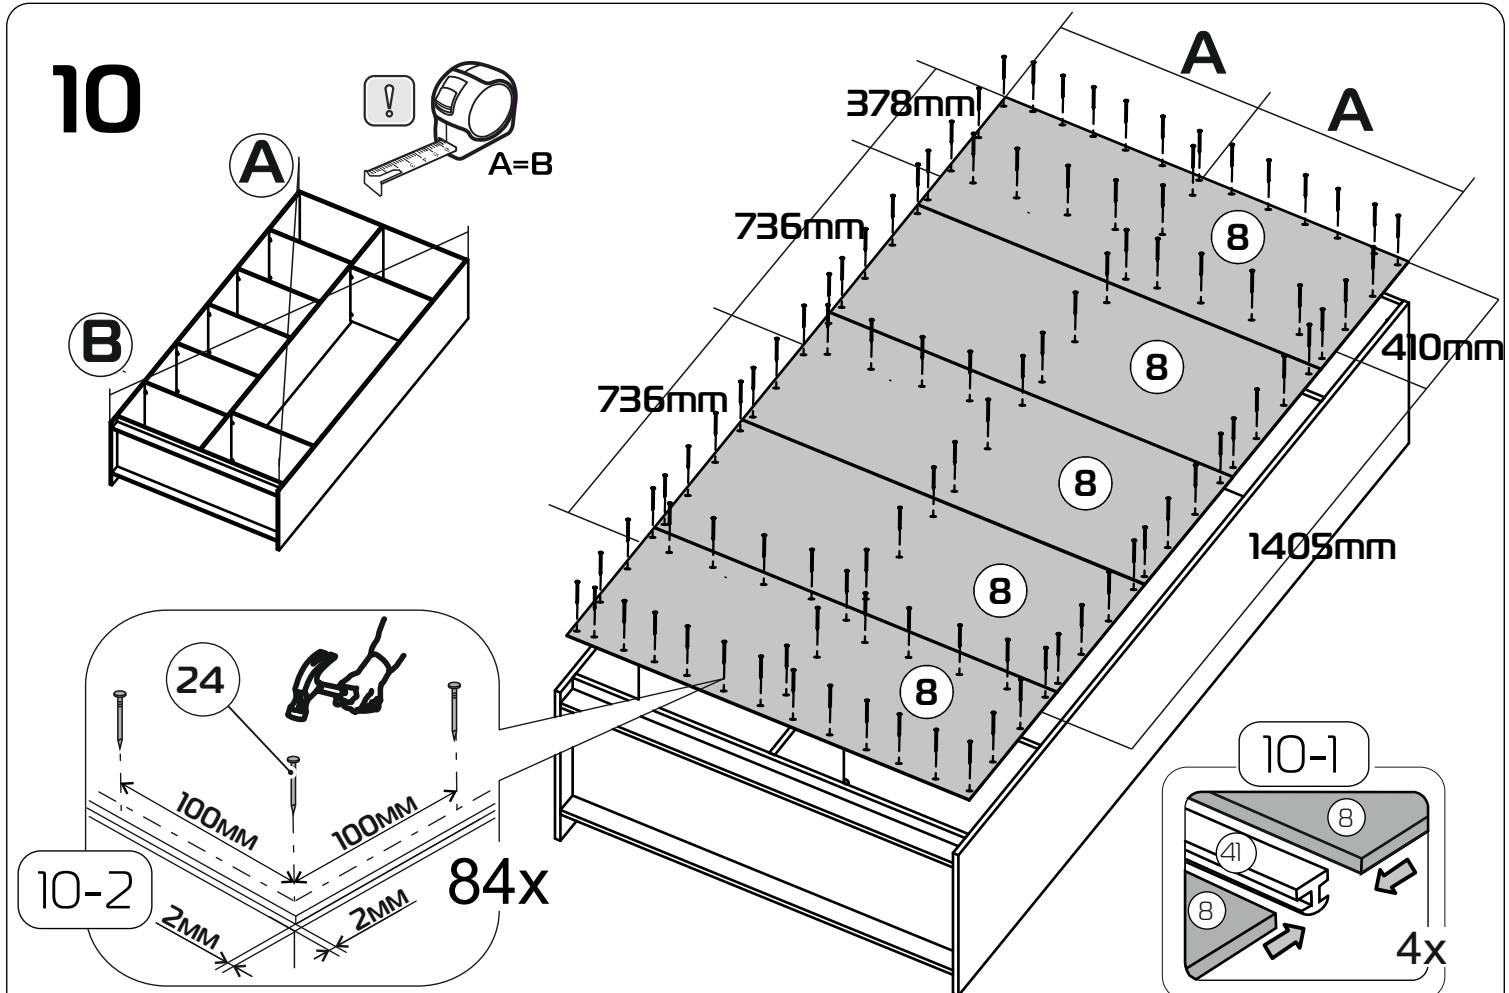


10

11

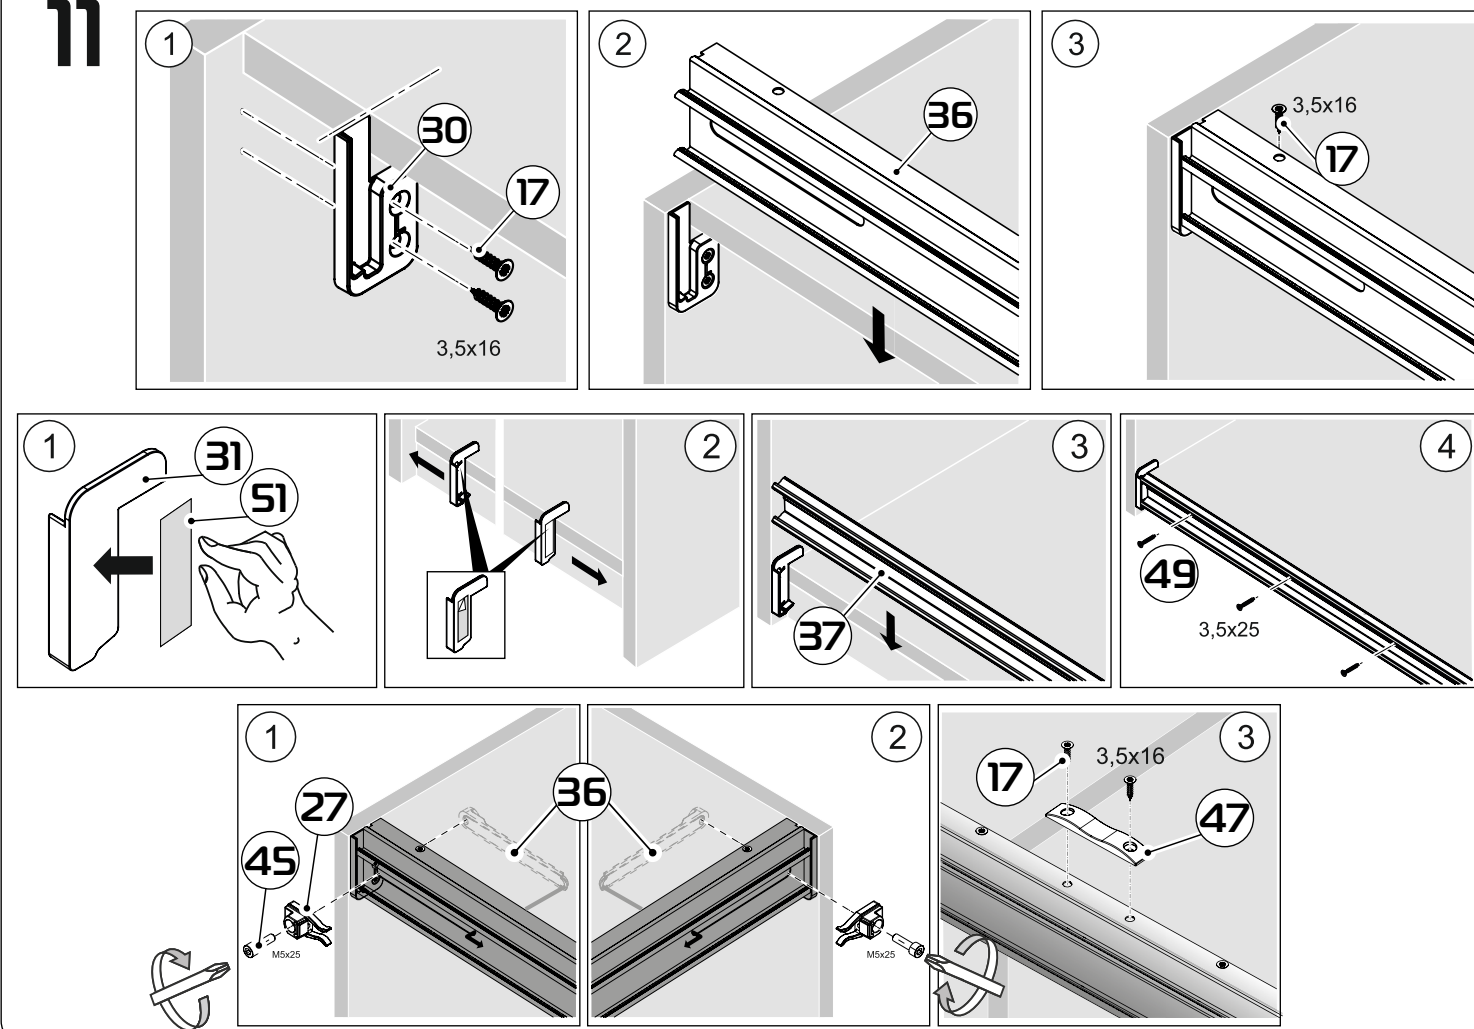

12

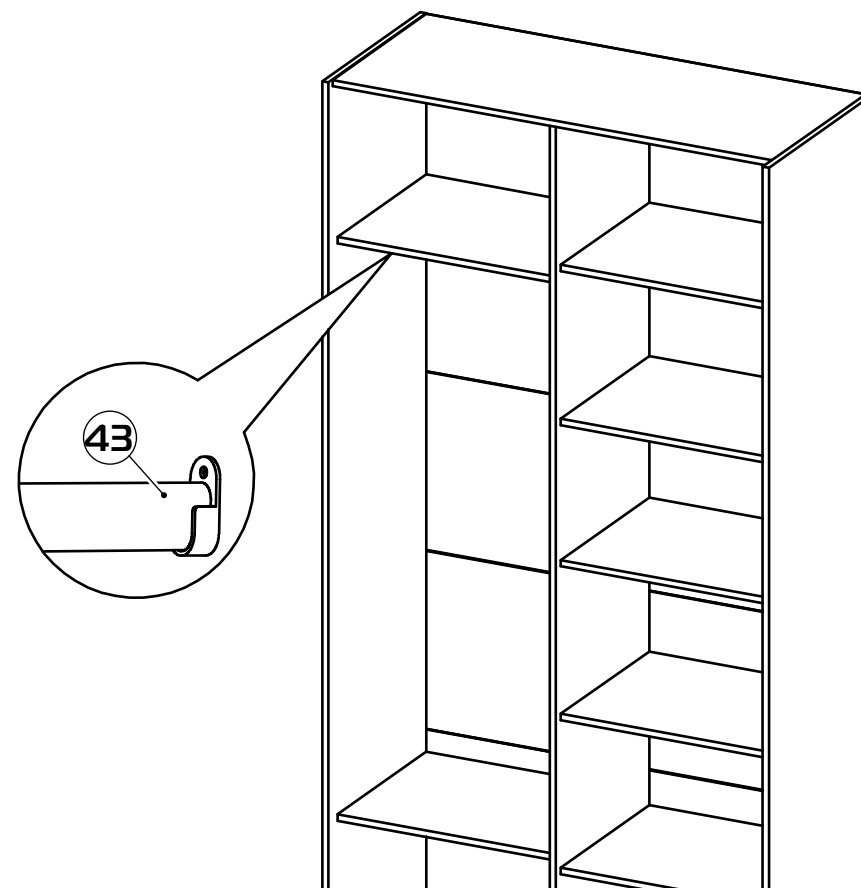

11