



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель: SA-6121
КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кофеварка рожкового типа
- Мощность 800 Вт
- Объем: 250 мл
- Емкость для кофе из закаленного стекла
- Рабочее давление 4 бар
- Рожок с фильтром из нержавеющей стали
- Приготовление эспresso и капучино
- Насадка панарелло для приготовления пенки из молока
- Съёмный поддон для капель
- Ложка с уплотнителем в комплекте
- Защита от перегрева


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кофеварка электрическая SA-6121 предназначена для приготовления кофе в домашних условиях **из молотых кофейных зёрен**. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора проверьте соответствие его параметров параметрам Вашей электросети (220-240В~50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не используйте прибор на открытом воздухе
- Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется, во время сборки или разборки и перед чисткой.
- Перед очисткой дайте прибору остыть.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и в непосредственной близости от кухонной раковины и других источников воды.
- Не ставьте прибор рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту и духовку.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей водой.
- Запрещается использовать аксессуары, не входящие в комплект поставки
- **Запрещается отсоединять рожек во время приготовления кофе.** Дождитесь окончания процесса и подождите не менее 10 секунд. При отсоединении рожка будьте осторожны, чтобы не обжечься, так как металлические части остаются очень горячими после приготовления. Берите рожек только за ручку.
- **Во время работы прибор может сильно нагреваться.** Не прикасайтесь к горячим поверхностям, чтобы избежать ожогов.
- Приготовленный кофе очень горячий. Будьте осторожны, чтобы не пролить его и не обжечься
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром, который выходит из насадки для капучино
- Не следует ставить кофеварку вблизи стен и мебели, так как горячий пар может испортить их поверхность
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра
- **Запрещается включать кофеварку, если в резервуаре нет воды.**
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями и не пытайтесь самостоятельно ее отремонтировать.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

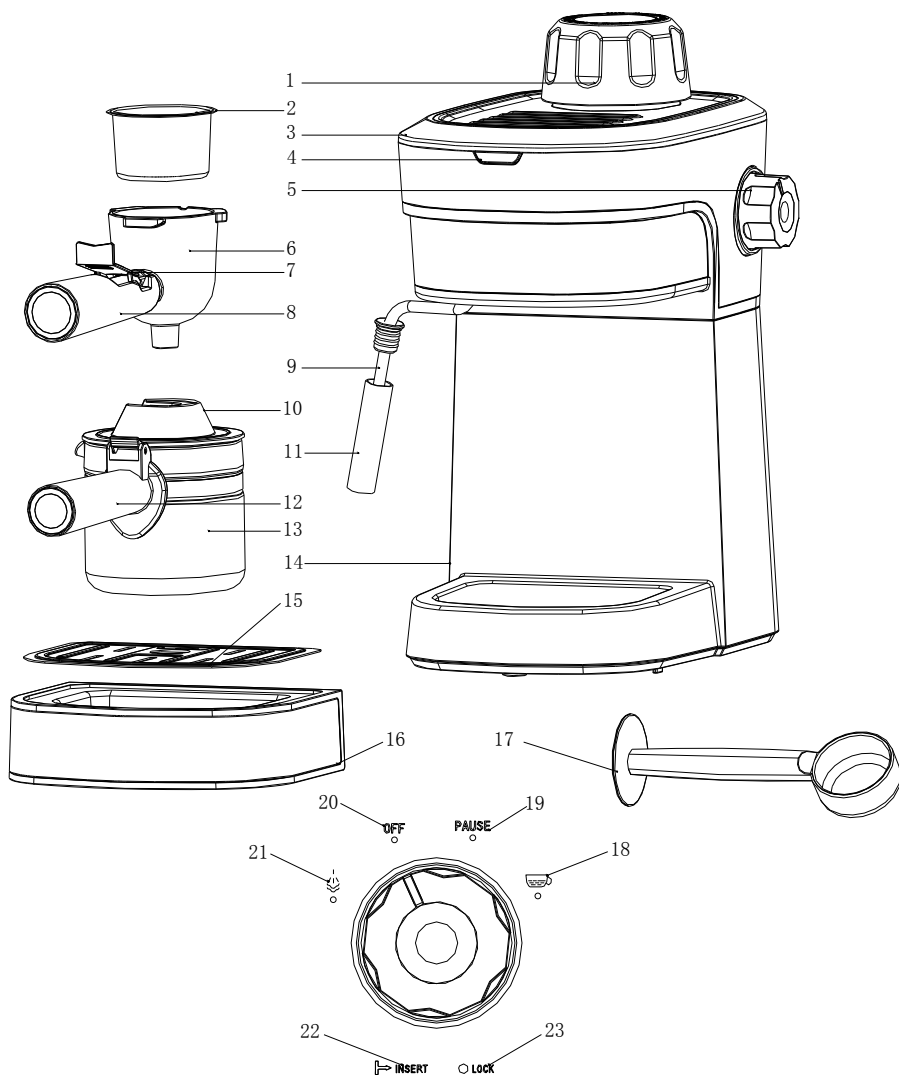

- 1 – крышка резервуара для воды
- 2 – фильтр для кофе
- 3 – верхняя поверхность
- 4 – световой индикатор работы
- 5 – переключатель режимов
- 6 – держатель для фильтра (рожок)

- 7 – фиксатор фильтра
- 8 – ручка держателя для фильтра (рожка)
- 9 – трубка для подачи пара
- 10 – крышка емкости для кофе
- 11 – насадка панарелло для капучино
- 12 – ручка емкости для кофе
- 13 – емкость для кофе
- 14 – корпус прибора
- 15 – решетка поддона для капель
- 16 – съемный поддон для капель
- 17 – мерная ложка с уплотнителем
- 18 - режим приготовления кофе
- 19 - режим паузы
- 20 - отключение (OFF)
- 21 – режим подачи пара (приготовление пенки для капучино)
- 22 - место вставки рожка (Insert)
- 23 - блокировка рожка (Lock)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Убедитесь в том, что все части собраны должным образом, фильтр установлен в рожок, рожок зафиксирован в нужном положении.
- Очистите кофеварку перед первым использованием: протрите корпус влажной тканью, а затем вытрите насухо; вымойте все съемные детали мягким моющим средством, затем просушите.
- Подключите прибор к сети. Откройте крышку колбы для кофе и налейте в нее воды. **Используйте только холодную воду.** Перелейте воду из колбы в резервуар для воды.
- Закройте крышку колбы для кофе, поставьте колбу на основание.
- **Перед первым приготовлением кофе проведите 2-3 рабочих цикла с водой** (без кофе).

РАБОТА ПРИБОРА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

- **Убедитесь, что переключатель режимов находится в положении OFF**
- Откройте крышку резервуара для воды, повернув против часовой стрелки
- Налейте воду в емкость для кофе до нужной отметки (2-4 чашки, как указано на шкале) и аккуратно перелейте ее в резервуар кофеварки

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте прибор от сети, когда заполняете резервуар водой! Не наливайте воды больше, чем указано на емкости для кофе!

ЗАПРЕЩЕНО включать кофеварку без воды!

- Откройте крышку ёмкости для воды и заполните ёмкость водой. Индикатор уровня воды укажет максимально возможное заполнение.

ВНИМАНИЕ! Не заполняйте емкость водой выше максимального уровня.

- Плотно закройте крышку резервуара
- Вставьте фильтр в рожок
- С помощью мерной ложки насыпьте молотый кофе в фильтр и разравняйте обратной стороной ложки, не утрамбовывая.
- Вставьте рожок в кофеварку: ручка рожка должна совпадать с положением INSERT, затем поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы ручка совпала с положением LOCK.
- Поставьте емкость для кофе на поддон для сбора капель таким образом, чтобы отверстие в крышке совпало с носиком рожка.
- Поставьте переключатель режимов в положение приготовления кофе, загорится световой индикатор. Требуется около 2 минут для того, чтобы кофе начал выливаться в емкость для кофе.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к металлическим частям кофеварки во время приготовления, они горячие!

- После окончания переведите переключатель в положение OFF, при этом через трубку капучинатора будет выходить лишний пар

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны – выходящий из трубки капучинатора пар очень горячий!

- Очистить и промыть фильтр можно без извлечения из рожка. Для этого закрепите его с рожке с помощью фиксатора.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь вынимать рожок во время работы прибора и не открывайте крышку резервуара для воды. это приведет к ожогам!

ВНИМАНИЕ! Перед следующим использованием кофеварки сделайте паузу 5 минут, чтобы прибор остыл

РЕЖИМ ПАУЗЫ (PAUSE)

Переключение в данный режим позволяет приостановить на короткое время процесс приготовления, например, чтобы налить кофе в чашку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

- Для приготовления капучино используют кофе эспрессо с добавлением пены из молока.
- Налейте в кружку **холодное молоко**, не забывая, что объем пены будет примерно в 3 раза больше объема молока, т.е. наливать можно не более 1/3 кружки или менее этого объема.
- Приготовьте эспрессо, как описано выше.
- В конце процесса приготовления кофе, пока внутри резервуара для воды достаточно пара, поднесите кружку с молоком к капучинатору и погрузите насадку панарелло в молоко. Переведите переключатель в режим пара (приготовления пенки)
- Выходящий пар начнет вспенивать молоко. Двигайте кружкой вверх и вниз для достижения наилучшего эффекта.

- Вспенивайте молоко до получения необходимого результата, затем переведите переключатель в положение OFF.
- Разлейте кофе в чашки и сверху налейте приготовленную молочную пену

ВНИМАНИЕ! не касайтесь трубки подачи пара и не подносите к ней руки, чтобы не обжечься!

СОВЕТ: Иногда требуется потренироваться несколько раз, чтобы понять, как наиболее эффективно делать пенку с помощью капучинатора. Основной момент – внутри кофеварки должно сохраняться достаточно высокое давление от пара, т.е. не дожидайтесь, когда вся кипящая вода выйдет вместе с кофе (оставшегося внутри давления может не хватить на длительное вспенивание). Если большая часть емкости для кофе заполнена, можно начинать делать пенку, а затем снова включить режим приготовления. Также Вы можете попробовать использовать **специальное молоко для капучино**, которое продается в магазинах – оно обработано для более легкого вспенивания.

После окончания приготовления пенки осторожно протрите трубку капучинатора влажной губкой, чтобы убрать остатки молока. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!

По окончании работы не забудьте отключить прибор из электросети.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен из розетки перед чисткой. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другие жидкости.
- После окончания работы выньте вилку кабеля из розетки.
- **Сразу после окончания приготовления пенки тщательно протрите трубку капучинатора влажной губкой** (будьте осторожны, чтобы не обжечься!)
- После каждого приготовления извлекайте и тщательно промывайте фильтр для кофе под струей воды.
- Промойте под водой и вытрите насухо емкость для кофе
- Поддон для капель нужно снять и промыть под водой
- Корпус прибора погружать в воду запрещено, его можно только протирать влажной тканью.
- После очистки протрите прибор и его части насухо.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Для того чтобы прибор прослужил Вам долго, раз в месяц очищайте кофеварку от накипи.
- Очистку от накипи следует проводить каждый месяц.
- Разведите в емкости для кофе лимонную кислоту в соотношении 3 г на 100 мл до максимальной отметки либо используйте специальное средство для кофеварок от накипи. Влейте жидкость в резервуар для воды.
- Вставьте фильтр в рожок БЕЗ кофе, установите его на кофеварке, поставьте емкость для кофе на поддон для капель.
- Переведите переключатель в режим приготовления кофе. Через 2 минуты начнет выливаться вода. Когда нальется около 50 мл (1/5 емкости), переведите его в положение OFF (выкл.) на 5 секунд. Затем переключите в режим подачи пара и подождите 1-2 минуты, пока выходит пар, переведите переключатель в положение OFF.

- Затем подождите около 15 минут, чтобы минеральные отложения растворились, и повторите два последних шага 3-4 раза, пока в резервуаре не закончится жидкость.
- После этого залейте в резервуар для воды чистую холодную воду и повторите действия (без ожидания 15 минут) несколько раз. Промыть таким способом лучше около 3 раз. Таким образом, внутренние трубки кофеварки и капучинатора будут очищены от накипи и кофеварка будет служить вам гораздо дольше.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофеварка	1 шт.
2. Мерная ложка с уплотнителем	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD
 Адрес: The Third Of 1/F, 2/F, 3/F, No.15 Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China (Китай)

Импортёр в РФ: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а

Срок службы – 5 лет

Дата производства: 12-2024

www.sakura-dt.com





**БАСШЫЛЫҚ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
Үлгі: SA-6121
ЭЛЕКТР КОФЕҚАЙНАТҚЫШ**



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Кароб түріндегі кофеқайнатқыш
- Қуаты 800 Вт
- Көлемі: 250 мл
- Шыңдалған шыны кофе ыдысы
- Жұмыс қысымы 4 бар
- Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі конусы
- Эспрессо мен капучино жасау
- Сүт көбігін жасауға арналған панарелло саптамасы
- Алынбалы тамшы науасы
- Жинақта тығыздағышы бар қасық
- Қызып кетуден қорғау

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

SA-6121 электр кофеқайнатқышы ұнтақталған кофе дәндерінен үйде кофе дайындауға арналған. Құрылғы өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қолданар алдында оның параметрлерінің электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз (220-240В~50/60 Гц)
- Құрылғыны осы пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Балалардың, сондай-ақ жеткілікті дағдылары жоқ адамдардың аспапты қараусыз немесе алдын ала нұсқаусыз пайдалануына жол бермеңіз.
- Балаларға жұмыс істейтін құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, құрастыру немесе бөлшектеу кезінде және тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны суытыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде сымды тартпаңыз, тек штепсельді алыңыз.
- Электр тогы мен өрттің алдын алу үшін Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен қосуға тыйым салынады.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде және ас үй раковинасы мен басқа да су көздеріне жақын жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанына қоймаңыз (электр немесе газ плитасы), оны пеш пен пешке қоймаңыз.
- Құрылғының қуат кабелінің ыстық беттермен, сондай-ақ тым өткір жиектермен жанасуына жол бермеңіз.
- Қуат сымның үстелдің шетінен ілінуіне жол бермеңіз. Балалар немесе үй жануарлары сымды тартып, ыстық су ыдысын өздеріне аудара алады.
- Жеткізу жиынтығына кірмейтін аксессуарларды пайдалануға тыйым салынады
- **Кофе дайындау кезінде конусты ажыратуға тыйым салынады.** Процестің аяқталуын күтіңіз және кем дегенде 10 секунд күтіңіз. Мүйізді ажырату кезінде күйіп қалудан сақ болыңыз, себебі металл бөліктері пісіргеннен кейін өте ыстық болып қалады. Конусты тек қалам үшін алыңыз.
- **Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызуы мүмкін.** Күйіп қалмас үшін ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Пісірілген кофе өте ыстық. Оны төгіп алмау немесе күйіп қалмау үшін абай болыңыз
- Капучино саптамасынан шыққан бумен күйіп қалудан сақ болыңыз
- Кофеқайнатқышты қабырғалар мен жиһаздарға жақын қоймаңыз, себебі ыстық бу олардың бетін бұзуы мүмкін
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыруға тыйым салынады
- **Егер резервуарда су болмаса, кофеқайнатқышты қосуға тыйым салынады.**
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда тиісті сервис орталығына хабарласу қажет. Ақаулы бөліктері бар құрылғыны пайдаланбаңыз және оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

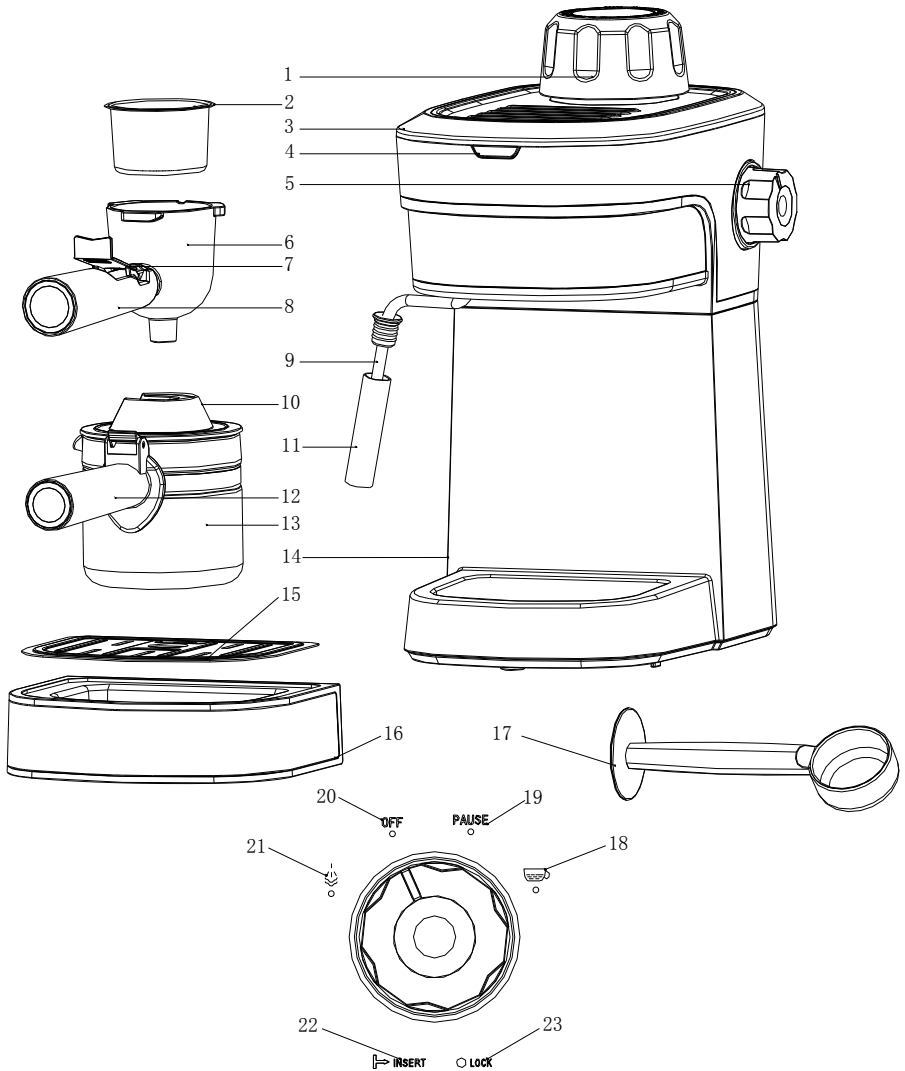

- 1 - су ыдысының қақпағы
- 2 - кофе сүзгісі
- 3 - жоғарғы беті
- 4 - жұмыс индикаторы
- 5 - режим қосқышы

- 6 - сүзгі ұстағыш (мүйіз)
- 7 - сүзгі бекіткіші
- 8 - сүзгі ұстағышының тұтқасы (мүйіз)
- 9 - бу беру түтігі
- 10 - кофе ыдысының қақпағы
- 11 - капучино панарелло саптамасы
- 12 - кофе ыдысының тұтқасы
- 13 - кофе ыдысы
- 14 - құрылғының корпусы
- 15 - тамшы науасының торы
- 16 - алынбалы тамшы науасы тығыздағышы бар
- 17 - өлшемді қасық
- 18 - кофе дайындау режимі
- 19 - кідірту режимі
- 20 - өшіру (OFF)
- 21 - бу беру режимі (капучино көбігін дайындау)
- 22 - мүйізді кірістіру орны (INSERT)
- 23 - мүйізді бұғаттау (LOCK)

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Барлық бөліктердің дұрыс жиналғанына, сүзгінің мүйізге орнатылғанына, мүйіздің дұрыс орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Кофеқайнатқышты бірінші рет қолданар алдында тазалаңыз: корпусы дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз; барлық алынбалы бөлшектерді жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз, содан кейін құрғатыңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз. Кофе колбасының қақпағын ашып, оған су құйыңыз.
- **Тек суық суды қолданыңыз.** Колбадан суды су ыдысына құйыңыз.
- Кофе колбасының қақпағын жабыңыз, колбаны негізге қойыңыз.
- **Кофені бірінші рет жасамас бұрын сумен 2-3 жұмыс циклін өткізіңіз (кофесіз).**

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ЭСПРЕССО ЖАСАУ

- **Режим қосқышы OFF күйінде екеніне көз жеткізіңіз**
- Су ыдысының қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап ашыңыз
- Кофе ыдысына қажетті белгіге дейін су құйыңыз(шкала бойынша 2-4 кесе) және оны кофеқайнатқыштың резервуарына ақырын құйыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Резервуарды сумен толтырған кезде әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз! Кофе ыдыстарында көрсетілгеннен артық су құймаңыз!

КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ СУСЫЗ ҚОСУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Су ыдысының қақпағын ашып, ыдысты сумен толтырыңыз. Су деңгейінің индикаторы максималды толтыруды көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Контейнерді максималды деңгейден жоғары сумен толтырмаңыз.

- Резервуардың қақпағын мықтап жабыңыз
- Сүзгіні мүйізге салыңыз
- Өлшеуіш қасықты пайдаланып, ұнтақталған кофені сүзгіге салыңыз да, қасықтың артқы жағымен тегістемей тегістеңіз.
- Мүйізді кофеқайнатқышқа салыңыз: мүйіз тұтқасы INSERT позициясына сәйкес келуі керек, содан кейін тұтқаны LOCK құлыптау күйіне сәйкес келтіру үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Кофе ыдысын тамшы науасына қақпақтағы тесік мүйіз мұрнына сәйкес келетін етіп қойыңыз.
- Режим қосқышын кофе қайнату күйіне қойыңыз, индикатор шамы жанады. Кофе контейнерге құйыла бастауы үшін шамамен 2 минут қажет.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Пісіру кезінде кофеқайнатқыштың металл бөліктерін ұстамаңыз, олар ыстық!

- Аяқтағаннан кейін қосқышты OFF күйіне ауыстырыңыз, капучинатор түтігі арқылы артық бу шығады

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Сақ болыңыз – капучинатор түтігінен шыққан бу өте ыстық!

- Сүзгіні мүйізден шығармай-ақ тазалауға және жууға болады. Мұны істеу үшін оны бекітпемен мүйізге бекітіңіз.

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде мүйізді алып тастауға тырыспаңыз және су ыдысының қақпағын ашпаңыз. бұл күйікке әкеледі!

HAZAR АУДАРЫҢЫЗ! Кофеқайнатқышты келесі қолданар алдында құрылғыны салқындату үшін 5 минут кідіртіңіз

КІДІРТУ РЕЖИМИ (PAUSE)

Бұл режимге ауысу, мысалы, кофені шыныаяққа құю үшін пісіру процесін қысқа уақытқа тоқтатуға мүмкіндік береді.

КАПУЧИНО ДАЙЫНДАУ

- Капучино дайындау үшін сүт көбігі қосылған эспрессо кофесін қолданыңыз.
- Кружкаға **суық сүтті** құйыңыз, көбік көлемі сүт көлемінен шамамен 3 есе көп болатынын ұмытпаңыз, яғни. кружканың 1/3 бөлігінен немесе одан аз мөлшерде құюға болады.
- Жоғарыда сипатталғандай эспрессо жасаңыз.
- Кофе дайындау процесінің соңында, су ыдысының ішінде бу жеткілікті болған кезде, сүт кружкасын капучинаторға әкеліп, панарелло саптамасын сүтке батырыңыз. Қосқышты бу режиміне қойыңыз (көбік дайындау)
- Шыққан бу сүтті көбіктендіре бастайды. Жақсы әсер ету үшін кружканы жоғары және төмен жылжытыңыз.
- Қажетті нәтижеге жеткенше сүтті көбіктендіріңіз, содан кейін қосқышты OFF күйіне ауыстырыңыз.
- Кофені шыныаяқтарға құйып, үстіне дайындалған сүт көбігін құйыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! күйіп қалмас үшін бу беру түтігіне қол тигізбеңіз және қолыңызды оған жақындатпаңыз!

КЕҢЕС: кейде капучинатормен көбікті қалай тиімді жасау керектігін түсіну үшін бірнеше рет жаттығу қажет. Негізгі мәселе-кофеқайнатқыштың ішінде будың жеткілікті жоғары қысымы сақталуы керек, яғни барлық қайнаған судың кофемен бірге шығуын күтпеңіз (ішінде қалған қысым ұзақ уақыт көбіктенуге жеткіліксіз болуы мүмкін). Егер кофе ыдысының көп бөлігі толтырылған болса, көбік жасауды бастауға болады, содан кейін пісіру режимін қайта қосуға болады. Сондай – ақ, дүкендерде сатылатын **капучино үшін арнайы сүтті** қолдануға болады-ол оңай көбіктену үшін өңделеді.

Көбік пісіріп болғаннан кейін, қалған сүтті кетіру үшін капучинатор түтігін дымқыл жөкемен ақырын сүртіңіз. Өзіңізді күйдіріп алмау үшін абай болыңыз!

Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тазалау алдында құрылғының розеткадан өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр тогының соғуынан қорғау үшін сымды, шанышқыны немесе Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін кабель ашасын розеткадан алыңыз.
- **Көбікті дайындағаннан кейін бірден капучинатор түтігін дымқыл губкамен мұқият сүртіңіз (күйіп қалмаңыз!)**
- Әр дайындықтан кейін кофе сүзгісін су ағынының астында алып тастаңыз және жақсылап шайыңыз.
- Су астында шайыңыз және кофе ыдысын құрғатыңыз
- Тамшы науасын алып тастап, су астында шаю керек
- Құрылғының корпусын суға батыруға тыйым салынады, оны тек дымқыл шүберекпен сүртуге болады.
- Тазалағаннан кейін құрылғыны және оның бөліктерін құрғатыңыз.
- Кофеқайнатқышты салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ

- Құрылғы сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін айына бір рет кофеқайнатқышты қақтан тазалаңыз.
- Қақтан тазарту ай сайын жүргізілуі керек.
- Лимон қышқылын кофе ыдыстарында 100 мл-ге 3 г қатынасында максималды белгіге дейін сұйылтыңыз немесе кофеқайнатқыштар үшін арнайы қақтан тазартқышты қолданыңыз. Сұйықтықты су ыдысына құйыңыз.
- **Сүзгіні кофесіз конусқа салыңыз**, оны кофеқайнатқышқа орнатыңыз, кофе ыдысын тамшы науасына салыңыз.
- Қосқышты кофе жасау режиміне қойыңыз. 2 минуттан кейін су төгіле бастайды. Шамамен 50 мл (контейнердің 1/5 бөлігі) құйылған кезде оны OFF күйіне ауыстырыңыз (өшірулі.) 5 секундқа. Содан кейін бу режиміне ауысыңыз және бу шыққанша 1-2 минут күтіңіз, қосқышты OFF күйіне ауыстырыңыз.
- Содан кейін минералды шөгінділердің еруін шамамен 15 минут күтіңіз және резервуардағы сұйықтық таусылғанша соңғы екі қадамды 3-4 рет қайталаңыз.
- Осыдан кейін су ыдысына таза суық су құйып, әрекеттерді бірнеше рет қайталаңыз (15 минут күтпей). Бұл әдіспен шамамен 3 рет шайған дұрыс. Осылайша, кофеқайнатқыш

пен капучинатордың ішкі түтіктері қақтан тазартылады және кофеқайнатқыш сізге әлдеқайда ұзақ қызмет етеді.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген sakura-dt.com

- Кепілдік құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік ережелері мен талаптарына сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
- Кепілдік техникалық қызмет көрсетуді, құрылғыны иесінің үйінде орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
- Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - механикалық зақымдануы бар техника;
 - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
 - табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
 - уәкілетті емес тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;
 - құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
 - құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
 - Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
 - керек-жарақтар, керек-жарақтар

ЖИНАҚТАУ

1. Кофеқайнатқыш 1 дана.
2. Тығыздағышы бар өлшеуіш қасық 1 дана.
3. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.
4. Кепілдік талоны 1 дана.

Өндіруші: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD

Мекен-жайы: The Third Of 1/F, 2/F, 3/F, No.15 Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China (Қытай)

Ресей Федерациясына импорттаушы: "Сакура Электроникс Групп"ЖШҚ

Мекен-жайы: 630088, Ресей Федерациясы, Новосибирск, Солтүстік өткел, 24А

Қызмет мерзімі-5 жыл

Өндіріс күні: 12-2024

www.sakura-dt.com

