



Напольный вентилятор 16"

Kubic Breeze
R2D2-059

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции ТМ Kubic. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Не оставляйте включённый вентилятор без присмотра.
2. Держите электроприборы в недоступном для детей месте.
3. Перед тем, как снять защиту убедитесь, что устройство выключено.
4. При повреждении устройства, ремонт должен производиться квалифицированным персоналом.
5. Не разбирайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно.
6. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку вентилятора!
2. Обязательно отключите устройство от розетки, если его требуется переставить в другое место.
3. Обязательно отключите устройство от розетки, если снимаете защитную решетку.
4. Перед использованием убедитесь в том, что устройство стоит на ровной поверхности, чтобы избежать его опрокидывания во время работы.
5. Не ставьте устройство вблизи открытых окон. В случае попадания на устройство дождя, может создаться угроза удара током.
6. Устройство предназначено для использования только в помещении.
7. Не используйте химические или моющие средства для чистки устройства; всегда выключайте и отключайте устройство от электрической сети перед чисткой. Протирайте защитную сетку, винт, телескопическую стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытирайте насухо.
8. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки устройства.
9. Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
10. Не помещайте вентилятор в воду.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Передняя защитная решетка
2. Винт
3. Фиксирующая гайка
4. Вал мотора
5. Регулятор поворота
6. Корпус мотора
7. Винт регулировки наклона вентилятора
8. Крепёжный винт
9. Кнопки управления
10. Задняя защитная решетка
11. Гайка фиксации винта
12. Телескопическая стойка
13. Кольцо регулировки высоты
14. Основание

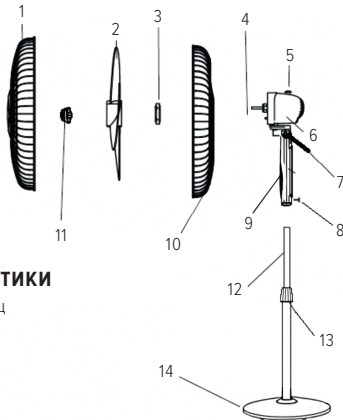

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 – 240 В, ~50 Гц

Мощность: 45 Вт

Диаметр: 16" / 40 см

Количество лопастей: 3

Количество режимов работы: 3

Регулировка угла наклона: есть

Регулировка высоты: есть

Вращение вокруг оси: есть

Таймер: есть, до 7,5 часов

Пульт ДУ: есть

Материал: пластик, металл

Цвет: белый

Габариты (ШхВхГ): 500 x 1250 x 415 мм

Масса устройства: 3.8 кг

Комплектация: вентилятор, пульт дистанционного управления, руководство пользователя

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Соедините две части основания и нижнюю часть телескопической стойки, как показано на рисунке и скрепите их вместе при помощи крепёжных болтов.

Открутите и снимите кольцо регулировки высоты.

Установите декоративную накладку, затем установите кольцо регулировки высоты на прежнее место.

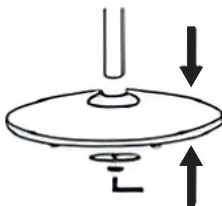

Внимание: Полностью затяните кольцо регулировки высоты прежде чем устанавливать мотор вентилятора.

Отверните фиксирующие гайки: гайку фиксации винта — по часовой стрелке, а задней защитной решётки — против часовой стрелки, и снимите их с вала мотора.

Наденьте заднюю защитную решётку на вал мотора и при помощи гайки зафиксируйте её положение. Убедитесь в том, что гайка, фиксирующая заднюю защитную решётку хорошо затянута.

Установите винт на вал и зафиксируйте его, затянув фиксирующую гайку винта против часовой стрелки.

Совместите переднюю и заднюю защитные решетки и зафиксируйте их друг с другом при помощи крепёжного кольца.

Вентилятор готов к работе!

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления располагаются на корпусе устройства и на пульте дистанционного управления.

Также на корпусе расположены световые индикаторы, отображающие выбранные режим работы и дополнительные функции.

ВКЛ / СКОРОСТЬ (ON/SPEED) – нажмите один раз для включения устройства. Далее последовательным нажатием этой же кнопки выберите необходимую скорость работы. В зависимости от выбранной скорости на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

1. Низкая скорость – LOW
2. Средняя скорость – MID
3. Высокая скорость – HIGH

РЕЖИМ (MODE) – нажмите для переключения между режимами обдува. В зависимости от выбранного режима на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

Нормальный – NOR

Натуральный – NAT

Сон – SLP

ТАЙМЕР (TIMER) – нажмите для установки временного интервала (от 30 мин до 7,5 ч), по окончании которого устройство автоматически отключится.

В зависимости от выбранного времени на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

30 мин – 0.5 H

1 час – 1H

2 часа – 2H

4 часа – 4H

7,5 часов – все индикаторы вместе.

ПОВОРОТ (OSC) – нажмите для включения/выключения режима ПОВОРОТ.

В этом режиме двигатель с винтом начнут поворачиваться в разные стороны для увеличения площади обдува.

При включении режима на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор **SWING**.

ВЫКЛ (OFF) – нажмите для завершения работы устройства.

Для того, чтобы отрегулировать угол наклона вентилятора, ослабьте винт регулировки наклона и осторожно наклоните верхнюю часть корпуса вентилятора вверх или вниз.

Отсоединяйте прибор от электросети, когда он не используется.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже -20°C . При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства. После транспортирования прибора при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством. После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Назначение товара: Вентилятор напольный. Предназначен для создания узконаправленного потока воздуха. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Товарный знак / торговая марка: kubic.

