


rombica

myKitchen AFR-002

Аэрогриль

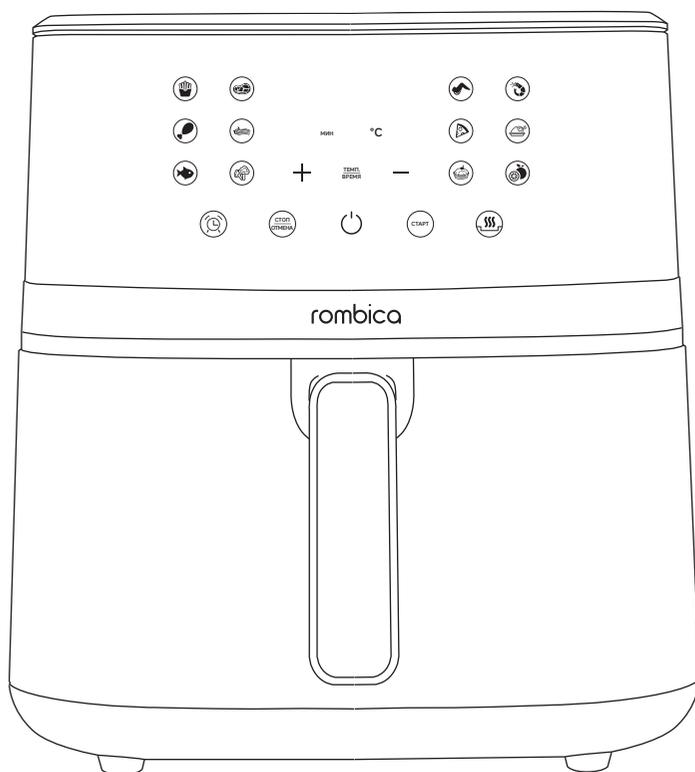

Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности	2
Перед первым применением	3
Описание продукта	4
Панель управления	4
Справочная таблица параметров для различных программ	6
Советы перед началом приготовления	7
Использование аэрогриля	7
Чистка и уход	8
Определение и устранение проблем	9
Технические характеристики и комплектация	10
Условия хранения и транспортировки	11
Гарантийный талон	13



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур или данный прибор в воду или другую жидкость.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте аэрогриль в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания аэрогриля в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети техническим характеристикам устройства.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности аэрогриля.
- Когда устройство не используется, а также перед чисткой, обязательно выключайте его и отсоединяйте от электросети.
- Прибор должен быть подключен к отдельной электрической цепи, которая не используется другими работающими устройствами. Если цепь перегружена, это может привести к некорректной работе прибора.
- Следует быть очень осторожным при перемещении аэрогриля или его чаши с горячими продуктами.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, столешницы или касался какой-либо горячей поверхности.
- Надежно установите прибор в центре столешницы или рабочего пространства. Никогда не ставьте устройство на мягкую поверхность. Вентиляционные отверстия в нижней части устройства не должны быть закрыты.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- Прежде чем надевать или снимать детали, дайте прибору остыть.
- Не размещайте аэрогриль на поверхности из нетермостойкого стекла, деревянной поверхности или скатерти. Под данным устройством обязательно должна находиться поверхность с термостойким покрытием.
- Аэрогриль предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте аэрогриль в промышленных или коммерческих целях.


- Используйте устройство в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Не ставьте рядом с горячими газовыми или электрическими конфорками, а также в разогретую духовку.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, если вилка не подходит, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом разобрать вилку или модифицировать ее.
- Не используйте для чистки устройства металлические чистящие приспособления. Мелкие частицы металла могут повредить прокладку и вызвать короткое замыкание электрических компонентов, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током и поломке устройства.
- Для защиты от поражения электрическим током готовьте только в чаше с антипригарным покрытием, которая входит в комплект поставки.

Перед первым применением

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению устройства. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Включите прибор на 5 минут без продуктов. В это время может появиться специфический запах. Это нормальное и безопасное явление.


В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание продукта

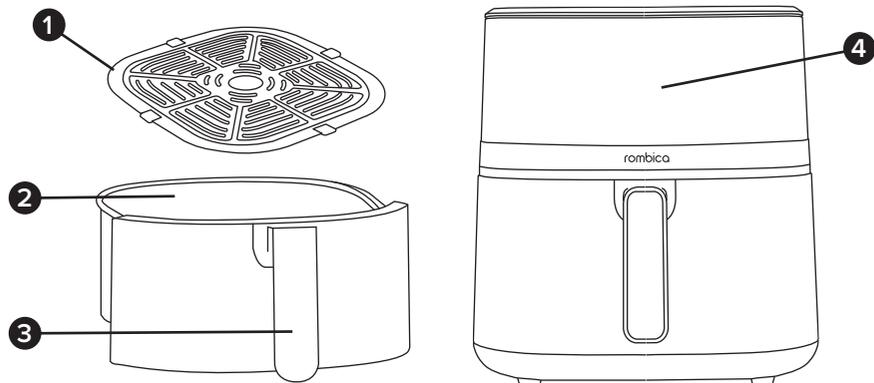

- 1 Решетка
- 2 Чаша
- 3 Ручка
- 4 Панель управления

Панель управления

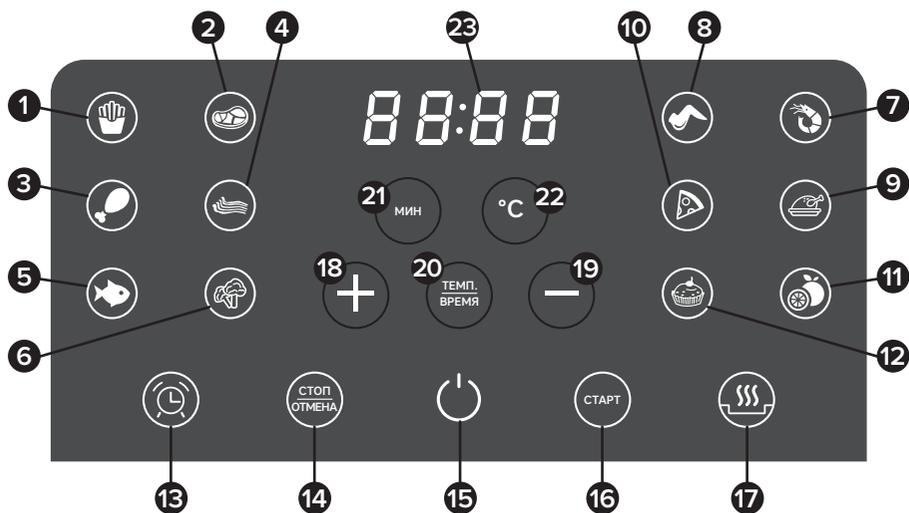

№	Описание
1	Картофель фри
2	Стейк
3	Куриные ножки
4	Барбекю
5	Рыба
6	Овощи
7	Морепродукты
8	Куриные крылышки
9	Жареная курица
10	Пицца
11	Сушеные фрукты, ягоды, овощи
12	Выпечка
13	Кнопка «ОТСРОЧКА ЗАПУСКА»
14	Кнопка «СТОП/ОТМЕНА»
15	Кнопка «ВКЛЮЧЕНИЕ»
16	Кнопка «СТАРТ»
17	Кнопка «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ»
18	Кнопка увеличения времени и температуры
19	Кнопка уменьшения времени и температуры
20	Кнопка переключения времени/температуры
21	Индикатор времени
22	Индикатор температуры
23	Цифровой дисплей

Справочная таблица параметров для различных программ

№	Описание	Количество (г)	Время (мин.)	Температура (°С)	Примечание
1	Картофель фри	100–600	20–25	200	Перемешать во время приготовления
2	Стейк	100–600	10–15	200	Перемешать во время приготовления
3	Куриные ножки	100–500	25–30	190	Перемешать во время приготовления
4	Барбекю	100–500	10–15	180	Перемешать во время приготовления
5	Рыба	100–500	20–25	190	Перемешать во время приготовления
6	Овощи	100–500	18–23	200	Перемешать во время приготовления
7	Морепродукты	100–500	15–20	180	Перемешать во время приготовления
8	Куриные крылышки	100–500	15–20	180	Перемешать во время приготовления
9	Жареная курица	100–500	40–45	200	Перемешать во время приготовления
10	Пицца	500–1000	10–15	180	Не перемешивать, не переворачивать
11	Сушеные фрукты, ягоды, овощи	–	2 часа	50	–
12	Выпечка	100–500	30–35	160	Не перемешивать, не переворачивать

Советы перед началом приготовления

- Для приготовления пищи не требуется никакого масла или только небольшое его количество (2–3 чайные ложки).
- Очень легкие кусочки продуктов могут вращаться под действием циркулирующего воздуха. При необходимости рекомендуется скреплять их зубочистками или другими подобными предметами.
- Время приготовления зависит от размера и количества продуктов, а также от температуры. Однако, как правило, время приготовления меньше, чем в обычной духовке. Начните с более короткого времени приготовления и постепенно увеличивайте его при необходимости.
- Время от времени перемешивайте продукты или переворачивайте их пластиковыми или деревянными щипцами, чтобы добиться равномерного приготовления.
- Время от времени проверяйте состояние продуктов и, если они уже приготовлены, выключите устройство, даже если программа еще не завершена.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство со всех сторон от аэрогриля. Не размещайте устройство под кухонными стенками или аналогичными шкафчиками. Поднимающийся пар может привести к их повреждению!

Использование аэрогриля



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием устройства убедитесь, что оно чистое и сухое.
- Не оставляйте устройство включенным, если оно пустое (за исключением случая включения перед первым использованием).
- Не кладите в устройство продукты, завернутые в пищевую пленку или пластиковые пакеты.
- Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.
- Не переполняйте чашу аэрогриля, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию горячего воздуха внутри камеры для приготовления пищи. Заполняйте ее не более чем на 1/3.
- Следите за тем, чтобы продукты, содержащие масло и жиры, не были перегреты. Они могут воспламениться.
- После использования всегда ставьте чашу на жаропрочную поверхность.

Настройки температуры

Нажмите кнопку «ТЕМП./ВРЕМЯ», чтобы переключиться на настройку температуры. Управляя кнопками «+» и «-» установите температуру в диапазоне от 40 °С до 200 °С.

Настройки времени

Нажмите кнопку «ТЕМП./ВРЕМЯ», чтобы переключиться на настройку времени. Управляя кнопками «+» и «-» установите время в диапазоне от 1 минуты до 60 минут.

Если необходимо изменить температуру и время во время процесса приготовления, используйте кнопки «ТЕМП./ВРЕМЯ», «+» и «-» без остановки работы аэрогриля.

Если необходимо изменить программу в процессе приготовления, то необходимо нажать кнопку «СТОП/ОТМЕНА», выберите нужную программу, задайте время и температуру и нажмите кнопку «СТАРТ».

Нажмите «СТОП/ОТМЕНА» один раз, чтобы приостановить работу аэрогриля, вентилятор отключится на 30 секунд. Если в течении в течение 5 минут устройство не будет работать, оно перейдет в режим ожидания.

1. Подготовьте продукты.
2. Поместите продукты в чашу аэрогриля.
3. Вставьте шнур питания в розетку и нажмите кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ», чтобы перейти к выбору программы приготовления. Если после этого аэрогриль бездействует 1 минуту, он автоматически перейдет обратно в режим ожидания.
4. Выберите программу приготовления нажатием на соответствующую кнопку на панели управления. После чего настройте температуру и время по желанию и нажмите кнопку «СТАРТ».
5. Если блюдо необходимо приготовить к определенному времени, воспользуйтесь функцией отложенного запуска. Для этого выберите программу, настройте время и температуру, а затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК», настройте время отсрочки и нажмите кнопку «СТАРТ».
Минимальное время отсрочки запуска составляет 30 минут, максимальное – 24 часа.
6. Для того, чтобы предварительно разогреть аэрогриль, используйте соответствующую функцию. Выберите программу приготовления, далее нажмите кнопку предварительного разогрева и кнопку «СТАРТ». Когда температура достигнет нужного значения, аэрогриль прекратит нагрев и можно приступить к приготовлению блюда.

Чистка и уход

- Регулярно очищайте корпус и съемные аксессуары.
- Перед чисткой дайте корпусу остыть, чтобы избежать ожогов.
- Выньте вилку из электрической розетки.
- Корпус аэрогриля необходимо очищать слегка влажной тканью.
- Чашу и аксессуары мойте в воде с мягким моющим средством.
- Не используйте для чистки устройства острые или абразивные чистящие средства и предметы. Это может привести к повреждению поверхностей.
- Не погружайте аэрогриль в воду.
- После чистки вытирайте устройство и все его детали насухо.

Определение и устранение проблем

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не работает	Нет питания	Проверьте подключено ли устройство к электрической сети
	Чаша не правильно установлена	Проверьте как установлена чаша в устройстве
Блюдо не приготовилось	Слишком много продуктов в чаше	Достаньте часть продуктов из чаши
	Установлена слишком низкая температура	Увеличьте температуру
Блюдо приготовилось неравномерно	Слишком большие куски ингредиентов либо ингредиенты сложены друг на друга	<ul style="list-style-type: none"> • Разрежьте ингредиенты на более мелкие кусочки • Перемешивайте блюдо во время приготовления
Запах во время использования	Устройство используется впервые	Запах исчезнет через несколько использований
Белый дым во время использования	Устройство используется впервые	Перед первым применением дайте устройству прогреться в течении 5 минут без продуктов
	Используются жирные ингредиенты	При использовании жирной пищи в аэрогриле белый дым является нормальным явлением
	Остатки жира и масла после последнего использования	Очистите аэрогриль
Обдув не работает	Вентилятор засорился / не работает	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение мотора или других компонентов	Обратитесь в сервисный центр

Технические характеристики и комплектация

ID	AFR-002
Напряжение и частота	220–240 В
Мощность	1600 Вт
Частота	50/60 Гц
Температурный диапазон	40°C – 200°C
Объем чаши	6,5 л

Комплектация:

Аэрогриль – 1 шт.

Чаша с антипригарным покрытием – 1 шт.

Решетка – 1 шт.

Шнур электропитания – 1 шт.

Документация – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Rombica myKitchen AFR-002. Назначение товара: аэрогриль электрический.

