


rombica

myKitchen AFR-004

Аэрогриль

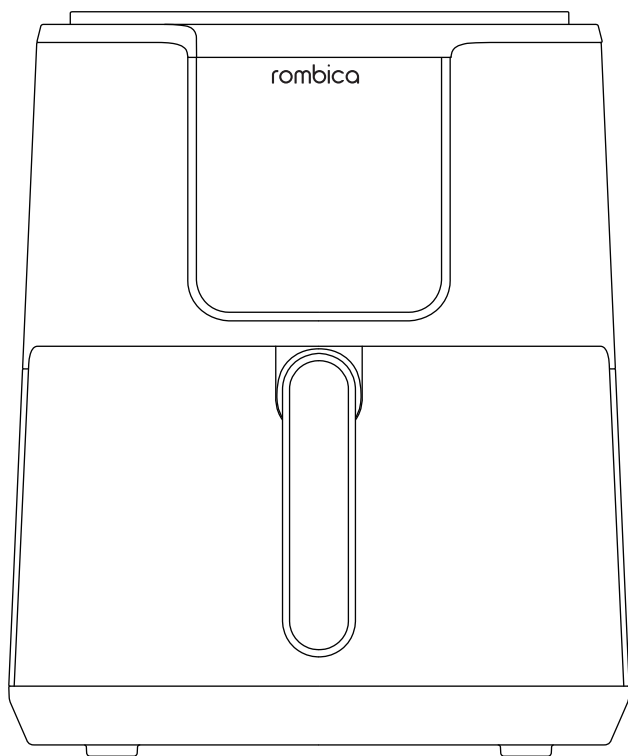

Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности	2
Перед первым применением	3
Описание продукта	4
Панель управления	5
Справочная таблица параметров для различных программ	6
Настройка температуры и времени	7
Функция напоминания о перемешивании	7
Советы перед началом приготовления	7
Использование аэрогриля	8
Чистка и уход	9
Определение и устранение проблем	10
Технические характеристики и комплектация	11
Условия хранения и транспортировки	11
Гарантийный талон	13



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур или данный прибор в воду или другую жидкость.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте аэрогриль в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания аэрогриля в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети техническим характеристикам устройства.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности аэрогриля.
- Когда устройство не используется, а также перед чисткой, обязательно выключайте его и отсоединяйте от электросети.
- Прибор должен быть подключен к отдельной электрической цепи, которая не используется другими работающими устройствами. Если цепь перегружена, это может привести к некорректной работе прибора.
- Следует быть очень осторожным при перемещении аэрогриля или его чаши с горячими продуктами.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, столешницы или касался какой-либо горячей поверхности.
- Надежно установите прибор в центре столешницы или рабочего пространства. Никогда не ставьте устройство на мягкую поверхность. Вентиляционные отверстия в нижней части устройства не должны быть закрыты.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- Прежде чем надевать или снимать детали, дайте прибору остыть.
- Не размещайте аэрогриль на поверхности из нетермостойкого стекла, деревянной поверхности или скатерти. Под данным устройством обязательно должна находиться поверхность с термостойким покрытием.
- Аэрогриль предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте аэрогриль в промышленных или коммерческих целях.


- Используйте устройство в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Не ставьте рядом с горячими газовыми или электрическими конфорками, а также в разогретую духовку.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, если вилка не подходит, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом разобрать вилку или модифицировать ее.
- Не используйте для чистки устройства металлические чистящие приспособления. Мелкие частицы металла могут повредить прокладку и вызвать короткое замыкание электрических компонентов, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током и поломке устройства.
- Для защиты от поражения электрическим током готовьте только в чаше с антипригарным покрытием, которая входит в комплект поставки.

Перед первым применением

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению устройства. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Включите прибор на 5 минут без продуктов. В это время может появиться специфический запах. Это нормальное и безопасное явление.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание продукта

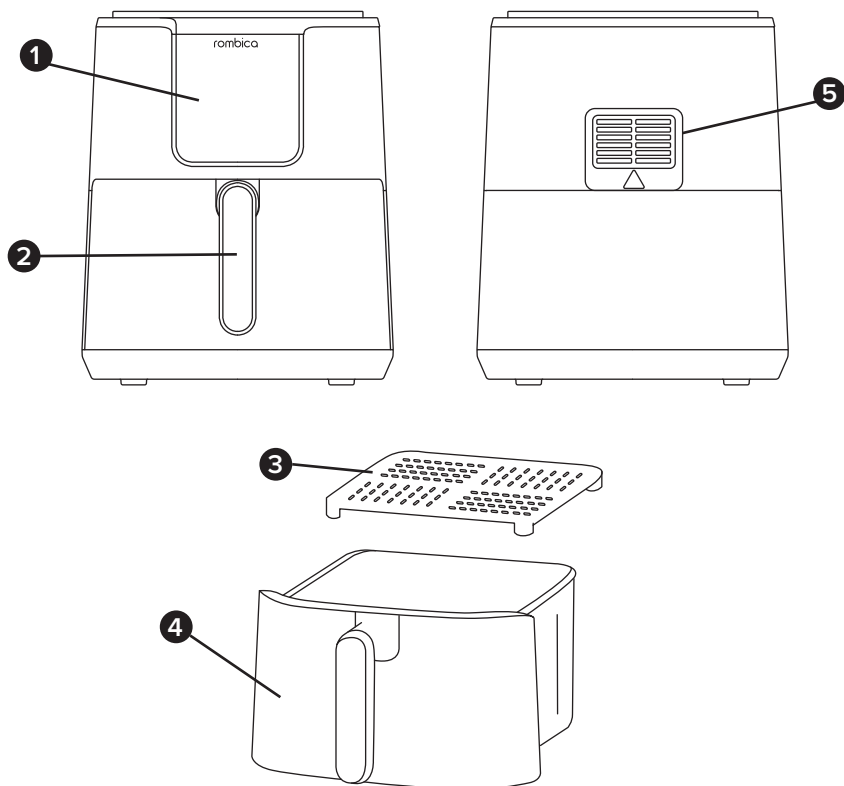

- 1 Панель управления
- 2 Ручка
- 3 Решетка
- 4 Съемная чаша
- 5 Воздуховыпускное отверстие

Панель управления



	Кнопка «Старт/Пауза»
	Кнопка питания
	Кнопка настройки температуры и времени приготовления
	Кнопки увеличения и уменьшения
	Кнопка выбора программ
	Индикатор температуры и времени
	Дисплей для отображения температуры и времени
	Программы

Справочная таблица параметров для различных программ

Программа		Температура по умолчанию	Диапазон настройки температуры	Время по умолчанию	Диапазон настройки времени	Перемешивание
	Картофель фри	200°C	60–200°C	15 мин.	1–60 мин.	Да
	Стейки	200°C	60–200°C	10 мин.	1–60 мин.	Да
	Куриные голени	200°C	60–200°C	25 мин.	1–60 мин.	Да
	Куриные крылышки	200°C	60–200°C	20 мин.	1–60 мин.	Да
	Шашлык, люля-кебаб	200°C	60–200°C	15 мин.	1–60 мин.	Да
	Хлеб, выпечка	160°C	60–200°C	20 мин.	1–60 мин.	Нет
	Рыба, морепродукты	180°C	60–200°C	12 мин.	1–60 мин.	Да
	Пицца	180°C	60–200°C	15 мин.	1–60 мин.	Нет
	Разморозка	60°C	60–200°C	20 мин.	1–30 мин.	Да
	Подогрев, предварительный разогрев	200°C	60–200°C	18 мин.	1–60 мин.	Да
	Сушка овощей, фруктов, ягод и зелени	60°C	40–200°C	6 ч.	1 мин. – 12 ч.	Да
DIY	Ручные настройки времени и температуры	200°C	60–200°C	30 мин.	1–30 мин.	Да

Настройка температуры и времени

Выбор температуры и времени происходит после того, как выбрана программа приготовления.

Сначала нажмите кнопку , затем, нажимая кнопки «+» или «-», настройте необходимые температуру и время. Для переключения между температурой и временем нажимайте кнопку .

Установка времени: нажмите кнопку  пока не загорится индикатор . Время на программе сушки может быть изменено в диапазоне от 1 минуты до 60 минут с интервалом 1 минута, и с интервалом 30 минут в диапазоне от 60 минут до 12 часов.

Настройка времени остальных программ может быть осуществлена с шагом 1 минута.

Нажмите и удерживайте кнопки «+» или «-» для быстрой настройки.

Установка температуры: нажмите кнопку  пока не загорится индикатор . Шаг изменения температуры 5°C. Нажмите и удерживайте кнопки «+» или «-» для быстрой настройки.

Время и температуру можно менять во время процесса приготовления.

Функция напоминания о перемешивании

Когда программа отработает половину заданного времени, выбранная иконка меню начнёт мигать, а на дисплее появится и будет моргать надпись «SHU». После этого раздастся пять звуковых сигналов, напоминающих пользователю о необходимости перемешать блюдо.

Если этого не сделать, то программа продолжит работу до окончания обратного отсчета.

Программы «Пицца» и «Хлеб» не имеют функции напоминания о перемешивании.

Советы перед началом приготовления

- Для приготовления пищи не требуется никакого масла или только небольшое его количество (2–3 чайные ложки).
- Очень легкие кусочки продуктов могут вращаться под действием циркулирующего воздуха. При необходимости рекомендуется скреплять их зубочистками или другими подобными предметами.
- Время приготовления зависит от размера и количества продуктов, а также от температуры. Однако, как правило, время приготовления меньше, чем в обычной духовке. Начните с более короткого времени приготовления и постепенно увеличивайте его при необходимости.
- Время от времени перемешивайте продукты или переворачивайте их пластиковыми или деревянными щипцами, чтобы добиться равномерного приготовления.
- Время от времени проверяйте состояние продуктов и, если они уже приготовлены, выключите устройство, даже если программа еще не завершена.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство со всех сторон от аэрогриля. Не размещайте устройство под кухонными стенками или аналогичными шкафчиками. Поднимающийся пар может привести к их повреждению!

Использование аэрогриля



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием устройства убедитесь, что оно чистое и сухое.
- Не используйте устройство более 6 часов без перерыва.
- Не оставляйте устройство включенным, если оно пустое (за исключением случая включения перед первым использованием).
- Не кладите в устройство продукты, завернутые в пищевую пленку или пластиковые пакеты.
- Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.
- Не переполняйте чашу аэрогриля, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию горячего воздуха внутри камеры для приготовления пищи. Заполняйте ее не более чем на 1/3.
- Следите за тем, чтобы продукты, содержащие масло и жиры, не были перегреты. Они могут воспламениться.
- После использования всегда ставьте чашу на жаропрочную поверхность.
- Предварительный нагрев устройства не требуется.

Режимы аэрогриля:

- Режим ожидания: устройство переходит в режим ожидания без нажатия какой-либо кнопки.
- Режим настройки запуска: нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Режим работы: выберите программу и нажмите кнопку питания, чтобы начать работу.

1. Подготовьте продукты.
2. Поместите продукты в чашу аэрогриля.
3. Вставьте шнур питания в розетку. Раздастся звуковой сигнал, означающий, что аэрогриль подключен к сети. После этого в течение 1 секунды устройство перейдет в режим ожидания.

В режиме ожидания индикатор  начнет мигать.

4. Нажмите , чтобы перейти в режим настройки запуска. Затем нажимайте кнопку  для переключения между программами.
5. После выбора соответствующей программы нажмите , чтобы при необходимости настроить время и температуру.
6. После завершения настройки нажмите , чтобы начать процесс приготовления.

Примечание:

- Если во время работы устройства выдвинуть чашу, то устройство перестанет работать, светодиодный экран и значок программы погаснут. Обратный отсчет прекратится, и оставшееся рабочее время можно будет продолжить после установки чаши обратно.
- Для остановки процесса приготовления необходимо нажать во время работы вы можете нажать кнопку . После приостановки вы можете заменить на другую программу. Если в течение 5 минут не будет выбрано ни одно действие, устройство вернется в режим ожидания.

7. По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал 10 раз, напоминая об этом.
8. Выключите устройство с помощью кнопки  и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
9. Достаньте чашу и поставьте ее на жаропрочную поверхность. Достаньте продукты из чаши.
10. Дайте устройству, чаше и решетке остыть. Затем очистите их.

Чистка и уход

- Регулярно очищайте корпус и съемные аксессуары.
- Перед чисткой дайте корпусу остыть, чтобы избежать ожогов.
- Выньте вилку из электрической розетки.
- Корпус аэрогриля необходимо очищать слегка влажной тканью.
- Чашу и аксессуары мойте в воде с мягким моющим средством.
- Не используйте для чистки устройства острые или абразивные чистящие средства и предметы. Это может привести к повреждению поверхностей.
- Не погружайте аэрогриль в воду.
- После чистки вытирайте устройство и все его детали насухо.

Определение и устранение проблем

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не работает	Нет питания	Проверьте подключено ли устройство к электрической сети
	Чаша не правильно установлена	Проверьте как установлена чаша в устройстве
Блюдо не приготовилось	Слишком много продуктов в чаше	Достаньте часть продуктов из чаши
	Установлена слишком низкая температура	Увеличьте температуру
Блюдо приготовилось неравномерно	Слишком большие куски ингредиентов либо ингредиенты сложены друг на друга	• Разрежьте ингредиенты на более мелкие кусочки • Перемешивайте блюдо во время приготовления
Запах во время использования	Устройство используется впервые	Запах исчезнет через несколько использований
Белый дым во время использования	Устройство используется впервые	Перед первым применением дайте устройству прогреться в течении 5 минут без продуктов
	Используются жирные ингредиенты	При использовании жирной пищи в аэрогриле белый дым является нормальным явлением
	Остатки жира и масла после последнего использования	Очистите аэрогриль
Дисплей показывает E1/E2	Повреждение сенсора	Обратитесь в сервисный центр
Обдув не работает	Вентилятор засорился / не работает	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение мотора или других компонентов	Обратитесь в сервисный центр

Технические характеристики и комплектация

ID	AFR-004
Напряжение и частота	220–240 В
Мощность	1500 Вт
Частота	50/60 Гц
Температурный диапазон	40°C – 200°C
Объем чаши	6 л

Комплектация:

Аэрогриль – 1 шт.

Чаша с антипригарным покрытием – 1 шт.

Решетка – 1 шт.

Шнур электропитания – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Rombica myKitchen AFR-004. Назначение товара: аэрогриль электрический.

