


**Прибраться?
Один момент!**



**Вертикальный
пылесос
КТ-5302**

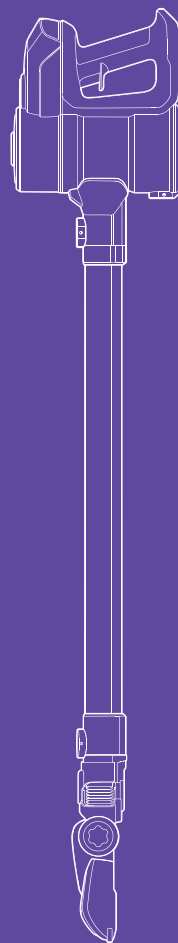

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5302 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус проводного пылесоса и управляться с непослушным шлангом. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду. Пылесос оснащен маневренной турбощеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Прибор оснащен двумя мощностями работы. При полном заряде аккумулятора время работы устройства на минимальной мощности составляет 40–50 минут, на максимальной мощности — 15–22 минуты.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убрать в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому пылесос рекомендуется устанавливать на кронштейн из комплекта, который крепится к стене. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые можно вынуть и почистить. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, фильтруются фильтром грубой очистки. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто.

Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется турбощеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с коротким ворсом. Светодиодная подсветка турбощетki делает уборку комфортной даже в затемненных местах. Также к пылесосу прилагаются мини-турбощетка, насадка «2 в 1», щелевая насадка и кронштейн для настенного хранения устройства.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки ковров и напольных покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Турбощетка с валиком — 1 шт.
4. Мини-турбощетка с валиком — 1 шт.
5. Щелевая насадка — 1 шт.
6. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
7. Кронштейн с комплектом крепежа — 1 шт.
8. Блок питания — 1 шт.
9. Щеточка для чистки — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

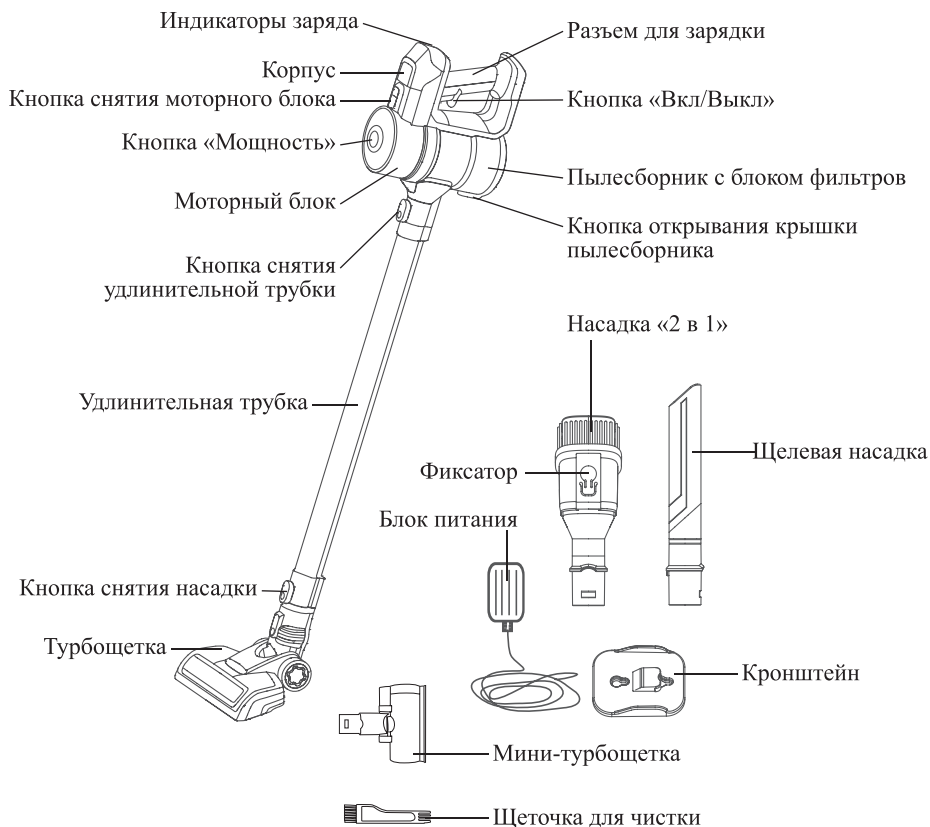

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Кнопка «Мощность» циклически переключает уровни мощности пылесоса. Всего у пылесоса 2 уровня мощности. При увеличении мощности звук работы двигателя становится громче.

Индикаторы заряда показывают уровень заряда аккумулятора: чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Если во время работы мигает только один индикатор заряда, устройство необходимо зарядить.

Аксессуары

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и узкой насадки. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, твердых поверхностей, мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка удобна для чистки мягкой мебели и плоских поверхностей, например полок или подоконников. Чтобы воспользоваться узкой насадкой,

зажмите фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку вверх. Чтобы воспользоваться ворсовой щеткой, зажмите фиксатор и сдвиньте ее вниз.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест, таких как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.

Турбощетка используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она оснащена светодиодной подсветкой для более комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Турбощетка чисто убирает гладкий пол и ковровые покрытия с коротким ворсом. Обратите внимание, что при вращении валик турбощетки закручивает вокруг себя воздух. Поэтому объемный и легкий мусор, типа пуха и кошачьей шерсти, может не успевать всасываться, а начинает летать над щеткой в потоке воздуха. Вы можете переключить пылесос на более высокую мощность, а можете для уборки такого рода мусора воспользоваться другой насадкой.

Мини-турбощетка может использоваться для чистки обивки мягкой мебели.

Все насадки могут крепиться как к удлинительной трубке, так и к моторному блоку с пылесборником.

Щеточка для чистки предназначена для очистки пылесборника, фильтров и турбощеток.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор и собрать пылесос, а также при желании вы можете установить кронштейн.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса в комплекте поставляется кронштейн с комплектом крепежа. Вы можете прикрепить кронштейн к стене при помощи шурупов или двустороннего скотча. Выберите место для установки кронштейна — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Для крепления кронштейна на двусторонний скотч подходят только гладкие ровные поверхности, которые необходимо очистить и обезжирить. Рекомендуется устанавливать кронштейн на такой высоте, чтобы установленный на него пылесос опирался на пол. Также кронштейн может быть размещен рядом с розеткой, что позволит вам заряжать пылесос, не снимая его с кронштейна.

Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол. В данной модели не предусмотрена вертикальная парковка, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.

Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор пылесоса перед первым использованием. Для этого подсоедините блок питания к разъему для зарядки на моторном блоке, а затем подключите к сети.

Во время зарядки горят индикаторы заряда. Если пылесос был полностью разряжен, один индикатор заряда будет мигать. Чем больше индикаторов заряда горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, все три индикатора заряда будут гореть непрерывно. Приблизительное время зарядки составляет 4–5 часов.

Во время работы пылесоса индикаторы заряда показывают уровень заряженности аккумулятора. Чем больше индикаторов заряда горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Если мигает только один индикатор заряда, устройство необходимо зарядить.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его и пылесоса мокрыми руками перед включением в сеть и не тяните за шнур.

Сборка пылесоса

Вставьте удлинительную трубку в воздуховод пылесоса так, чтобы контакты на трубке совпали с контактами на корпусе. Затем подсоедините к удлинительной трубке турбощетку так, чтобы контакты на щетке совпали с контактами на удлинительной трубке. Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесоса или к удлинительной трубке мини-турбощетку, щелевую насадку или насадку «2 в 1».

Чтобы снять насадку или щетку, нажмите кнопку снятия и потяните насадку в сторону от пылесоса. Чтобы снять удлинительную трубку, нажмите кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что блок фильтров и пылесборник установлены в пылесос, или установите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос начнет работу на низкой мощности, загорятся индикаторы заряда и подсветка турбощетки.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.

3. Чтобы переключать мощность, нажмите на кнопку «Мощность». Всего у пылесоса два уровня мощности, которые переключаются циклически. При увеличении мощности звук работы двигателя становится громче.
4. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. После окончания работы очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Установите пылесос на кронштейн. При необходимости подключите к пылесосу блок питания, а блок питания — к розетке, чтобы зарядить аккумулятор.

Чистка и обслуживание

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок и корпус пылесоса, на органы управления, контакты моторного блока, удлинительной трубки, турбощетки и мини-турбощетку, в разъем для зарядки и на блок питания.

Проверяйте все всасывающие каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.

После каждой уборки встряхивайте пыль из пылесборника. Для этого расположите пылесборник над мусорным ведром, нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и встряхните мусор.

Рекомендуется очищать пылесборник, фильтры, турбощетку и мини-турбощетку каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи проводить чистку пылесборника и фильтров может потребоваться чаще или реже.


Для удобства очистки фильтров и турбощеток используйте щеточку для чистки.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку и удлинительную трубку.
2. Расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте его крышку при помощи кнопки открывания крышки пылесборника. Встряхните скопившуюся пыль.
3. Зажмите кнопку снятия моторного блока и потяните моторный блок с пылесборником в сторону от корпуса пылесоса.




4. Поверните моторный блок и снимите его с пылесборника.
5. Достаньте фильтр тонкой очистки из пылесборника.
6. За ручку достаньте фильтр грубой очистки.
7. Поверните конус циклонного фильтра и достаньте его из фильтра грубой очистки.

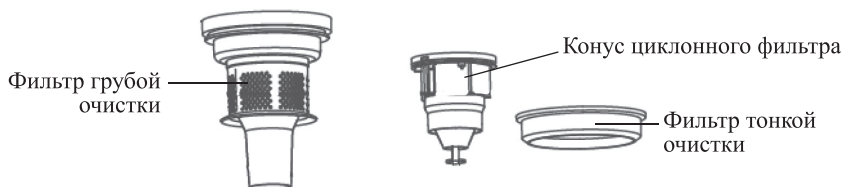

8. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, держа их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Для удобства воспользуйтесь щеточкой для чистки. При необходимости промойте фильтры под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и чистящие средства, чтобы не повредить фильтры.
Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.
9. После промывания фильтра дайте ему высохнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.
10. Вставьте конус циклонного фильтра в фильтр грубой очистки и поверните для фиксации. Вставьте фильтр грубой очистки в пылесборник так, чтобы выступы на фильтре попали в углубления на пылесборнике.
11. Сверху установите фильтр тонкой очистки.
12. Установите моторный блок на пылесборник так, чтобы выступы на моторном блоке попали в углубления на пылесборнике, и поверните для фиксации. Присоедините моторный блок с пылесборником к корпусу и слегка надавите на него до щелчка.

Чистка турбощетки


1. Снимите турбощетку с устройства.
2. Сдвиньте фиксатор в сторону от валика и достаньте валик турбощетки, потянув его вверх.

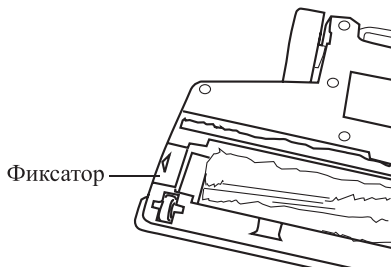

3. Очистите валик турбощетки от мусора, волос и шерсти. Используйте для этого обратную сторону щеточки для чистки. Волосы и шерсть также можно аккуратно срезать ножницами, тогда их будет легче снять с валика. Будьте осторожны, чтобы не повредить валик турбощетки.
4. Установите валик в турбощетку до упора и сдвиньте фиксатор в сторону валика.

Чистка мини-турбощетки

1. Снимите мини-турбощетку с устройства.
2. Поверните фиксатор и потяните за него, чтобы достать валик из мини-турбощетки.

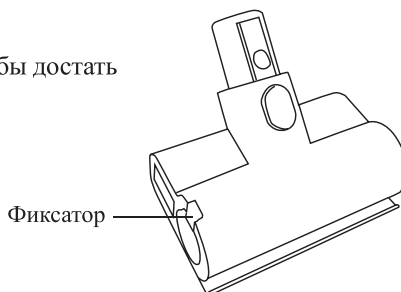

3. Очистите валик мини-турбощетки от мусора, волос и шерсти. Используйте для этого обратную сторону щеточки для чистки. Волосы и шерсть также можно аккуратно срезать ножницами, тогда их будет легче снять с валика. Будьте осторожны, чтобы не повредить валик мини-турбощетки.
4. Установите валик в мини-турбощетку до упора и поверните фиксатор до упора.

Чистка электрических контактов

Чтобы турбощетка и мини-турбощетка работали без сбоев и отключений во время уборки, регулярно проводите очистку электрических контактов. Протирайте контакты турбощетки, мини-турбощетки, удлинительной трубки и пазы около всасывающего отверстия пылесоса сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Для ежедневного хранения устройства используйте кронштейн.

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, разберите его и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около 2–2,5 часов. При длительном хранении заряжайте наполовину аккумулятор раз в 3 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Сработала защита от перегрева	Выключите пылесос, дайте ему полностью остыть и включите снова

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса и сопло пылесборника

Все индикаторы заряда мигают, турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Турбощетка заблокирована крупным мусором	Очистите турбощетку

Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Валик турбощетки установлен неправильно	Установите валик турбощетки согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка турбощетки»
Контакты турбощетки или удлинительной трубки загрязнились	Очистьте контакты на турбощетке сухой мягкой тканью, также очистите контакты с обеих сторон удлинительной трубки и на сопле пылесоса

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Крышка пылесборника не закрыта, или фильтры установлены неправильно	Установите фильтры согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание», закройте крышку пылесборника

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: ≈26 В, 0,4 А
2. Мощность: 150 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2,2 А*ч (48,84 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Емкость пылесборника: 550 мл
6. Класс фильтра тонкой очистки: H13
7. Время зарядки: 4–5 ч
8. Время работы:
 - на низкой мощности: 40–50 мин
 - на высокой мощности: 15–22 мин
9. Уровень шума: ≤68 дБ
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 240 × 211 × 1040 мм
12. Размер упаковки: 680 × 225 × 160 мм
13. Вес нетто: 2,5 кг
14. Вес брутто: 3,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Дибэа Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. №19 Фули Роуд, Гуанфу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, в моторный блок, на органы управления, контакты моторного блока, удлинительной трубки, турбощетки и мини-турбощетки, в разъем для зарядки и на блок питания не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход блока турбощеток из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Для того чтобы избежать выхода из строя блока турбощеток, чистите его регулярно в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке блока питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
26. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
27. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
28. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
29. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса пылесоса, в моторный блок, на органы управления, контакты моторного блока, удлинительной трубки, турбощетки и мини-турбощетки, в разъем для зарядки и на блок питания.



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru