

**Предельно
просто быть
точными!**



**Весы для кофе
КТ-854**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство весов для кофе.....	4
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Электронные весы для кофе КТ-854 обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником при приготовлении кофе. Многие способы приготовления этого напитка требуют тщательных измерений веса на протяжении всего процесса приготовления. Прежде всего, точность важна для приготовления кофе в кемексе и в пуровере, также весы будут полезными при приготовлении кофе в рожковой кофеварке и в процессе помола кофейных зерен.

Вы также можете использовать данный прибор в качестве кухонных весов. Весы для кофе отличаются от обычных кухонных весов более высокой точностью и встроенным таймером, который позволяет вам при приготовлении кофе обойтись без использования дополнительных устройств.

Весы для кофе позволяют определять вес до 3 кг. Вес до 1 кг определяется с точностью до 0,1 грамма. Вес более 1 кг определяется с точностью до 1 г. Весы оснащены LED-дисплеем с крупными цифрами.

В устройстве предусмотрены функция тарирования и таймер прямого и обратного отсчета. Запуск таймера и тарирование осуществляются нажатием на кнопки.


Весы работают от трех батареек типоразмера AAA × 1,5 В (входят в комплект) и имеют простое управление, они компактны и удобны в использовании.

Комплектация


1. Весы для кофе с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейки типа AAA × 1,5 В — 3 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство весов для кофе

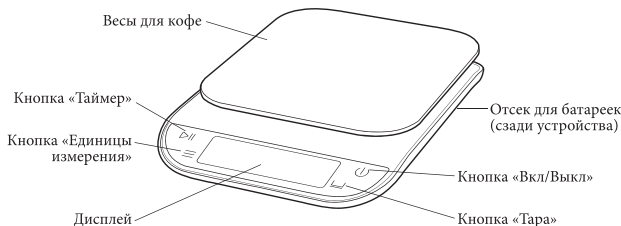

Дисплей

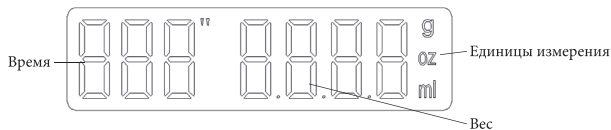

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает весы.

Кнопка «Единицы измерения» циклически переключает единицы измерения:

- «g» — грамм;
- «oz» — унция;
- «ml» — миллилитр.

Кнопка «Тара» включает функцию тарирования, которая позволяет сбросить вес тары (емкости) перед началом измерений, так что на дисплее будет отображаться только вес помещенного в емкость продукта.

Кнопка «Таймер» включает, останавливает и сбрасывает таймер прямого или обратного отсчета.

При использовании таймера прямого отсчета:

- короткие нажатия на кнопку «Таймер» запускают и останавливают таймер прямого отсчета;
- долгое нажатие на кнопку «Таймер» сбрасывает таймер прямого отсчета.

При использовании таймера обратного отсчета:

- долгое нажатие на кнопку «Таймер» в течение 3 секунд позволяет перейти к настройке таймера обратного отсчета;
- короткие нажатия на кнопку «Единицы измерения» переключают настраиваемые значения. Запустить работу таймера обратного отсчета можно после настройки последнего значения, нажав на кнопку «Таймер»;
- короткие нажатия на кнопку «Таймер» останавливают и снова запускают таймер обратного отсчета;
- долгое нажатие на кнопку «Таймер» сбрасывает таймер обратного отсчета.

Примечание. Таймер обратного отсчета нельзя включить, если запущен таймер прямого отсчета.

На дисплее весов слева отображается **время** в секундах. Справа на дисплее отображается **вес** взвешиваемого продукта и выбранная единица измерения.

Максимальное время таймера прямого отсчета составляет 999 секунд. Таймер обратного отсчета настраивается от 0 до 999 секунд с шагом 1 секунда.

Примечание. Таймер не переводит время в минуты, время будет отображаться в сотнях, десятках и единицах секунд.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте весы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Откройте крышку отсека для батареек в задней части корпуса весов. Установите 3 батарейки типоразмера AAA $\times$ 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Использование

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте весы на мягкие и неровные поверхности.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить весы. На дисплее на несколько секунд загорятся символы «888 8.8.8.8.» и все единицы измерения. Затем на дисплее отобразятся нулевые значения веса и времени, а также выбранная единица измерения.

Примечание. По умолчанию установленная единица измерения — грамм («g»).

3. При необходимости измените единицу измерения, нажимая на кнопку «Единицы измерения». Единицы измерения переключаются циклически: «g» — грамм, «oz» — унция, «ml» — миллилитр. В следующий раз при включении весов на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена до этого.
4. Поставьте на весы взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.
5. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарирования. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Тара». На дисплее отобразится нулевое значение. Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.
6. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите на кнопку «Тара». Последовательно добавляйте в емкость необходимые продукты до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимая на кнопку «Тара».
7. Если вы хотите использовать таймер прямого отсчета, то запустите его коротким нажатием на кнопку «Таймер».
8. Если вы хотите использовать таймер обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку «Таймер» в течение 3 секунд. Настраиваемое значение начнет мигать. Нажимайте на кнопку «Единицы измерения», чтобы настроить сотни, десятки, а затем единицы секунд. Для перехода к следующему значению нажимайте на кнопку «Таймер». Вы можете настроить таймер обратного отсчета от 0 до 999 секунд с шагом 1 секунда.
9. Запустить работу таймера обратного отсчета можно после настройки последнего значения. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы запустить таймер обратного

отсчета. Короткое нажатие на кнопку «Таймер» поставит таймер на паузу. Чтобы сбросить таймер, удерживайте кнопку «Таймер», пока значение времени не будет сброшено.

10. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить весы вручную. При выключенном или остановленном таймере весы автоматически отключатся через 1 минуту.

Приготовление кофе в пуровере

Пуровер — один из альтернативных методов приготовления кофе. Основным приспособлением для приготовления кофе этим методом является дриппер (съёмная воронка) с ребристой внутренней поверхностью, к которой фильтр прилегает неплотно. Пуровер иногда называют просто воронкой (из-за его основной части), а также «V60» или «Nagio» в честь наиболее популярного производителя дрипперов.

Дриппер (воронка) может быть изготовлен из пластика, стекла или керамики. Его устанавливают на чашку или чайник. В него вкладывается бумажный фильтр для молотого кофе. Сначала фильтр смачивают горячей водой, а затем в фильтр высыпают кофе и начинают вливание воды.

Стандартная порция воды и кофе для воронки V60 на 1 чашку — 250 мл воды и 15 г молотого кофе. Для приготовления кофе в пуровере используется средний помол: крупнее, чем помол для эспрессо, но мельче, чем помол для френч-пресса. В результате приготовленный напиток имеет другой вкус.

При заваривании кофе в пуровере для равномерной и более эффективной экстракции важно соблюдать длительность этапов вливания воды. Вы можете отслеживать время приготовления по таймеру прямого отчета, который встроен в весы.

1. Подогрейте воду в чайнике. Температура воды должна быть 95 °С.
2. Поместите бумажный фильтр в пуровер. Сам пуровер установите на емкость.
3. Пролейте немного воды через бумажный фильтр, чтобы полностью смочить фильтр и убрать запах бумаги из напитка. Также это прогреет пуровер.
4. Дайте воде полностью стечь, после чего слейте воду из емкости. Следите за тем, чтобы фильтр плотно прилегал к стенкам пуровера.
5. Включите весы для кофе. Поставьте на весы емкость с установленным сверху пуровером и бумажным фильтром внутри, на дисплее отобразится их вес.
6. Нажмите на кнопку «Тара», чтобы сбросить вес пуровера и емкости.
7. Засыпьте молотый кофе в фильтр и разровняйте поверхность кофе, слегка встряхнув воронку. Вес кофе отобразится на дисплее. Нажмите на кнопку «Тара», чтобы сбросить вес кофе.
8. Выполните предсмачивание: аккуратно влейте небольшое количество воды, чтобы смочить кофе. Очень важно добавлять воду плавно, равномерно смачивая кофе и избегая края фильтра. Воды для предсмачивания должно быть в 3 раза больше, чем молотого кофе в воронке. На 15 г потребуется 45 мл воды. Подождите 30 секунд.
9. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы запустить таймер прямого отсчета и сразу начните вливать воду в фильтр. Вливайте воду медленно, тонкой струйкой, в центр кофе так, чтобы вода не достигала края фильтра.

Примечания. Для более удобного вливания воды используйте чайник для кофе с изогнутым тонким носиком. Длинный изогнутый носик чайника формирует тонкий и ровный поток воды.

Существует множество методов вливания воды. Например, можно вливать всю воду за один раз или вливать воду небольшими порциями с паузой. В зависимости от выбранного метода вливания и количества кофе, общее время заваривания может варьироваться от 150 до 240 секунд.

Во время вливания воды вы можете поставить на паузу таймер прямого отсчета, нажав на кнопку «Таймер». Чтобы снова запустить таймер, нажмите на кнопку «Таймер» еще раз.

10. По прошествии 120 секунд продолжайте вливать воду, но теперь совершайте движения по спирали по часовой стрелке от центра к краю. Следите за тем, чтобы кофе распределялся равномерно. Вода должна закончиться примерно к 180 секунде.
11. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы остановить отсчет времени. Снимите пуровер и емкость с весов. Вы можете выключить весы вручную, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Весы отключаются автоматически через 1 минуту при выключенном или остановленном таймере.
12. После того как вся вода просочится, извлеките фильтр.
13. Готовый кофе разлейте по чашкам.

Приготовление кофе в кемексе

Одно из самых оригинальных приспособлений для приготовления фильтр-кофе — кемекс, который изобрел американский химик Питер Шлюмбом. Кемекс изготовлен из стекла и похож на химическую колбу.

Благодаря использованию плотного фильтра напиток получается легким, чистым, но достаточно крепким по содержанию кофеина за счет продолжительного времени заваривания (экстракции). Кемекс способен подчеркнуть сладость и одновременно снизить горечь в напитке.

Рекомендуется использовать на 1 г кофе 17–18 мл воды. При этом стоит учесть, что объем готового напитка будет немного меньше: часть воды останется в фильтре с кофе. Поэтому, например, для получения 100 мл кофе потребуется 120 мл воды и 7 г молотого кофе. Используйте кофе крупного помола — на вид он как сахарный песок.

При заваривании кофе в кемексе для равномерной и более эффективной экстракции важно соблюдать длительность этапов вливания воды. Вы можете отслеживать время приготовления по таймеру прямого отчета, который встроен в весы.

1. Подогрейте воду в чайнике. Температура воды должна быть 95 °С.
2. Сложите бумажный фильтр вчетверо, отогните одну четверть, сформировав конус, и положите фильтр в кемекс таким образом, чтобы середина стороны, состоящей из 3 слоев бумаги, была напротив носика.
3. Пролейте немного воды через фильтр, чтобы полностью смочить воронку и убрать запах бумаги из напитка. Также это прогреет колбу.
4. Отогните фильтр со стороны носика и вылейте воду из кемекса.
5. Включите весы для кофе. Поставьте на весы кемекс с установленным фильтром, на дисплее отобразится его вес.
6. Нажмите на кнопку «Тара», чтобы сбросить вес кемекса.
7. Засыпьте молотый кофе в фильтр и разровняйте поверхность кофе, слегка встряхнув фильтр. Вес кофе отобразится на дисплее. Нажмите на кнопку «Тара», чтобы сбросить вес кофе.

8. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы запустить таймер прямого отсчета и сразу начните вливать воду в фильтр.
Примечание. Во время вливания воды вы можете поставить на паузу таймер прямого отсчета, нажав на кнопку «Таймер». Чтобы снова запустить таймер, нажмите на кнопку «Таймер» еще раз.
9. Выполните предсмачивание: для этого вливайте воду в центр кемекса из расчета 14–21 мл воды на 7 г кофе (объем воды в 2–3 раза больше массы кофе). Вода должна смочить молотый кофе и не протекать в нижнюю часть сосуда.
Примечание. Для более удобного вливания воды используйте чайник для кофе с изогнутым тонким носиком. Длинный изогнутый носик чайника формирует тонкий и ровный поток воды.
10. Оставьте кофе на 30–40 секунд. За это время кофе «зацветет», из него выделятся пузырьки, и впоследствии экстракция будет более равномерной.
11. Совершая движения по спирали (от краев к центру), тонкой струйкой вливайте воду с такой скоростью, чтобы время заваривания составило около 240 секунд. Следите за тем, чтобы кофе распределялся равномерно, а не скапливался в центре.
12. Нажмите на кнопку «Таймер», чтобы остановить отсчет времени. Снимите кемекс с весов. Вы можете выключить весы вручную, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Весы отключатся автоматически через 1 минуту при выключенном или остановленном таймере.
13. После того как вся вода просочится, извлеките фильтр.
14. Слегка взболтайте кемекс, чтобы напиток напитался воздухом.
15. Готовый кофе разлейте по чашкам.

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки.

Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя.

При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Батарейки разряжены	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Lo	Батарейки разряжены	Замените батарейки
O-LD	Перевес	Максимальный вес, на который рассчитаны весы, — 3 кг. Уберите слишком тяжелые предметы с весов, чтобы избежать повреждения устройства
unST	Весы установлены на неровной, неустойчивой поверхности	Установите весы на ровную твердую устойчивую поверхность

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\approx 4,5$ В (3 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 0,5 г
4. Максимальный вес: 3 кг
5. Цена деления:
 - до 1 кг: 0,1 г
 - 1–3 кг: 1 г
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °С
7. Размер устройства: 130 $\times$ 185 $\times$ 29 мм
8. Размер упаковки: 140 $\times$ 30 $\times$ 195 мм
9. Вес нетто: 0,33 кг
10. Вес брутто: 0,45 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Путянь Инфомэйшн Индастри Ко., Лтд. Индастри Дивелопмент Эрия, Дитан Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
16. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.

17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87

info@kitfort.ru