


Я займусь зарядкой!

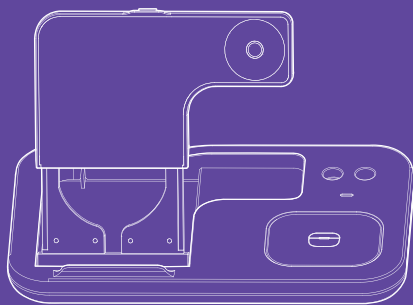

**Зарядная станция
КТ-3748**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство зарядной станции.....	6
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Зарядная станция КТ-3748 позволяет с легкостью заряжать телефон, часы, стилус Apple Pencil и наушники или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Устройство работает по стандарту Qi для индукционной передачи энергии. Многие современные смартфоны и беспроводные наушники поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi.

Для беспроводной зарядки используется принцип электромагнитной индукции: благодаря электромагнитной индукции переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку (катушку в корпусе зарядной станции), создает переменное магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку (катушку в корпусе смартфона или умных часов), индуцируя в ней электрический ток. Телефон, часы и наушники заряжаются при помощи беспроводной зарядки. Стилус заряжается при подключении к разъему для зарядки стилуса.

Qi включает в себя возможность для зарядной станции и мобильного устройства использовать ограниченную систему передачи данных. Это позволяет заряжать и передавать зарядной станции информацию о состоянии заряда. Таким образом, зарядная станция может прекратить свою работу, когда мобильное устройство полностью заряжено.

Функция FOD (foreign object detection, обнаружение посторонних предметов) обеспечивает безопасность. Передатчик беспроводной зарядки может обнаружить, находится ли на ее поверхности посторонний предмет, например, металл. В этом случае беспроводное зарядное устройство либо прекращает зарядку, либо не начинает зарядку вообще. Если беспроводная зарядная станция не имеет функции FOD, то она будет продолжать нагреваться, в результате чего объект, помещенный рядом или между зарядным устройством и телефоном (например, в корпусе телефона), сильно нагреется. Это может привести к очень серьезным последствиям. Обратите внимание, что у подставки для часов нет функции FOD. Не кладите металлические или другие посторонние предметы на работающую область беспроводной зарядки для часов. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев.

Зарядная станция КТ-3748 позволяет заряжать 4 устройства одновременно. Подставка для телефона предназначена для зарядки смартфонов, подставка для часов — для зарядки Apple Watch (Series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE, Ultra, Ultra 2), область беспроводной зарядки наушников позволяет заряжать наушники, а разъем для зарядки стилуса — стилус Apple Pencil

Зарядная станция КТ-3748

(1st generation). Положение подставки для телефона регулируется: вы можете расположить ее под наклоном или оставить в сложенном положении, а также отрегулировать высоту. Благодаря регулировке по высоте вы можете расположить телефон на подставке для телефона вертикально или горизонтально. В вертикальном положении удобно заряжать телефон и пользоваться приложениями с вертикальной ориентацией, а в горизонтальном — продолжать смотреть видео во время зарядки.

Зарядная станция КТ-3748 поддерживает быструю зарядку, если использовать блок питания с выходными параметрами $\approx 5\text{ В}, 3\text{ А} / \approx 9\text{ В}, 2,22\text{ А} / \approx 12\text{ В}, 2\text{ А}$, который поддерживает технологию QC 2.0 (Quick Charge, быстрая зарядка) или PD (Power Delivery, другой стандарт быстрой зарядки). Быстрая зарядка есть только в подставке для телефона.


На дне зарядной станции расположены противоскользящие накладки. Благодаря стильному дизайну зарядная станция легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Зарядная станция — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство зарядной станции

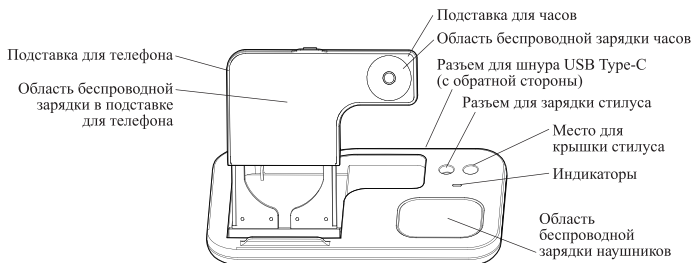

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр области беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики вашего устройства.

Вы можете использовать зарядную станцию для зарядки 4 устройств одновременно: смартфон, часы и наушники, а также стилус. Подставка для часов подходит только для зарядки Apple Watch (Series 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE, Ultra, Ultra 2). Разъем для зарядки стилуса подходит только для стилуса Apple Pencil (1st generation).

Зарядная станция питается при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C.

При подключении к сети **индикаторы** мигнут и будут гореть красным. Индикаторы показывают, когда выполняется зарядка, когда устройство полностью заряжено, а также, если в области зарядки находится посторонний объект.

Левый индикатор показывает состояние зарядки устройств на подставке для телефона, а правый индикатор — в области беспроводной зарядки наушников. Состояние зарядки устройств на подставке для часов и от разъема для зарядки стилуса не отображается.

Во время зарядки левый индикатор горит синим, а правый медленно мигает синим. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор погаснет. В случае обнаружения постороннего объекта в области беспроводной зарядки индикатор будет мигать синим быстро.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте зарядную станцию и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите зарядную станцию мягкой тканью.

На дне зарядной станции расположены противоскользящие накладки. Снимите защитную пленку и установите зарядную станцию на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.

Использование

1. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему зарядной станции, затем к блоку питания с выходными параметрами $\sim 5\text{ В}, 3\text{ А}$ / $\sim 9\text{ В}, 2,22\text{ А}$ / $\sim 12\text{ В}, 2\text{ А}$, затем блок питания к электросети. Чтобы использовать быструю зарядку для телефона блок питания должен поддерживать стандарт QC 2.0 (Quick Charge, быстрая зарядка) или PD (Power Delivery, другой стандарт быстрой зарядки).
2. После подключения к источнику питания индикаторы мигнут и будут гореть красным. При необходимости отрегулируйте высоту и положение подставки для телефона.
3. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. Для зарядки смартфонов размещайте их на подставке для телефона, часы — на подставке для часов, наушники — на зарядной станции в области беспроводной зарядки наушников. Начнется зарядка устройства.
4. Левый индикатор загорится синим — выполняется зарядка на подставке для телефона, правый индикатор начнет мигать медленно — выполняется зарядка в области беспроводной зарядки для наушников. Если индикатор продолжает гореть красным, то это означает, что устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Или, возможно, вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве слишком толстый. Если индикатор быстро мигает, значит, обнаружен посторонний металлический предмет. Возможно, чехол на телефоне металлический или с металлическими вставками.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только для тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные



- переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.
5. Для зарядки стилуса откройте крышку разъема стилуса, вставьте стилус в разъем для зарядки на зарядной станции, а крышку вставьте в углубление рядом — место для крышки стилуса.

Чистка и обслуживание

Протирайте зарядную станцию сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на шнур USB Type-C, разъемы для шнура USB Type-C и для зарядки стилуса.

Уход и хранение

Отключите зарядную станцию от сети и очистьте ее. Уберите зарядную станцию и шнур USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните зарядную станцию в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к зарядной станции или не подключен к сети	Подключите шнур USB Type-C к зарядной станции и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены или используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1,5 A

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство надет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите устройство в область беспроводной зарядки
Вы положили устройство в область беспроводной зарядки неровно	Положите устройство ровно в центр области беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре области беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства. Попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx 5\text{ В}$, 3 А / $\approx 9\text{ В}$, $2,22\text{ А}$ / $\approx 12\text{ В}$, 2 А
2. Мощность: 21 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Выходная мощность беспроводной зарядки:
 - подставки для телефона: 15 Вт
 - подставки для часов (Apple Watch): 2 Вт
 - области беспроводной зарядки наушников: 3 Вт
5. Выходная мощность зарядки для стилуса (Apple Pencil): 1 Вт
6. Длина шнура USB Type-C: $0,9\text{ м}$
7. Размер устройства: $189 \times 107 \times 124\text{ мм}$
8. Размер устройства в сложенном виде: $189 \times 107 \times 24\text{ мм}$
9. Размер упаковки: $131 \times 30 \times 231\text{ мм}$
10. Вес нетто: $0,22\text{ кг}$
11. Вес брутто: $0,33\text{ кг}$



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд, №101 оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход зарядной станции из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъемы для шнура USB Type-C и для зарядки стилуса, в область беспроводной зарядки или на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте зарядную станцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите зарядную станцию, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части зарядной станции повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте зарядную станцию только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъемов для шнура USB Type-C и для зарядки стилуса, в область беспроводной зарядки, на шнур USB Type-C.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите зарядную станцию вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоем в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите зарядную станцию к кардиостимулятору.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

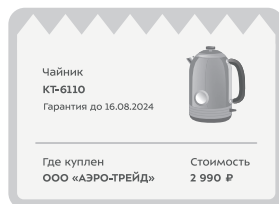

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru