


**Вы прекрасны,
спору нет!**

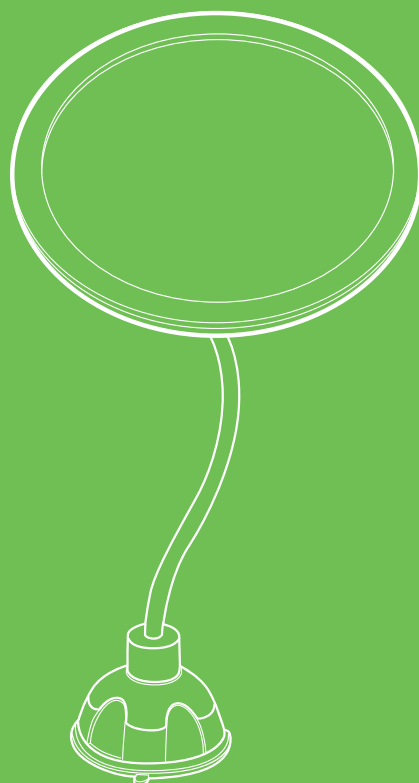

**Косметическое
зеркало КТ-4171**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4171 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. У зеркала 10-кратное увеличение, благодаря которому вы сможете разглядеть мельчайшие детали, даже если у вас плохое зрение и вы сняли очки для нанесения макияжа.

Зеркало крепится к горизонтальной или вертикальной гладкой поверхности на вакуумную присоску. Это очень удобно, так как вы можете расположить зеркало не только на столе, но и прикрепить к стене в любом удобном месте. Также ваши руки останутся свободными и вам будет удобно наносить макияж. Длинная гибкая ножка позволяет придвинуть или отодвинуть зеркало от себя, а также менять положение зеркала при необходимости.

Контурная подсветка зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. Подсветку можно включить, отключить, выбрать цветовую температуру или настроить яркость.


Подсветка зеркала работает при подключении к источнику питания или от 3 батареек типа АА. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку в любом удобном месте.

Комплектация

1. Косметическое зеркало с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Держатель — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Ткань для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

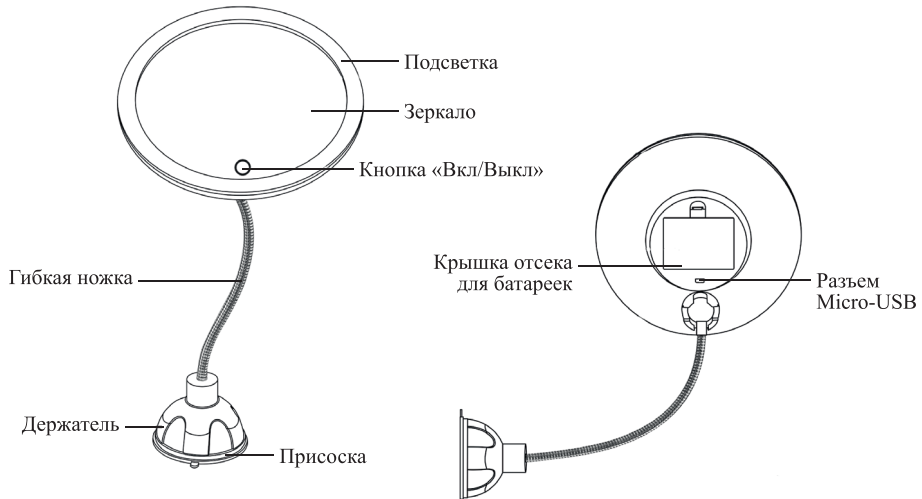

Кнопка «Вкл/Выкл» включает подсветку, циклически переключает холодный, нейтральный и теплый свет, а затем выключает подсветку зеркала. Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». При нажатии и удержании кнопки «Вкл/Выкл» яркость подсветки сначала будет увеличиваться до максимальной. Если отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет уменьшаться до минимальной.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. Выберите поверхность для крепления держателя на вакуумную присоску. Для этого подходят только гладкие ровные непористые поверхности. Не прикрепляйте зеркало к поверхностям в помещениях с повышенной влажностью. Очистьте и обезжирьте поверхность.
3. Поверните фиксатор держателя вправо до упора, прижмите присоску к поверхности, на которой вы хотите ее закрепить, и поверните фиксатор держателя влево. Проверьте, что присоска надежно зафиксирована на поверхности.
4. С поверхности зеркала снимите защитную пленку.
5. Вставьте 3 батарейки типа AA в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках, или подсоедините шнур Micro-USB к разъему на обратной стороне зеркала, а затем — к блоку питания с выходными



параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Блок питания подключите к сети. Вместо блока питания можно подсоединить шнур USB к сторонним источникам питания: компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку.

6. Подсоедините зеркало к держателю.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку.
2. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы сменить цветовую температуру подсветки.
3. Чтобы отрегулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы снова изменить яркость подсветки, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» и снова нажмите и удерживайте ее.
4. По окончании использования отключите подсветку, для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» четвертый раз.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, чтобы не пачкать ее.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте ткань из комплекта. Если зеркало сильно загрязнено вы можете очистить его при помощи специального спрея для чистки окон и зеркал и бумажного полотенца. Не допускайте попадания жидкостей на разъем для шнура Micro-USB, в отсек для батареек и внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Перед тем как убрать зеркало на хранение, вытащите батарейки. Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов. На длительное хранение убирайте зеркало и шнур Micro-USB в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Шнур Micro-USB не подключен к источнику питания	Подключите шнур Micro-USB к источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Шнур Micro-USB поврежден	Используйте другой шнур Micro-USB
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите 3 батарейки AA в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках
Батарейки сели	Замените батарейки

Подсветка зеркала тусклая

Возможная причина	Решение
Батарейки садятся	Замените батарейки
Недостаточный ток источника питания	Используйте источник питания с выходными параметрами $\approx 5\text{ В}$, 2 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ≈ 5 В, 2 А / $\approx 4,5$ В (3 элемента AA $\times$ 1,5 В)
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Цветовая температура подсветки:
 - холодный свет: 6000 К
 - нейтральный свет: 4000 К
 - теплый свет: 3000 К
5. Диаметр зеркала: 152 мм
6. Длина шнура Micro-USB: 0,7 м
7. Размер устройства: 180 $\times$ 70 $\times$ 445 мм
8. Размер упаковки: 181 $\times$ 85 $\times$ 205 мм
9. Вес нетто: 0,4 кг
10. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. №101 оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, Лэчжунцзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура Micro-USB или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB, отсек для батареек и органы управления.



16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87