


**Даю
взвешенные
решения!**

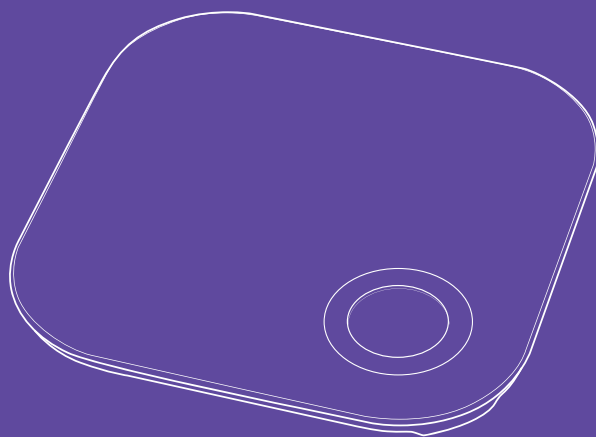

**Кухонные весы
КТ-852**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кухонных весов	4
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	22
Уход и хранение.....	22
Устранение неполадок	22
Технические характеристики	23
Меры предосторожности.....	24
Мобильное приложение Kitfort.....	26

Общие сведения

Электронные кухонные весы КТ-852 обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5 кг с точностью до 1 грамма. Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения. Платформа весов выполнена из высококачественного полированного стекла, а прорезиненные ножки предотвращают скольжение во время взвешивания продуктов.

Весы КТ-852 представляют современное поколение «умных» кухонных весов, поскольку их можно подключить к приложению Wealhub, включив передачу данных по Bluetooth. Если вы следите за питанием или ведете пищевой дневник, то с кухонными весами КТ-852 этот процесс станет простым и удобным. При взвешивании продукта приложение выводит на экран телефона калорийность продукта, а также содержание белков, жиров и углеводов, благодаря чему вы сможете контролировать рацион питания.


Весы работают от 2 батареек типа AAA, которые входят в комплект. Они имеют стильный и привлекательный дизайн, поэтому впишутся в любой интерьер.

Комплектация


1. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа AAA $\times$ 1,5 В — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кухонных весов

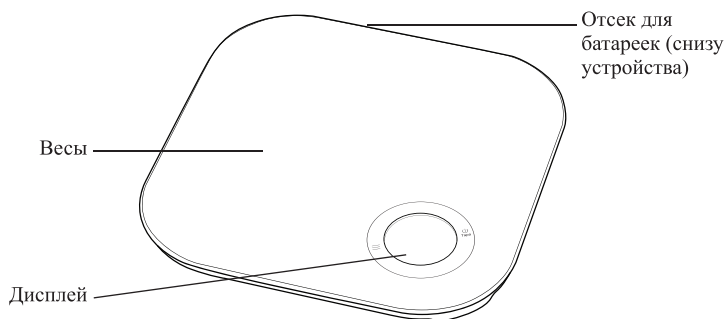

Дисплей

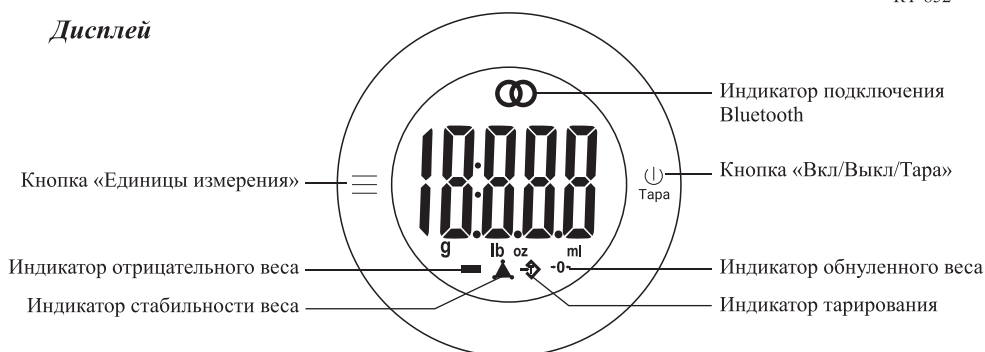

Кнопка «Вкл/Выкл/Тара» включает и выключает весы, а также включает функцию тарирования. Чтобы включить весы, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». Чтобы выключить весы, нужно нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл/Тара» в течение 3 секунд.

Примечание. Весы автоматически выключатся через 60 секунд при отсутствии нагрузки.

Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл/Тара» в процессе взвешивания, чтобы включить функцию тарирования. Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости).

Кнопка «Единицы измерения» позволяет циклически переключать единицы измерения. Данная модель весов поддерживает 4 единицы измерения:

- «g» — грамм;
- «oz» — унция;
- «lb» — фунт;
- «ml» — миллилитр.

Примечание. Весы имеют функцию памяти. В следующий раз при включении устройства на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена во время предыдущего использования.

Если сброшенный вес превышает 500 г, при тарировании на дисплее также отобразится **индикатор тарирования**.

Если на дисплее отображается значение «0» или показания были сброшены при тарировании, на дисплее будет отображаться **индикатор обнуленного веса**.

Индикатор стабильности веса горит непрерывно на дисплее, когда показания весов стабильны, и гаснет, когда показания неточны. Если весы находятся на неровной или мягкой поверхности, индикатор стабильности веса будет загораться и гаснуть на дисплее, сигнализируя о неточности показаний.

Индикатор отрицательного веса горит на дисплее, если после тарирования взвешиваемый предмет был убран с платформы весов.

Индикатор подключения Bluetooth загорается на дисплее при включении весов и мигает, пока весы включены.

Выбранная единица измерения и индикаторы отображаются на **дисплее**.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте весы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите весы слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в отсек для батареек, на дисплей и органы управления.

Откройте крышку отсека для батареек снизу устройства. Установите 2 батарейки типа AAA $\times$ 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек крышкой.

Взвешивание

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Не устанавливайте весы на мягкие и неровные поверхности.
2. Включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». При включении весов загорится дисплей и отобразятся все индикаторы, значение «18.:8.8.8» и все единицы измерения. Через 2 секунды на дисплее весов отобразится значение «0» и загорятся индикатор стабильности веса, индикатор обнуленного веса и индикатор подключения Bluetooth.
3. По умолчанию установленная единица измерения — граммы («g»). При необходимости измените единицу измерения, нажимая на кнопку «Единицы измерения». Данная модель весов поддерживает 4 единицы измерения: «g» — грамм, «oz» — унция, «lb» — фунт и «ml» — миллилитр.

Примечание. В следующий раз при включении весов на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена в прошлый раз.

4. Поставьте на весы взвешиваемый предмет, на дисплее отобразится его вес.
5. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарирования. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». На дисплее отобразится нулевое значение, индикатор стабильности веса, индикатор обнуленного веса и индикатор подключения Bluetooth.

Примечание. Если сброшенный вес тары превышает 500 г, при тарировании на дисплее также будет отображаться индикатор тарирования.


6. Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес. Индикатор обнуленного веса погаснет. На дисплее будет гореть только индикатор стабильности веса и мигать индикатор подключения Bluetooth.
7. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». Последовательно добавляйте в емкость необходимые продукты до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимая на кнопку «Вкл/Выкл/Тара».
8. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключатся через 60 секунд. Для того чтобы выключить весы раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл/Тара» в течение 3 секунд.

Взвешивание продуктов с использованием приложения Wealhub


Кухонные весы КТ-852 можно подключить к приложению Wealhub через Bluetooth. Благодаря приложению можно отслеживать килокалории, белки, жиры и углеводы, содержащиеся во взвешиваемых продуктах.

Внимание! Мобильное приложение постоянно обновляется и может отличаться от приведенного описания. Если у вас возникли трудности с установкой приложения или подключением к устройству, обращайтесь на горячую линию производителя.

1. Скачайте мобильное приложение Wealhub в Google Play или App Store.
2. При первом запуске откроется экран входа в учетную запись. Вы можете войти в учетную запись с помощью вашего аккаунта Google или используя свою электронную почту. Поставьте галочку для согласия с политикой конфиденциальности (если вы прочитали и согласны с политикой приложения) и выберите один из вариантов входа.

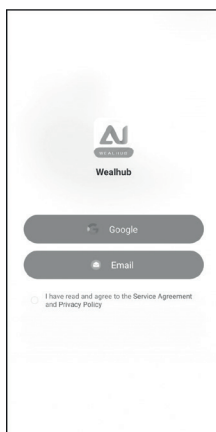

3. Нажмите на кнопку «Почта», откроется страница входа в учетную запись с помощью электронной почты. Нажмите на кнопку «Вход без пароля/Регистрация» под кнопкой «Вход». Введите адрес своей электронной почты. В строке «Пароль» нажмите на кнопку «Получить код».

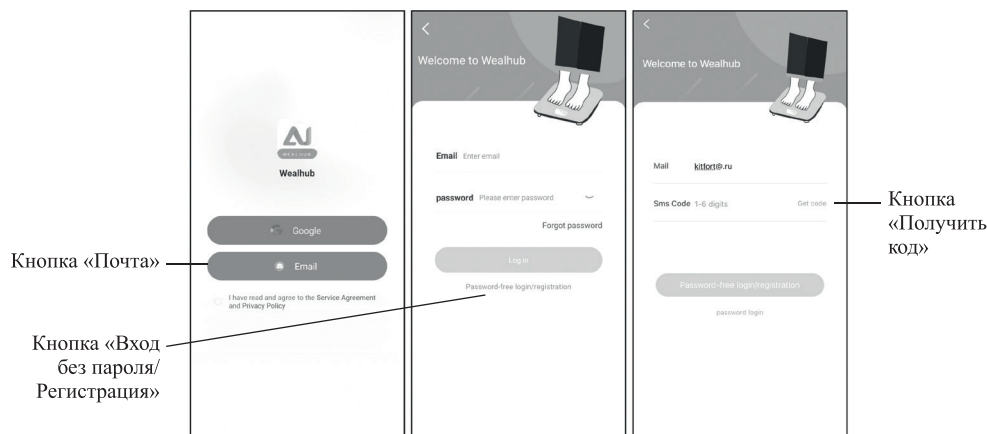



4. На указанный адрес электронной почты придет письмо с временным паролем, введите его в строке «Пароль» и нажмите на кнопку «Вход без пароля/Регистрация».


Кнопка «Вход без пароля/Регистрация»

5. На открывшейся странице введите имя, выберите пол, дату рождения, рост и вес. Эти данные важны для правильного расчета вашей суточной нормы килокалорий. Нажмите на кнопку «Перейти на главную страницу».

Имя — Nick name
Пол — Gender
Дата рождения — Birthday
Рост — Height
Вес — Weight

Кнопка «Перейти на главную страницу»

- Откроется главная страница приложения. Нажмите на значок весов в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу доступных режимов. Выберите из списка режим «Питание». Подтвердите выбор, нажав на кнопку «Подтвердить» в правом верхнем углу.

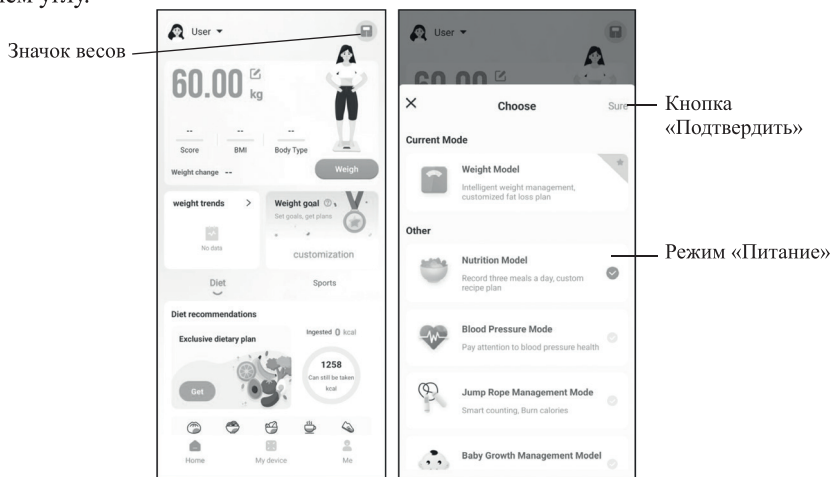


- Затем откроется главная страница режима «Питание». На панели сверху отображаются следующие показатели: употребленные килокалории, рекомендуемая суточная норма потребления килокалорий и употребленные за день жиры, белки и углеводы.

Внимание! Рекомендуемое количество килокалорий в день для каждого человека индивидуально и зависит от возраста, пола, роста, веса, уровня физической активности, метаболизма и других факторов. Приложение подсчитывает рекомендуемое количество килокалорий условно, учитывая введенные пользователем данные о своем возрасте, росте и весе. Определить свою индивидуальную норму можно, только обратившись к специалисту.




8. Перед подключением весов к приложению включите Bluetooth на вашем телефоне или планшете. Для некоторых телефонов Android также необходимо разрешить доступ к местоположению.
9. Перейдите во вкладку «Мое устройство», чтобы перейти к списку добавленных устройств.

Вкладка «Мое устройство»

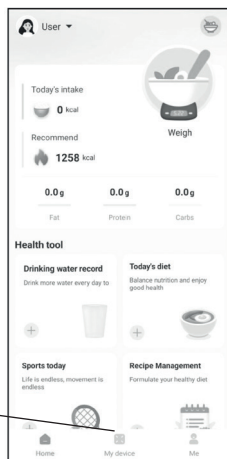

10. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Добавить устройство». Далее появится запрос на разрешение доступа к местоположению и запрос на разрешение подключаться к устройствам. Для успешного подключения устройства разрешите доступ.

Кнопка «Добавить устройство»

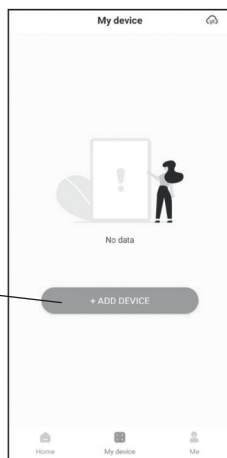

11. Расположите рядом с телефоном или планшетом весы и включите их, нажав на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». На дисплее весов будет мигать индикатор подключения Bluetooth. Нажмите на кнопку «Добавить устройство». Приложение будет выполнять поиск устройства. Когда устройство будет обнаружено, нажмите на кнопку «Подключить».


Примечание. Подключение может занять до 1 минуты. Если подключение не удалось, проверьте, включен ли Bluetooth и разрешен ли приложению доступ к местоположению, попробуйте выключить и включить весы или расположить телефон или планшет ближе к весам.



12. При необходимости переименуйте устройство, нажав на значок карандаша рядом с именем устройства. Затем нажмите на кнопку «Устройство подключено».




13. Откроется страница «Мое устройство», на которой теперь будут отображаться подключенное устройство и его статус. При успешном подключении устройство будет иметь статус «Активировано». В строчке с устройством нажмите на кнопку «Взвесить», чтобы перейти к взвешиванию продуктов. Отобразится страница с параметрами взвешиваемого продукта (общим весом, белками, жирами и углеводами). Чтобы вернуться на главную страницу режима «Питание», нажмите на значок стрелки в левом верхнем углу.

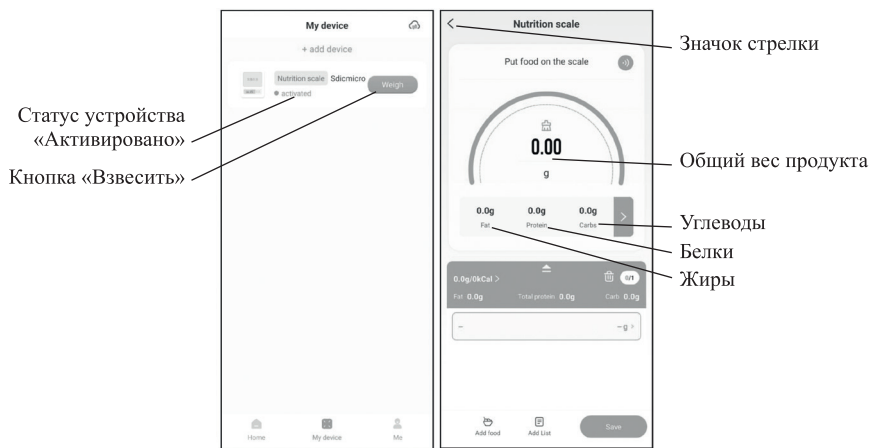

14. Перед взвешиванием установите необходимую единицу измерения. Вес в приложении может отображаться только в граммах и килограммах. Чтобы изменить единицу измерения, перейдите на главную страницу режима «Питание», а затем во вкладку «Мои настройки». На открывшейся странице перейдите в раздел «Настройки устройства». Затем в строке «Кухонные весы» выберите необходимую единицу измерения.


Примечание. Вес в приложении может отображаться только в граммах и килограммах. Если на весах будет выбрана единица измерения, которая не предусмотрена в приложении (например, унция, фунт или миллилитр), то показания на дисплее весов и в приложении не будут совпадать.

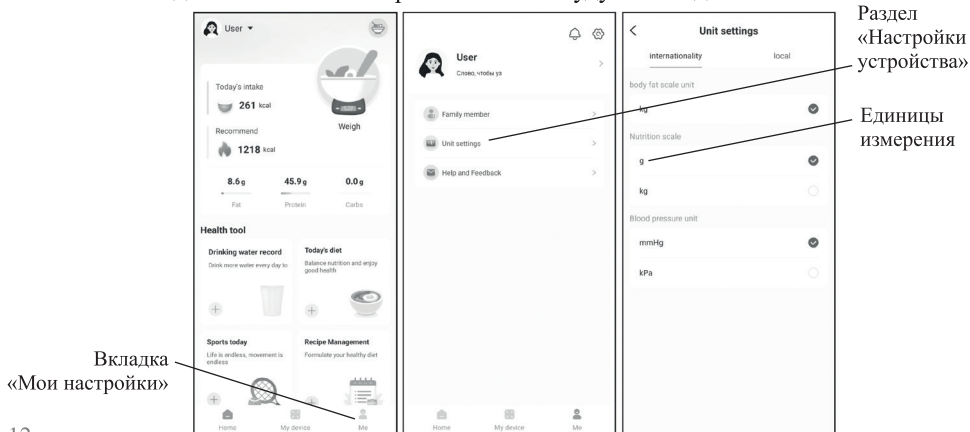


15. Перед тем как приступить к взвешиванию продукта, включите весы, если они отключились, нажав на кнопку «Вкл/Выкл/Тара», и проверьте статус подключения устройства, перейдя во вкладку «Мое устройство». Если устройство не подключено, подключите устройство, как это описано в пунктах 10–12 настоящей главы.




16. Перейдите на главную страницу режима «Питание» и нажмите на кнопку «Взвесить», откроется страница с параметрами взвешиваемого продукта. Положите продукт на весы. На дисплее весов и на странице в приложении отобразится общий вес продукта. После завершения взвешивания приложение будет озвучивать результат измерений. Чтобы отключить звук, нажмите на значок звука в правом верхнем углу. При отключенном звуке значок звука погаснет.

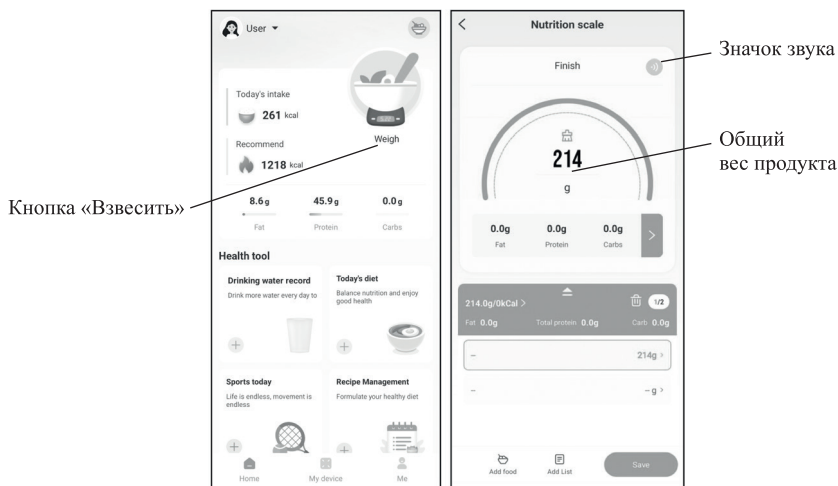


17. После взвешивания нажмите на строчку с результатом измерения и введите название продукта, затем нажмите на кнопку «Подтвердить». В строчке отобразится название продукта.

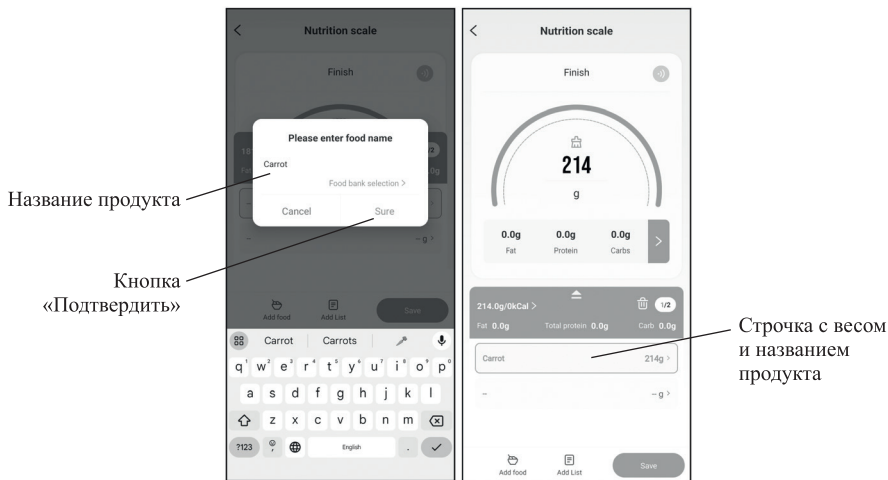

18. Если необходимо узнать количество содержащихся во взвешиваемом продукте жиров, белков, углеводов и килокалорий, нажмите на строчку с продуктом. Далее нажмите на кнопку «Список продуктов», чтобы открыть страницу со списком продуктов и выбрать продукт из списка.

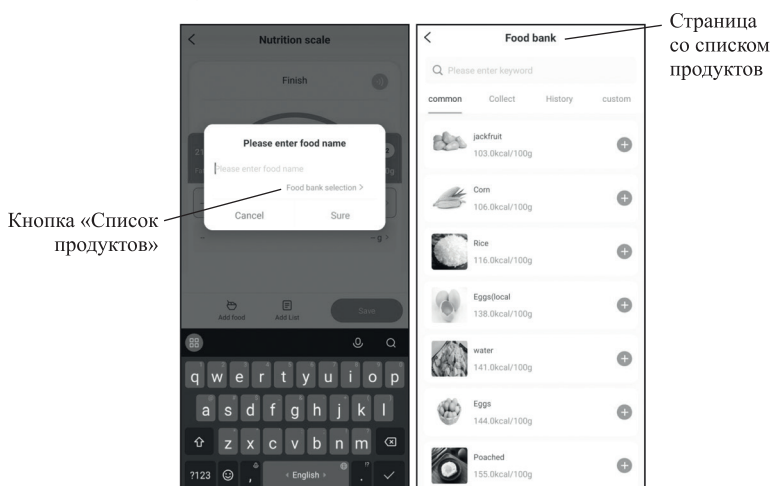


19. Добавьте продукт из списка, если он присутствует, нажав на значок «+». Если взвешиваемый продукт отсутствует в списке, вы можете добавить его самостоятельно. Для этого на странице «Список продуктов» перейдите во вкладку «Добавленные продукты». Далее нажмите на кнопку «Добавить продукт».

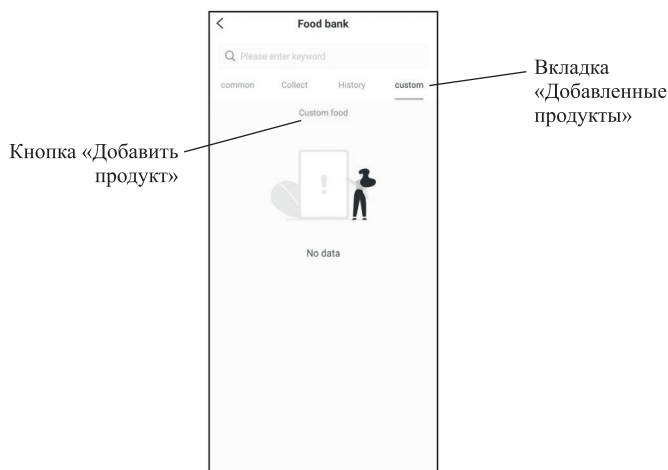

20. На открывшейся странице введите показатели энергетической ценности на 100 г взвешиваемого продукта: жиры, белки, углеводы и килокалории. Узнать показатели можно в любом справочнике калорийности продуктов в Интернете. Загрузите изображение продукта. Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы завершить процесс добавления продукта.


Примечание. Без добавления изображения продукта сохранить данные о продукте не получится.

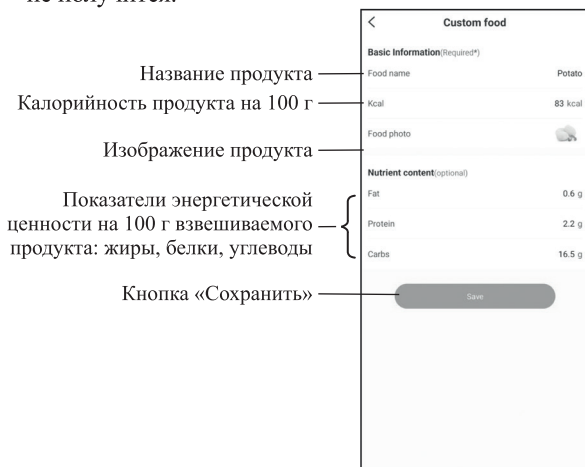


21. Затем отобразится страница с обновленными показателями. Приложение автоматически рассчитает содержание жиров, белков, углеводов и килокалорий во взвешиваемом продукте.



22. Вы можете сохранить показатели взвешиваемого продукта, чтобы в следующий раз не вводить все данные заново. При следующем взвешивании этого же продукта вам достаточно будет выбрать продукт из вашего списка, и приложение автоматически рассчитает показатели энергетической ценности для новой порции, используя сохраненные данные. Для сохранения показателей продукта в вашем списке нажмите на кнопку «Сохранить» внизу страницы. Появится предупреждение приложения о том, что отрицательные измерения и измерения, равные нулю, не будут сохранены. Нажмите на кнопку «Сохранить». Затем откроется страница с вашим списком сохраненных продуктов.

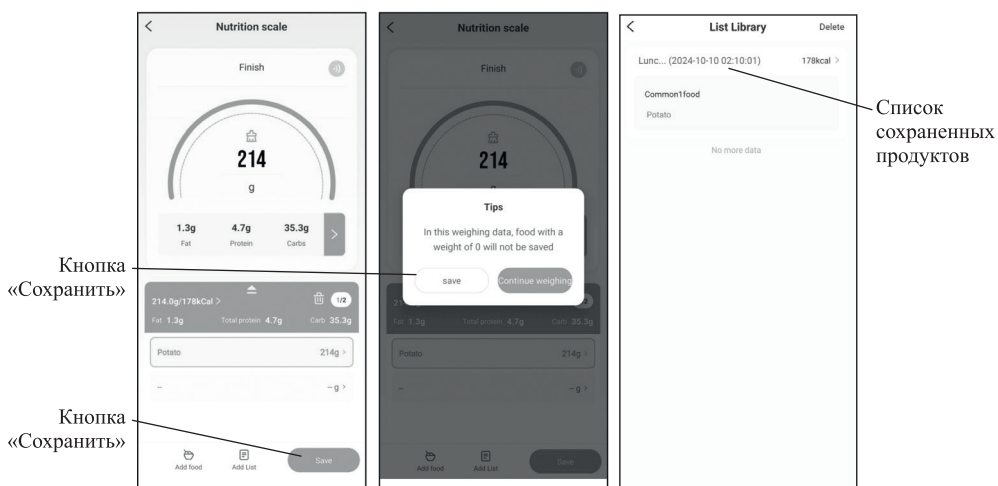

23. Если необходимо сразу взвесить другой продукт, нажмите на пустую строчку в таблице и повторите взвешивание. Чтобы удалить результат взвешивания, нажмите на значок корзины и выберите в таблице данные, которые хотите удалить. Подтвердите удаление, нажав на кнопку «Удалить».

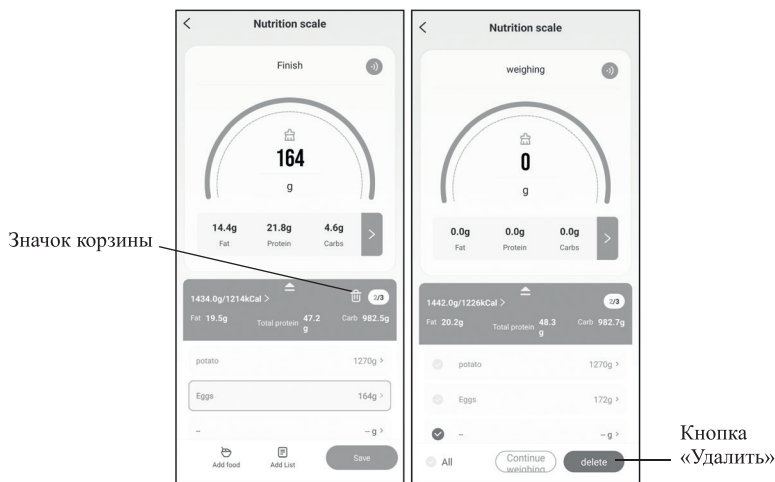

Примечание. Чтобы удалить строчку из таблицы необходимо сначала убрать продукт с весов, чтобы завершить взвешивание. В процессе взвешивания удалить данные не получится.

24. Завершите взвешивание продукта, нажав на значок стрелки в левом верхнем углу, и перейдите на главную страницу режима «Питание».
25. После окончания взвешивания выключите весы, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл/Тара» в течение 3 секунд.

Ведение дневника питания в приложении Wealhub


Дневник питания позволяет следить за приемами пищи и корректировать их в соответствии с вашими потребностями. Благодаря ведению дневника питания можно наладить рацион, отслеживать состав ежедневного меню, регулировать объем порций, анализировать свои пищевые привычки, а также контролировать потребление жиров, белков, углеводов и килокалорий.

Вести дневник питания довольно просто: необходимо в течение дня записывать все съеденные продукты, их вес и время приема пищи. Важно также фиксировать общее самочувствие, настроение и физическую активность. Вести дневник питания с приложением Wealhub просто и удобно: оно автоматически рассчитает содержание жиров, белков, углеводов и килокалорий в продукте. На основании параметров взвешиваемых продуктов приложение также рассчитывает общее количество употребленных килокалорий, количество оставшихся от дневной нормы килокалорий и количество сожженных за день килокалорий.

Внимание! Рекомендуемое количество килокалорий в день для каждого человека индивидуально и зависит от возраста, пола, роста, веса, уровня физической активности.

сти, метаболизма и других факторов. Приложение подсчитывает рекомендуемое количество килокалорий условно, учитывая введенные пользователем данные о своем возрасте, росте и весе. Определить свою индивидуальную норму можно, только обратившись к специалисту.

1. На главной странице режима «Питание» нажмите на раздел «Дневник питания», чтобы перейти на страницу дневника питания.

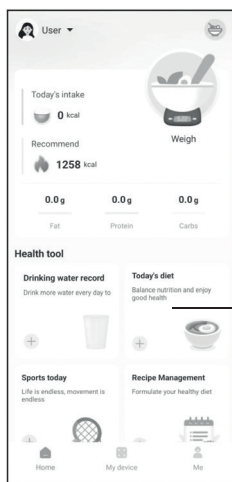


Раздел «Дневник питания»


2. На странице дневника питания отображается календарь текущего месяца, а также следующие показатели: употребленные за день килокалории, оставшиеся от дневной нормы килокалории, рекомендуемая суточная норма потребления килокалорий, сожженные за день килокалории, употребленные за день жиры, белки и углеводы, а также их рекомендуемое количество в день. Под показателями расположены значки времени приема пищи: завтрак, обед, ужин, перекус и значок физической активности.




3. Чтобы записать продукты, нажмите на один из значков времени приема пищи. Откроется страница со списком продуктов. Выберите из списка необходимый продукт. Если нужного продукта нет в списке, добавьте его, перейдя во вкладку «Добавить», и проделайте действия, описанные в пунктах 17–18 главы «Взвешивание с помощью приложения Wealhub».

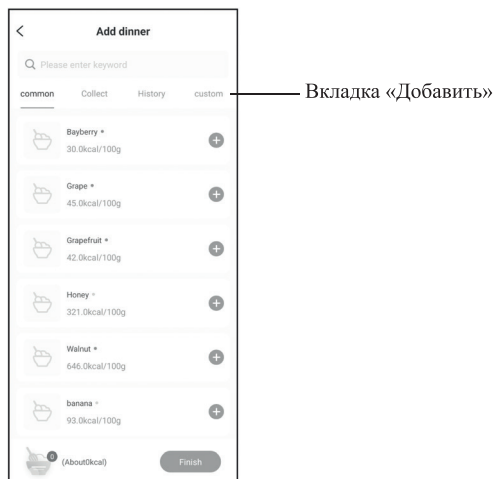


4. Когда продукт будет добавлен, нажмите на значок «+». Откроется страница с настройкой веса продукта. Вы можете самостоятельно ввести вес продукта или взвесить его с помощью весов. Чтобы взвесить продукт с помощью весов, включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл/Тара». Проверьте, что Bluetooth на вашем телефоне или планшете включен. Нажмите на кнопку «Подключить» на странице с настройкой веса продукта. Когда на дисплее весов отобразится значение «0», положите продукт на весы.

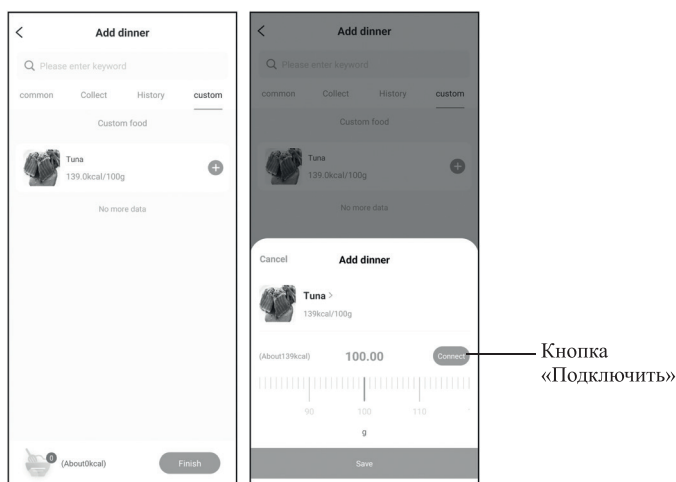

- На странице с настройкой веса отобразится общий вес продукта и показатели энергетической ценности. Если вы хотите увидеть все показатели, нажмите на кнопку «Больше». Чтобы сохранить результат измерений, нажмите на кнопку «Сохранить». При необходимости взвесьте и добавьте остальные продукты, которые были употреблены в этот прием пищи. Когда все продукты будут добавлены, нажмите на кнопку «Завершить».

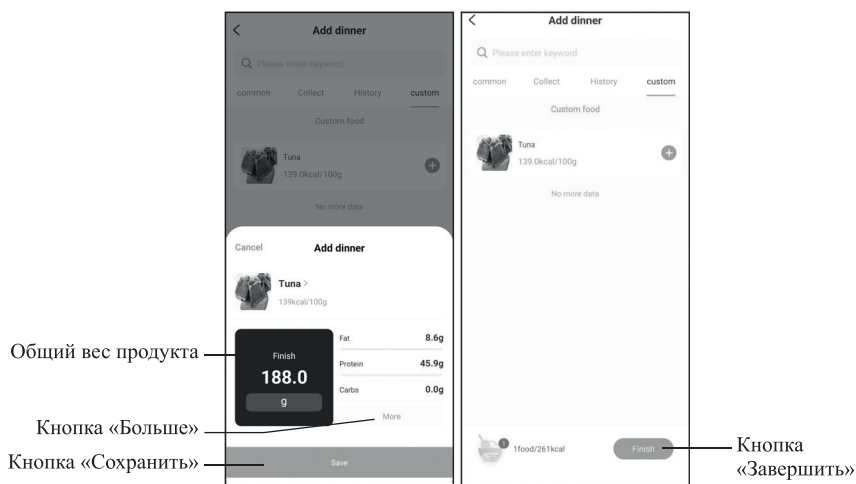


- Затем откроется страница дневника питания. На странице дневника питания во вкладке «Запись питания» будут отображаться записанные приемы пищи вместе с продуктами. После записи каждого приема пищи показатели (оставшиеся от дневной нормы килокалории, употребленные за день жиры, белки, углеводы и килокалории) будут обновляться.

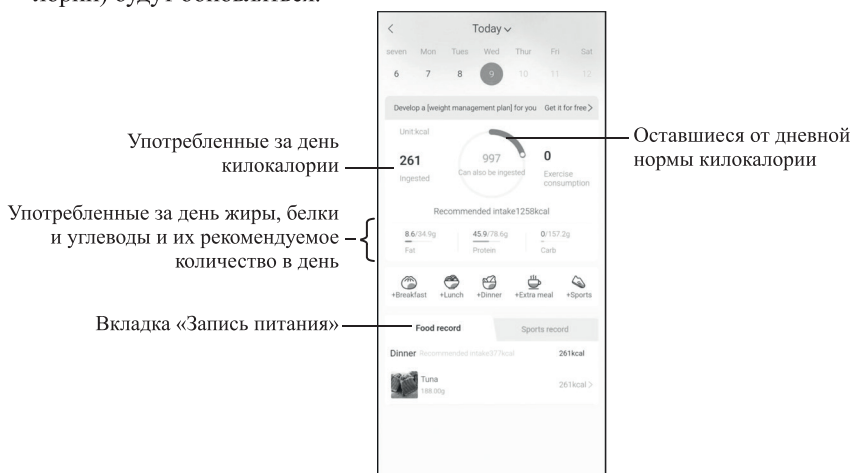


7. Показатель сожженных килокалорий будет обновляться, если в вашем устройстве доступна функция отслеживания физической активности, например подсчет шагов. Приложение автоматически синхронизируется с данными телефона и будет отображать вашу физическую активность и сожженные при этом килокалории. Для просмотра подробной информации о вашей физической активности перейдите во вкладку «Физическая активность».

Примечание. Самостоятельно внести данные о физической активности в приложение нельзя.

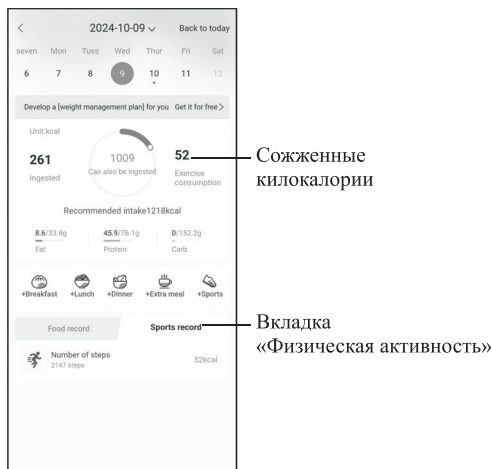

8. Перейдите на главную страницу режима «Питание», нажав на значок стрелки в левом верхнем углу. На главной странице также будут отображаться обновленные показатели (употребленные за день килокалории, жиры, белки и углеводы).

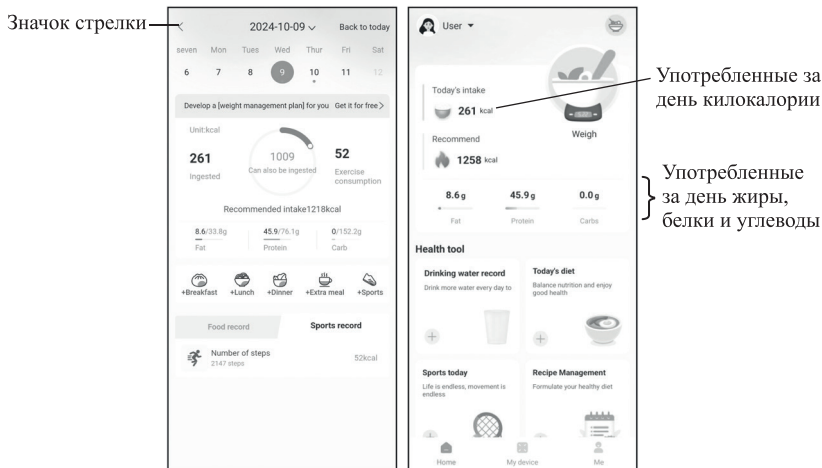

9. После окончания взвешивания выключите весы, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл/Тара» в течение 3 секунд.

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки.

Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя.

При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Разрядились батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Весы показывают изменяющийся вес, индикатор стабильности веса загорается и гаснет

Возможная причина	Решение
Весы установлены на неровной или мягкой поверхности	Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность

В приложении нет параметров взвешиваемого продукта

Возможная причина	Решение
Весы не сопряжены с приложением	Подключите весы к приложению, как описано в главе «Взвешивание продуктов с использованием приложения Wealhub»

Рекомендуемые индивидуальные показатели некорректны

Возможная причина	Решение
При регистрации в приложении вы указали неверный рост, вес, возраст или пол	Если ввести неверные данные, рекомендуемые показатели могут быть некорректными. Измените личные данные в приложении на правильные

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Lo	Батарейки, установленные в устройство, разряжены	Замените батарейки
EEE	Перевес	Максимальный вес, на который рассчитаны кухонные весы — 5 кг. Уберите слишком тяжелые предметы с весов, чтобы избежать повреждения устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ± 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 2 г
4. Максимальный вес: 5 кг
5. Цена деления: 1 г
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °C
7. Размер устройства: 216 $\times$ 216 $\times$ 17 мм
8. Размер упаковки: 225 $\times$ 28 $\times$ 225 мм
9. Вес нетто: 0,58 кг
10. Вес брутто: 0,72 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Нинбо Путянь Инфомэйшн Индастри Ко., Лтд. Индастри Дивелопмент Эриа, Дитан Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход весов из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, органы управления и в отсеки для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.

Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
16. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самой батарееке.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, сдайте их на утилизацию и установите в устройство новые батарейки.
18. Не превышайте максимальную нагрузку весов — 5 кг.



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru