


**Искусство
быть
точными!**

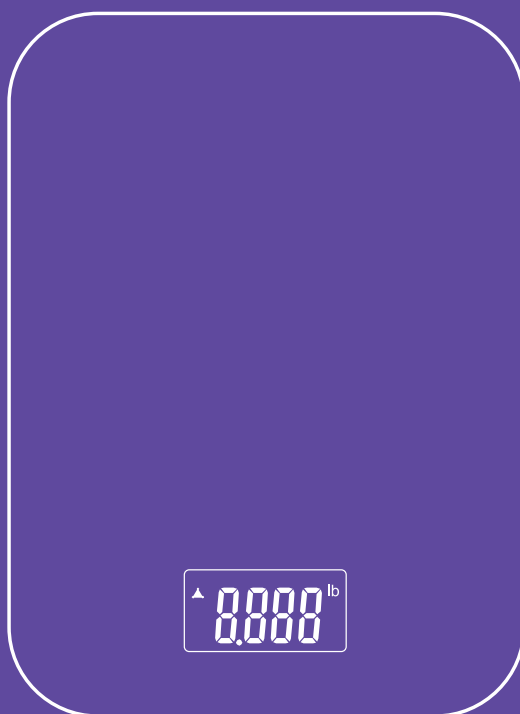

**Кухонные весы
КТ-855**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кухонных весов	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Общие сведения

Электронные кухонные весы КТ-855 обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 10 кг с точностью до 1 грамма. Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения.

Весы работают от 2 батареек типоразмера AAA (входят в комплект).


Весы КТ-855 имеют простое управление. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну они впишутся в любой интерьер.

Комплектация

1. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа AAA × 1,5 В — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кухонных весов

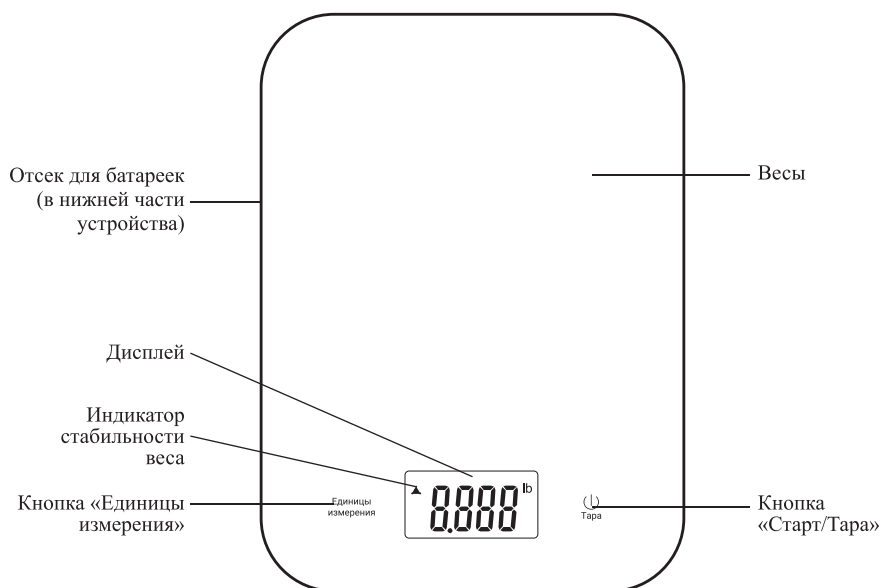

Кнопка «Старт/Тара» включает и выключает весы, а также включает функцию тарирования. Чтобы включить весы, нажмите на кнопку «Старт/Тара». Чтобы выключить весы, удерживайте кнопку «Старт/Тара» в течение нескольких секунд. Весы автоматически выключатся через 2 минуты без нагрузки.

Нажмите на кнопку «Старт/Тара» в процессе взвешивания, чтобы включить функцию тарирования. Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости), так что на *дисплее* отобразится только вес помещенного в емкость продукта.

Индикатор стабильности веса ▲ загорается на дисплее, когда показания весов стабильны, и гаснет, когда показания неточны. Если весы находятся на неровной или мягкой поверхности, индикатор стабильности веса будет пропадать и появляться на дисплее, сигнализируя о неточности показаний.

Нажимайте на **кнопку «Единицы измерения»**, чтобы выбрать единицу измерения. Единицы измерения переключаются циклически:

- «lb» — фунт;
- «g» — грамм;
- «kg» — килограмм.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите весы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Откройте крышку отсека для батареек в задней части корпуса весов. Установите 2 батарейки типоразмера AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Использование

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Не устанавливайте весы на мягкие и неровные поверхности.
2. Нажмите на кнопку «Старт/Тара». При включении дисплей весов загорится, на нем отобразятся все значки, значение «8.8.8.8» и все единицы измерения. Через 2 секунды на дисплее весов отобразится значение ноль «0» и загорится индикатор стабильности веса.
3. По умолчанию установленная единица измерения — граммы («g»). При необходимости измените единицу измерения, нажимая на кнопку «Единицы измерения». Единицы измерения переключаются циклически: «lb» — фунт, «g» — грамм, «kg» — килограмм.

Примечание. В следующий раз при включении весов на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена в прошлый раз.

4. Поставьте на весы взвешиваемый предмет, на дисплее отобразится его вес.

5. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарирования. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Старт/Тара». На дисплее отобразится нулевое значение. Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.
6. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите на кнопку «Старт/Тара». Последовательно добавляйте в емкость необходимые продукты до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимая на кнопку «Старт/Тара».
7. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключатся через 2 минуты. Для того чтобы выключить весы, удерживайте кнопку «Старт/Тара» в течение нескольких секунд.

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки.

Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя.

При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Lo	Низкое напряжение, батарейки сели	Замените батарейки
O-LD	Перевес	Максимальный вес, на который рассчитаны весы — 10 кг. Уберите слишком тяжелые предметы с весов, чтобы избежать повреждения устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 2 г
4. Максимальный вес: 10 кг
5. Цена деления: 1 г
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °C
7. Размер устройства: 150 $\times$ 205 $\times$ 19 мм
8. Размер упаковки: 155 $\times$ 25 $\times$ 220 мм
9. Вес нетто: 0,31 кг
10. Вес брутто: 0,39 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Путянь Инфомэйшн Индастри Ко., Лтд. Индастри Дивелопмент Эриа, Дитан Таун, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.

6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если они не используются долгое время.
16. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

ИМ-1



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru