


**Не пускаю
пыль в глаза!**

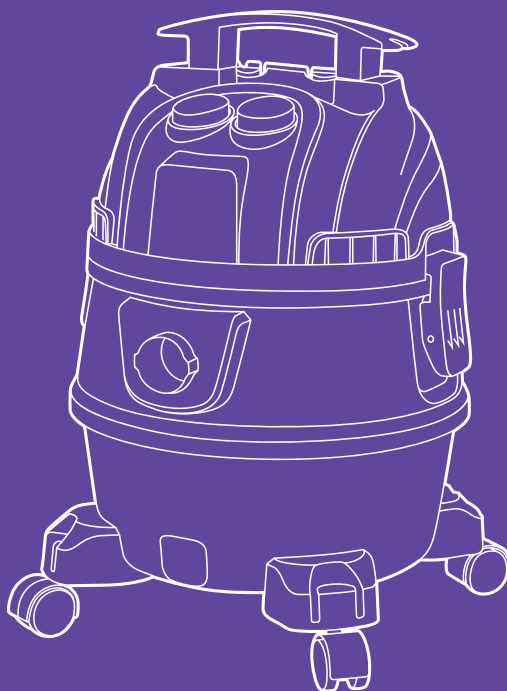

**Пылесос хозяйственный
КТ-5337**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство хозяйственного пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Пылесос хозяйственный КТ-5337 предназначен для уборки бытовых помещений различной площади. Устройство позволит собрать мелкий мусор, а также пролиту на пол воду.

Пылесборник емкостью 15 литров подходит для уборки после ремонта и легко очищается, что значительно облегчает уход за устройством. У пылесоса простое управление с помощью двух кнопок. Если сила всасывания во время работы прибора стала низкой, вы можете очистить фильтр тонкой очистки с помощью кнопки «Очистка», не выключая пылесос и не разбирая его.

Пылесос может работать на выдув: для этого нужно подсоединить шланг к выходному отверстию на моторном блоке. Пылесосом можно продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Щетка для пола имеет педаль для быстрого переключения между чистой ковровых и гладких напольных покрытий. Это очень удобно, так как нет необходимости прерывать уборку, чтобы сменить насадку. Узкая насадка служит для уборки труднодоступных мест. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых покрытий, обивки мягкой мебели и сбора мелкого сыпучего мусора.

Устройство оснащено колесами для легкого перемещения во время уборки и ручкой для переноски. Благодаря длинному шнуру питания удобно убирать помещения большой площади.

У пылесоса предусмотрен фильтр тонкой очистки, который препятствует попаданию пыли в мотор пылесоса. В выходное отверстие можно установить держатель с выходным фильтром для сокращения выброса в воздух оставшихся мельчайших частичек пыли.


Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок с фильтром тонкой очистки — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
2. Основание колеса — 4 шт.*
3. Колесо — 4 шт.*
4. Ручка для переноски — 1 шт.*
5. Винт — 6 шт.*
6. Шланг — 1 шт.
7. Удлинительная трубка — 2 шт.
8. Щетка для пола — 1 шт.
9. Узкая насадка — 1 шт.
10. Ворсовая щетка — 1 шт.
11. Выходной фильтр с держателем фильтра — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*могут быть установлены в прибор

**опционально

Устройство хозяйственного пылесоса

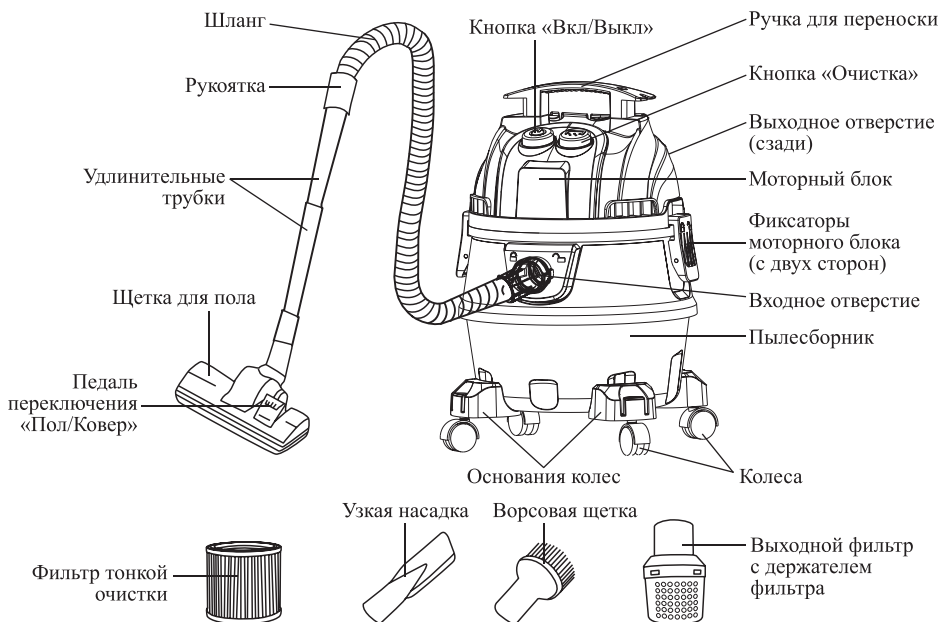

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос.

Силу всасывания можно регулировать с помощью **заглушки** на **рукоятке** шланга. При открытой заглушке сила всасывания будет меньше, а при закрытой — больше.

Если сила всасывания во время работы прибора стала низкой, возможно, засорился фильтр тонкой очистки. Вы можете очистить его с помощью **кнопки «Очистка»**, не выключая пылесос и не разбирая его. Для этого во время работы прибора одной рукой закройте входное отверстие, а второй рукой нажмите кнопку «Очистка» на 2 секунды, затем отпустите. Обратите внимание, что данная функция не заменяет полноценную очистку фильтра.

Если подсоединить **шланг** к **входному отверстию** на пылесборнике, устройство будет всасывать воздух. Если подсоединить шланг к **выходному отверстию**, расположенному на **моторном блоке**, устройство будет работать на выдув. Благодаря функции выдува можно продуть вентиляционную решетку или москитную сетку на окне, прочистить компьютер, сдуть строительную пыль при ремонте или опавшие листья.

Удлинительные трубки присоединяются к шлангу для увеличения его длины.

Щетка для пола подходит для уборки напольных покрытий: линолеума, плитки, ковровых покрытий и т.д. Щетка для пола имеет **педаль переключения «Пол/Ковер»** для быстрого переключения между чисткой ковровых и гладких напольных покрытий. Это очень удобно, так как нет необходимости прерывать уборку, чтобы сменить насадку.

Узкая насадка служит для уборки труднодоступных мест. С ее помощью можно легко вычистить щели, углы, радиаторы отопления и другие узкие места.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, сбора мелкого сыпучего мусора. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Для защиты от попадания воды в мотор при сборе воды в конструкции пылесоса предусмотрен поплавковый предохранительный клапан. Он находится в нижней части моторного блока и закрывает доступ воды к мотору при превышении объема наполнения пылесборника.

Примечание. Общая емкость пылесборника 15 литров, однако рабочая емкость составляет примерно 8,5 литров. Не допускайте заполнения пылесборника более чем на 8,5 литров и регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.

Фильтр тонкой очистки устанавливается на решетку предохранительного клапана и препятствует попаданию пыли в мотор пылесоса. **Выходной фильтр** находится в специальном **держателе** и подсоединяется к выходному отверстию для сокращения выброса в воздух мельчайших частичек пыли.

Примечание. Не рекомендуется часто вынимать выходной фильтр из держателя во избежание деформации или повреждения фильтра. Вытаскивайте выходной фильтр из держателя только в случае его сильного загрязнения и соблюдайте осторожность при установке фильтра обратно.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары и удалите все упаковочные материалы. Протрите пылесос и аксессуары сухой мягкой тканью.

Перед первым использованием установите ручку для переноски и колеса, если они не были установлены. Присоедините ручку для переноски к верхней части моторного блока и закрепите двумя винтами из комплекта с помощью крестовой отвертки.


Для установки колес переверните пылесборник. Вы можете установить колеса без использования оснований. Для этого вставьте выступы на колесах в углубления на пылесборнике до упора. Однако рекомендуется установить основания колес для большей устойчивости пылесоса. Чтобы установить основания, вставьте выступы на основаниях в углубления на пылесборнике до упора и закрепите винтами из комплекта с помощью крестовой отвертки. Затем вставьте выступы на колесах в углубления на основаниях до упора.

Перед использованием прибора подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса

Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети.

1. Наденьте фильтр тонкой очистки на решетку предохранительного клапана в нижней части моторного блока.

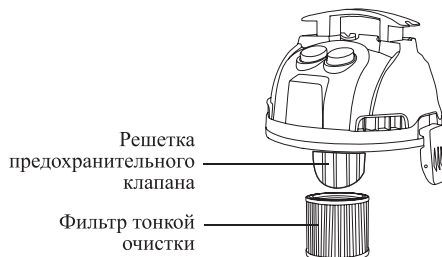

2. Установите моторный блок пылесоса так, чтобы выходное отверстие оказалось с другой стороны от входного отверстия. Зашелкните фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника.
3. Вставьте держатель выходного фильтра в выходное отверстие так, чтобы выступы на держателе попали в углубления на выходном отверстии, и поверните держатель по часовой стрелке до упора для фиксации. Чтобы отсоединить держатель, поверните его против часовой стрелки до упора и потяните в сторону от устройства.

Примечание. Если вы собираетесь использовать функцию выдува воздуха, аналогичным образом вставьте шланг в выходное отверстие вместо держателя выходного фильтра.

4. Для всасывания мусора или сбора воды вставьте шланг во входное отверстие так, чтобы выступы на шланге попали в углубления на входном отверстии, и поверните по часовой стрелке до упора для фиксации. Чтобы отсоединить шланг, поверните шланг против часовой стрелки до упора и потяните его в сторону от устройства.
5. К рукоятке шланга подсоедините удлинительную трубку до упора. При необходимости к одной удлинительной трубке присоедините вторую.
6. К удлинительной трубке подсоедините щетку для пола, ворсовую щетку или узкую насадку. Насадка и щетки не фиксируются на удлинительной трубке. Также вы можете подсоединить щетки или насадку к рукоятке шланга. Чтобы отсоединить щетки или насадку, потяните ее в сторону от удлинительной трубки или рукоятки шланга.

Использование

Уборка сухого мусора или сбор воды

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Подсоедините шланг к входному отверстию.

Внимание! Не включайте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.

2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно свисающих частей одежды.

4. Во время работы регулярно проверяйте объем заполнения пылесборника. Общая емкость пылесборника 15 литров, однако рабочая емкость составляет примерно 8,5 литров. Не допускайте заполнения пылесборника более чем на 8,5 литров и регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.
5. Вы можете регулировать силу всасывания с помощью заглушки на рукоятке шланга. Чтобы снизить силу всасывания, откройте заглушку. Для повышения силы всасывания закройте заглушку.
6. Если сила всасывания во время работы прибора стала низкой при закрытой заглушке, возможно, засорился фильтр тонкой очистки. Вы можете очистить его с помощью кнопки «Очистка». Для этого включите прибор. Одной рукой закройте входное отверстие, а второй рукой нажмите кнопку «Очистка» на 2 секунды, затем отпустите кнопку и подождите примерно 5 секунд. Повторите данные действия еще 4–5 раз. Пыль и мусор будут высыпаться из фильтра тонкой очистки в пылесборник.

Примечание. Обратите внимание, что данная функция не заменяет полноценной очистки фильтра. Рекомендуется после каждого использования очищать фильтр, как описано в разделе «Очистка пылесборника и фильтров».

7. По окончании работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и отключите устройство от сети питания. Очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выдув воздуха

1. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора, или очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите.
2. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Подсоедините шланг к выходному отверстию.
3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить прибор.
5. По окончании работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и отключите устройство от сети питания.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания пылесоса обязательно выключите его и отключите его от сети питания. Протирайте устройство сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на органы управления и на шнур питания. Не погружайте моторный блок в воду или под струю воды.

Очищайте фильтр тонкой очистки и пылесборник после каждого использования пылесоса для сбора воды. Не допускайте застаивания жидкости в пылесборнике во избежание появления неприятного запаха и порчи фильтра.

Не рекомендуется часто вынимать выходной фильтр из держателя во избежание деформации или повреждения фильтра. Вытаскивайте выходной фильтр из держателя только в случае его сильного загрязнения. Не трите фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Достаточно механически встряхнуть из него пыль и мусор. Соблюдайте осторожность при установке фильтра обратно. После установки убедитесь, что выходной фильтр закрывает вентиляционные отверстия держателя.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

Насадку или щетку, которую вы использовали, протирайте сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости насадку и щетки можно промыть теплой водой и тщательно просушить.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Снимите моторный блок, открыв фиксаторы моторного блока с обеих сторон пылесборника и потянув его вверх.
2. Аккуратно переверните пылесборник над мусорным ведром или пакетом и вытряхните мусор. Если вы использовали пылесос для сбора воды, то аккуратно переверните пылесборник и вылейте жидкость.
3. Протрите моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
4. Протрите пылесборник сначала влажной, затем сухой тканью. Также пылесборник можно промыть в теплой воде.
5. Снимите фильтр тонкой очистки с решетки предохранительного клапана на моторном блоке. Фильтр тонкой очистки достаточно просто очистить, механически стряхнув с него пыль и мусор. При сильном загрязнении промойте фильтр тонкой очистки теплой водой без использования моющих средств или щеток. Температура воды не должна превышать 40 °С. Не трите фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий.
6. Не рекомендуется часто вынимать выходной фильтр из держателя во избежание деформации или повреждения фильтра. Вытаскивайте выходной фильтр из держателя только в случае его сильного загрязнения. Не трите фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Достаточно механически вытряхнуть из него пыль и мусор. Соблюдайте осторожность при установке фильтра обратно. После установки убедитесь, что выходной фильтр закрывает вентиляционные отверстия держателя.
7. Просушите все части прибора естественным путем. Не используйте для сушки фен.
8. Соберите пылесос, как описано в главе «Сборка пылесоса».

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите все части прибора. При хранении шнур можно сматывать вокруг ручки для переноски.

При длительном хранении разберите пылесос и уберите его и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Кнопка «Вкл/Выкл» не нажата	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене	Попробуйте очистить фильтр тонкой очистки с помощью кнопки «Очистка». Если это не помогло, то выключите прибор, снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без него сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Открыта заглушка на рукоятке шланга	Закройте заглушку на рукоятке шланга

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающие отверстия заблокированы	Очистите всасывающие отверстия в пылесосе и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры установлены неправильно	Установите фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник и фильтры, как описано в разделе «Очистка пылесборника и фильтров». Тщательно просушите их
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите пылесборник и фильтры. Тщательно просушите их
В пылесос установлены влажные фильтры	Вытащите и просушите фильтры. При необходимости замените фильтры

Устройство выдувает воздух

Возможная причина	Решение
Шланг подсоединен к выходному отверстию	Подсоедините шланг к входному отверстию, чтобы пылесос работал на всасывание

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 15 л
5. Класс фильтра тонкой очистки: F9
6. Уровень шума: ≤76 дБА
7. Длина шнура: 4 м
8. Размер устройства: 330 × 330 × 510 мм
9. Размер упаковки: 400 × 390 × 460 мм
10. Вес нетто: 5,5 кг
11. Вес брутто: 6,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзинъюнь Тэнба Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Удун Индастриэл Зоун, Дунду Таун, Цзинъюнь Каунти, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос за ручку на корпусе. Не тяните пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.

7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства на шнур питания и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы, такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от вещей и шнуров, которые может засосать пылесос. Обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить блок фильтров.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно свисающих частей одежды.
22. Перед включением работы пылесоса на выдув убедитесь, что пылесборник очищен от мусора и в нем нет воды.
23. Не допускайте заполнения пылесборника более чем на 8,5 литров и регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан свободно перемещался внутри решетки предохранительного клапана, во избежание выхода прибора из строя.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru