

IS5G1PMX/RU

RU

Руководство по эксплуатации
КУХОННАЯ ПЛИТА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
Содержание

- Указания по безопасности, 2
- Описание прибора, 19
- Советы по установке, 20
- Запуск и использование, 23
- Уход и техническое обслуживание, 26
- Установка, 52

KZ

Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны

- Қауіпсіздік нұсқаулары, 6
- Құрылғы сипаттамасы, 28
- Орнату жөніндегі кеңестер, 29
- Іске қосу және қолдану, 31
- Күтім және техникалық қызмет көрсету, 34
- Орнату, 52

HY

Дәһиағордмаш һәриәттәр
қызығысы և ғылыми
Републикалық

- Андиштапалық оқынушылар, 10
- Шарбашағордмаш ыңғашағордмаш, 36
- Стержнелік ыңғашағордмаш, 37
- Ұлттық қоғамдық ғылыми қызметтер, 39
- Нұсанамр ғылыми қызметтер, 42
- Стержнелік, 52

KY


Иштетүү нускамалары
БЫШЫРГЫЧ ЖАНА ДУХОВКА
Мазмуну

- Коопсуздук нускамалары, 14
- Шаймандын сүрөттөмөсү, 44
- Орнатуу кеңештери, 45
- Иштетип баштап, колдонуу, 47
- Кам көрүү жана тейлөө, 50
- Орнатуу, 52


Описание изделия

RU

Общий вид

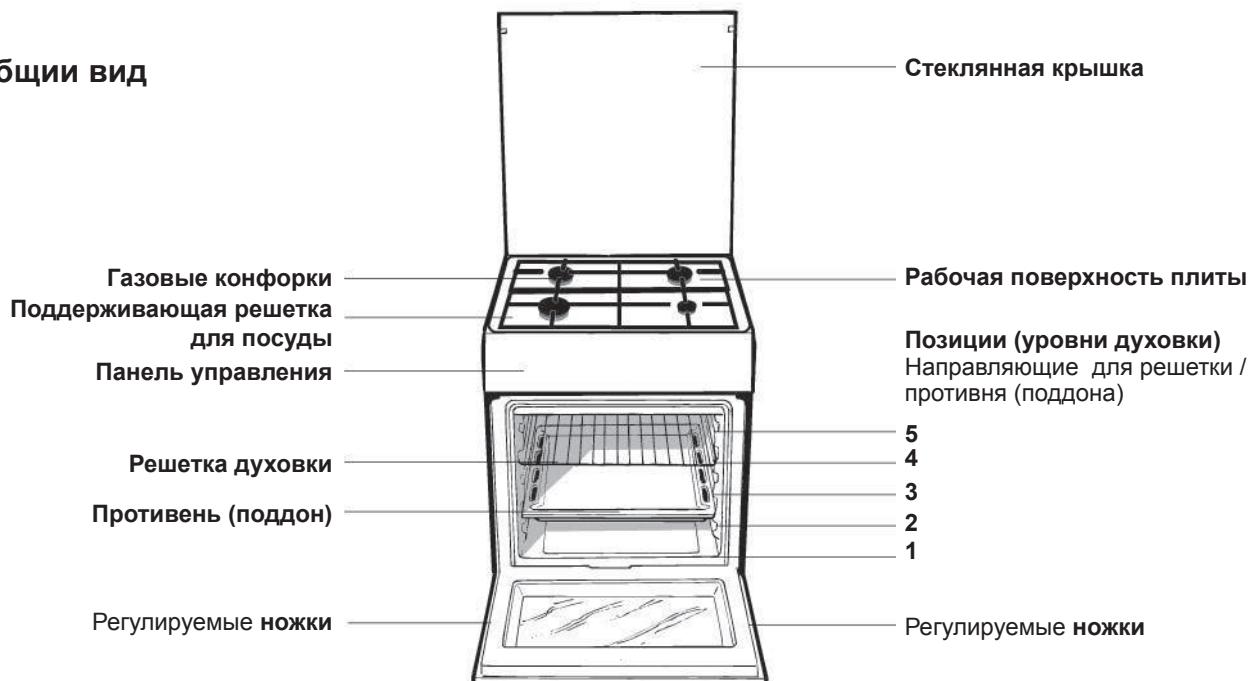

Панель управления

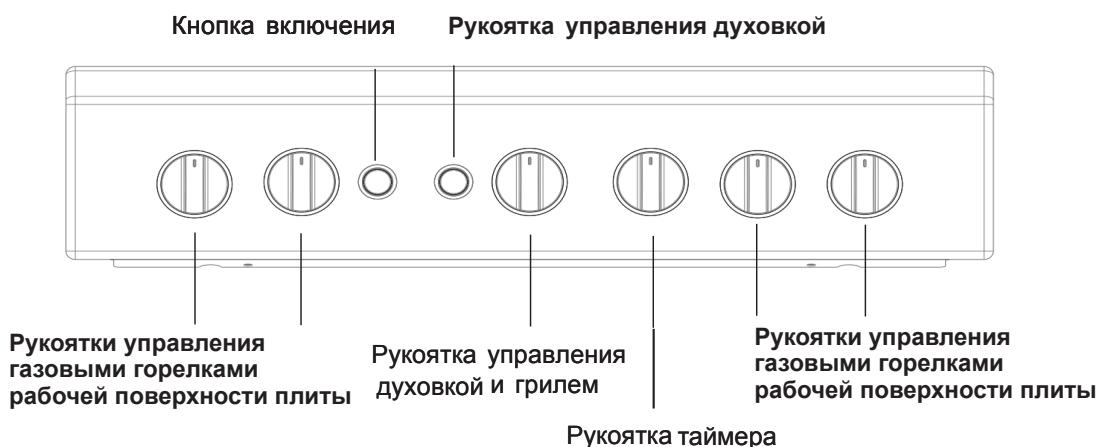

Советы по установке

RU


Настройка на различные типы газа

Возможно настроить оборудование на другой тип газа, отличный от заводской настройки (см. маркировку на корпусе оборудования).

Настройка рабочей поверхности

Замена жиклеров верхних горелок:

- 1) снимите поддерживающие решетки для посуды и выньте горелки из гнезд;
- 2) выверните жиклеры 7 мм торцевым ключом (см. рис.) и замените их подходящими для нового типа газа (см. табл. «Характеристики горелок и жиклеров»);
- 3) соберите все компоненты, выполняя действия в обратном порядке.

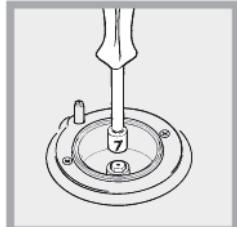

Регулировка минимума для горелки духовки

1. Поверните рукоятку к минимальному положению пламени.
2. Снимите рукоятку и вращайте ее регулировочный винт (расположен сбоку или внутри стержня регулятора), пока пламя не станет малым, но устойчивым.


! При использовании сжиженного газа регулировочный винт должен быть закручен по часовой стрелке полностью.

3. При горящем пламени несколько раз быстро поверните рукоятку из минимального в максимальное положение и наоборот, проверяя, что пламя не гаснет.


! Для конфорок рабочей поверхности не требуется регулировка поступления воздуха.

Настройка газовой духовки на другой тип газа


Замена жиклера горелки духовки:

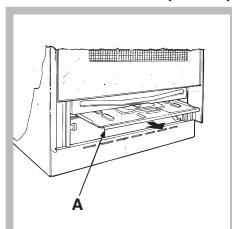

- 1) откройте полностью дверцу духовки;
- 2) выдвиньте и снимите нижнюю панель (см. рис.);

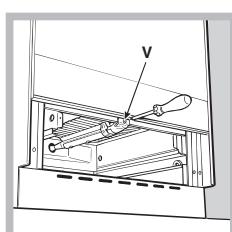



- 3) отверните винт «V» и снимите горелку (см. рис.);

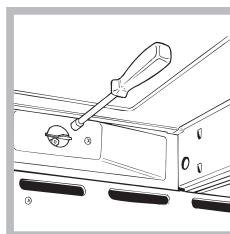

- 4) специальным торцевым ключом для жиклеров или 7 мм торцевым ключом (см. рис.) отвинтите жиклер горелки и замените его подходящим для нового типа газа (см. табл. Характеристики горелок и жиклеров).

Регулировка минимума для горелки духовки

1. Зажгите горелку (см. Включение и использование).
2. Поверните рукоятку и установите ее приблизительно на 10 минут в максимальное (MAX), а затем — в минимальное (MIN) положение.
3. Снимите рукоятку.
4. Винтом, расположенным с внешней стороны стержня регулятора, отрегулируйте пламя до малого, но устойчивого положения.

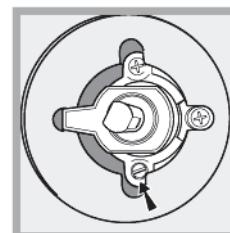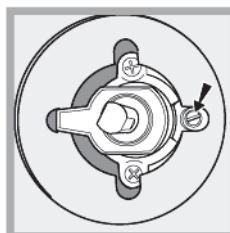

В случае использования природного газа регулировочный винт следует ослабить, отвернув его против часовой стрелки.


5. Убедитесь, что при быстром повороте рукоятки от положения «MAX» к «MIN» и при открывании и закрывании дверцы пламя не гаснет.

Настройка гриля

Замена жиклера горелки гриля:



- 1) отверните винт «V» и снимите горелку (см. рис.);

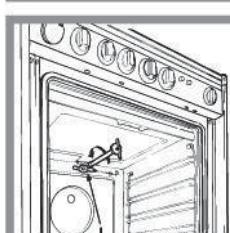

- 2) специальным торцевым ключом для жиклеров или 7 мм торцевым ключом (см. рис.) отвинтите жиклер горелки гриля и замените его подходящим для нового типа газа (см. табл. Характеристики горелок и жиклеров).

Будьте внимательны, чтобы не задеть контактные провода электронного зажигания и термопары безопасности.

Для горелок духовки и гриля не требуется регулировка поступления воздуха.

После настройки оборудования на другой тип газа старую наклейку замените на новую — с указанием типа используемого газа (наклейку можно приобрести в Авторизованном сервисном центре).

Если давление используемого газа отличается от рекомендуемого, на впускную трубу должен быть установлен подходящий регулятор давления (в соответствии с местными стандартами пользования газовой сетью).

Все операции по настройке газового оборудования должны производиться сертифицированным специалистом, имеющим лицензию газовой службы.

Перед первым использованием духовки ее следует очистить — см. инструкции в разд. «Обслуживание и уход».

Рекомендуем прочистить духовой шкаф перед началом его эксплуатации, следуя инструкциям, приведенным в параграфе «Обслуживание и уход».


Гриль

Для зажигания поднесите к горелке гриля зажженную спичку или кухонную зажигалку, нажмите и одновременно поверните по часовой стрелке рукоятку ДУХОВКИ в положение □. Гриль позволяет обжаривать продукты и особенности подходит для приготовления ростбифа, жаркого, отбивных, жареных колбасок. Установите решетку на уровне 4 или 5 и противень для сбора жира на 1 уровне во избежание образования гари.

Гриль оснащен предохранительным устройством, поэтому необходимо держать рукоятку ДУХОВКИ нажатой примерно 6 секунд.

В случае внезапного гашения пламени выключите горелку и подождите примерно 1 минуту перед ее повторным включением гриля.

Когда вы используете гриль, необходимо оставить

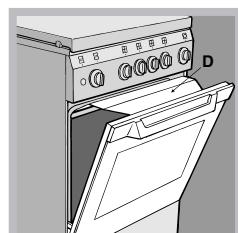

дверцу духового шкафа полу-открытои, установив между дверцеи и панелью управления отражатель D (см. рисунок), препятствующии нагреванию рукояток.



После прокладки провода электропитания завинтите металлическую крышку тремя винтами.

Характеристики горелок и жиклеров


Горелки	Диаметр, мм	Мощность нагрева, кВт (р.с.с.*)		Сжиженный газ			Природный газ				
		номин.	уменьш	отверстие 1/100	жиклер 1/100	поток* г/ч	жиклер 1/100	поток* л/ч	жиклер 1/100		
				мм	мм	***	мм	мм	мм		
Быстрая (большая) (R)	100	3,00	0,7	41	87	218	214	128	286	143	286
Полубыстрая (средняя) (S)	75	1,90	0,4	30	70	138	136	104	181	118	181
Вспомогательная (маленькая) (A)	51	1,00	0,4	30	52	73	71	76	95	80	95
Духовка	-	2,80	1,0	46	80	204	200	119	267	132	257
Гриль	-	2,30	-	-	75	167	164	114	219	139	227
Давление	Номинальное (мбар) Минимальное (мбар) Максимальное (мбар)				28-30	37	20	13			
					20	25	17	6,5			
					35	45	25	18			

* Сухой газ при 15 °C и давлении 1013 мбар

** Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг

*** Бутан P.C.S. = 49,47 МДж/кг

Природный газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³

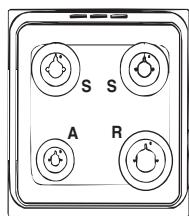

IS5G1PMX/RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры духовки	высота 33 см; ширина 39,1 см; глубина 45,5 см
Объем	59 л
Внутренние размеры отделения под духовкой	высота 17 см; ширина 42 см; глубина 44 см
Электрические параметры	см. табличку тех. характеристик на оборудовании
Газовые горелки	могут быть адаптированы для любого типа газа, указанного в табличке тех. характеристик
EAC	
Импортер:	ООО "ВИРЛПУЛ РУС"
С вопросами (в России) обращаться по адресу:	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8 - 800 - 333 - 38 - 87
уполномоченное лицо:	ООО "ВИРЛПУЛ РУС"
С вопросами обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8 - 800 - 333 - 38 - 87

Запуск и использование

RU


Использование рабочей поверхности

Зажигание газовых горелок

Вокруг каждой рукоятки управления горелкой указаны символы, обозначающие силу пламени соответствующей горелки.

Чтобы зажечь одну из горелок на рабочей поверхности плиты:

- Поднесите зажженную спичку или зажигалку к горелке.
- Нажмите рукоятку горелки, поверните ее против часовой стрелки и установите в позицию максимального пламени
- Отрегулируйте интенсивность пламени, установив его желаемый уровень вращением рукоятки против часовой стрелки. Рукоятку можно устанавливать в позиции: — минимальное пламя, — максимальное пламя или в любое положение между указанными позициями.

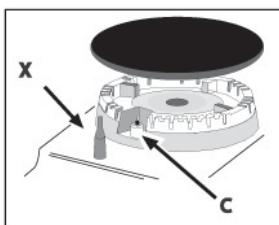

В моделях, имеющих устройство электронного зажигания*(С), нажмите кнопку электроподжига, обозначенную символом , затем нажмите и поверните рукоятку против часовой стрелки

к позиции максимального пламени, удерживайте рукоятку нажатой, пока пламя не загорится.

Некоторые модели оснащены устройством электронного зажигания, встроенным в рукоятку управления горелкой, — в этом случае присутствует устройство электронного зажигания* (см. рис.), но нет кнопки электроподжига. Просто нажмите рукоятку горелки и вращайте ее против часовой стрелки к позиции максимального пламени, пока пламя не загорится.

При отпускании рукоятки пламя может погаснуть. В этом случае повторите действия, удерживая рукоятку дольше нажатой.

! Если пламя случайно погасло, выключите горелку и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова зажечь ее.

В моделях, оснащенных устройством безопасного пламени (Х)*, нажмите и держите рукоятку горелки нажатой примерно 2–3 секунды, чтобы удержать горение пламени и активировать устройство.

Чтобы выключить горелку, поверните ее рукоятку до упора и установите в положение «●» — выключено.

Практические рекомендации по использованию газовых горелок

Для наиболее эффективной работы газовых горелок и экономного потребления газа используйте только посуду с крышками и плоским дном. Также посуда должна подходить по размеру к горелке.

Горелка	Диаметр дна посуды, см
Быстрая (R)	24–26
Полубыстрая (S)	16–20
Вспомогательная (A)	10–14

Чтобы определить тип горелки, обратитесь к табл. «Характеристики горелок и жиклеров».


Использование духовки

! Перед первым использованием в течение получаса прокалите пустую духовку с закрытой дверцей при максимальной температуре. Прежде чем выключить оборудование и открыть дверцу, удостоверьтесь в наличии хорошей вентиляции в помещении. Появившийся во время прокаливания неприятный запах вызван сгоранием защитных веществ, используемых во время производства оборудования.

! Прежде чем использовать оборудование, удалите с его боковых сторон пластиковую пленку.

! Ничего не кладите на дно духовки — это может повредить его эмалевое покрытие. Используйте 1-й уровень духовки только при готовке на вертеле (при его наличии).

Включение духовки

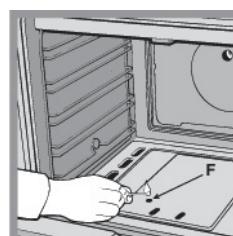

Чтобы зажечь горелку духовки, поднесите горящую спичку или зажигалку к отверстию «F» (см. рис.), нажмите и поверните рукоятку управления духовкой против часовой стрелки в положение Max.

Если спустя 15 секунд пламя не загорится, отпустите рукоятку, откройте дверцу духовки и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова зажигать пламя.

! Духовка оснащена устройством безопасности — для его срабатывания рукоятку управления духовкой следует держать нажатой не менее 6 секунд.

! Если пламя неожиданно погаснет, выключите горелку и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова зажигать ее.

* Только для некоторых модификаций моделей.

Регулировка температуры

Чтобы установить желаемую температуру, вращайте рукоятку управления духовкой против часовой стрелки. Значения температуры показаны на панели управления и могут варьироваться в диапазоне от 140 °C (MIN) до 250 °C (MAX).


При достижении заданной температуры термостат духовки будет поддерживать ее на постоянном уровне.

Гриль

Чтобы зажечь горелку гриля, поднесите к ней горящую спичку или зажигалку, одновременно повернув нажатую рукоятку управления духовкой по часовой стрелке в позицию . Гриль позволяет равномерно запекать поверхность блюда и особенно подходит для приготовления жаркого, шницелей и кобасок. Вставьте решетку на 4 или 5 уровень духовки, на 1 уровень поместите поддон — для сбора жира и предотвращения чада.

! Горелка гриля оснащена устройством безопасности, поэтому рукоятку управления духовкой следует держать нажатой не менее 6 секунд,

! Если пламя неожиданно погаснет, выключите горелку и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова зажигать ее.

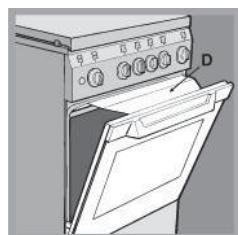

! Когда используете гриль, держите дверцу духовки приоткрытой. Чтобы предохранить рукоятки от перегрева поместите защитный экран (дефлектор) D между дверцей и панелью управления (см. рис.).

Таймер


Порядок включения Таймера (часов):

1. поверните по часовой стрелке  рукоятку ТАЙМЕР почти на один полный поворот для завода таймера;
2. поверните против часовой стрелки  рукоятку ТАЙМЕР, выбрав нужное время.

Освещение духовки

Освещение духовки можно включить в любой момент нажатием соответствующей кнопки.


Нижнее отделение*

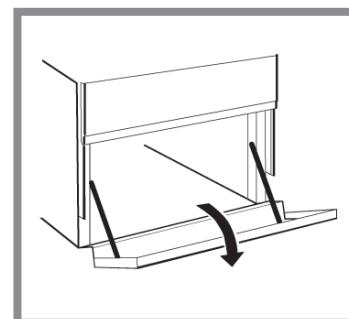


В нижнем отделении духовки можно держать сковороды и принадлежности духовки. Дверца открывается вниз.

! Внутренние поверхности отделения могут нагреваться во время работы духовки.

! Не помещайте в нижнее отделение воспламеняющиеся материалы.

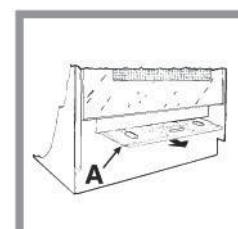


В некоторых моделях газовых плит имеется выдвижная панель «A», которая защищает нижнее отделение духовки от тепла пламени горелки (см. рис.).

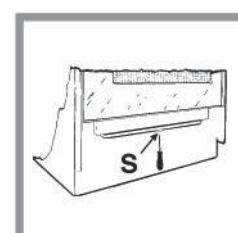

Чтобы удалить выдвижную защитную панель «A», отверните винт «S» (см. рис.). По окончании операций установите защитную панель на место и зафиксируйте ее винтом «S».

! Прежде чем использовать духовку, убедитесь, что защитная панель «A» установлена правильно

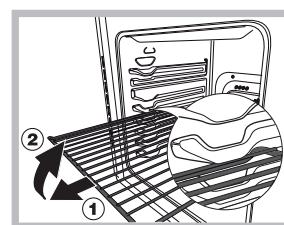

ВНИМАНИЕ! Духовка укомплектована системой блокировки решеток, позволяющей вынимать их из духовки не полностью (1). Для полного вынимания решеток достаточно по днищу , как показано на схеме, взяв их за передний край , и потянуть на себя (2).

Вспомогательная таблица по приготовлению в духовке

Блюдо	Вес, кг	Уровень духовки снизу	Температура, °C	Время разогрева духовки, мин.	Время приготовления, мин
Макаронные изделия					
Лазанья	2,5	4	200-210	10	75-85
Каннелони	2,5	4	200	10	50-60
Запеканка из лапши	2,5	4	200	10	50-60
Мясо					
Телятина	1,5	3	200-210	10	95-100
Цыпленок	1,5	3	210-220	10	90-100
Утка	1,8	3	200	10	100-110
Кролик	2,0	3	200	10	70-80
Свинина	2,1	3	200	10	70-80
Баранина	1,8	3	200	10	100-105
Рыба					
Скумбрия	1,1	3	180-200	10	45-50
Зубатка	1,5	3	180-200	10	45-55
Форель в фольге	1,0	3	180-200	10	45-50
Пицца					
Неаполитанская пицца	1,0	4	210-220	15	20-25
Пироги					
Бисквиты / печенье	0,5	4	180	15	25-35
Торты	1,1	4	180	15	40-45
Несладкие пироги	1,0	4	180	15	50-55
Дрожжевые пироги	1,0	4	170	15	40-45
Блюда гриль (на решетке)					
Стейки из телятины	1	4		5	15-20
Отбивные котлеты	1,5	4		5	20
Гамбургеры	1	3		5	20-30
Скумбрия	1	4		5	15-20
Тосты	4 шт.	4		5	4-5

Примечание. Приведенное время приготовления является приблизительным и может изменяться по Вашему усмотрению. При использовании гриля обязательно поместите поддон на 1-й (нижний) уровень духовки.

* Только для некоторых модификаций моделей.

Уход и техническое обслуживание

RU


Экономия энергии и охрана окружающей среды

- Использование оборудования утром или вечером позволяет снизить пиковую нагрузку на электросеть и сэкономить потребление энергии.
- Регулярно проверяйте уплотнители дверцы духовки и протирайте их, очищая от любой грязи и сора: во избежание утечки тепла уплотнители должны плотно прилегать к дверце.

Отключение оборудования

! Перед любыми работами по обслуживанию оборудования отключайте его от электросети.

Уход за крышкой плиты*

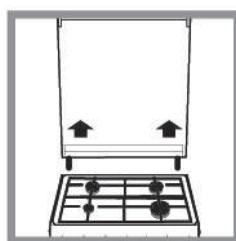


Крышку плиты следует очищать с помощью теплой воды, не используйте абразивные средства. Чтобы очистить площадь за рабочей поверхностью плиты, снимите крышку — откройте ее полностью и потяните вверх (см. рис.).

Проверка уплотнителей

Регулярно проверяйте уплотнители дверцы по всему периметру. В случае их повреждения обратитесь в Авторизованный сервисный центр. Не пользуйтесь духовкой, пока уплотнители не будут заменены.

Замена лампы освещения

- Отключите оборудование от электросети, затем снимите стеклянный плафон с патрона лампы (см. рис.).
- Выверните перегоревшую лампу и замените ее лампой с аналогичными характеристиками: напряжение 230 В, мощность – 25 Вт, тип – E 14.
- Установите стеклянный плафон на место и снова подключите оборудование к электросети.

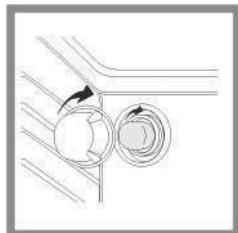

Помощь

! Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем. При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Сообщите в Авторизованный сервисный центр:

- номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- модель плиты (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на оборудовании, на упаковке или в гарантийном документе.

Техническое обслуживание

При обращении в Центр Технического Обслуживания необходимо сообщить:


- модель изделия (Мод.)
- номер тех. паспорта (серийный №)

Последние сведения находятся на заводской табличке, расположенной на изделии и/или на упаковке.

СЕРВИС

Для получения помощи позвоните по номеру, указанному в прилагаемом к изделию гарантийном талоне, или следуйте инструкциям на нашем сайте. Будьте готовы предоставить следующую информацию:

- Краткое описание проблемы
- Тип и модель изделия
- Сервисный код (номер после слова "SERVICE" на паспортной табличке, ЗАКРЕПЛЕННОЙ на изделии — она находится слева на внутреннем краю духовки и видна при открытой дверце)
- Ваш полный адрес
- Номер телефона для связи

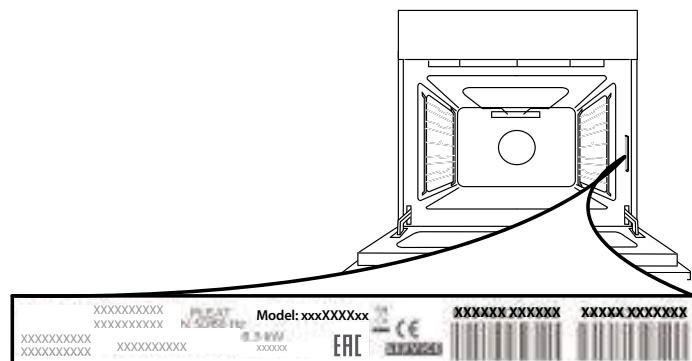

Примечание: В случае необходимости ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Это гарантирует использование фирменных запчастей и правильное выполнение ремонта.


Более подробная информация о гарантии содержится в прилагаемом гарантийном талоне.

Полный перечень технических характеристик изделия, включающий показатели энергоэффективности, можно прочесть и загрузить на нашем сайте www.indesit.com




Съем и обратная установка дверцы духовки:


1. Откройте дверцу
2. Полностью отверните назад крюки петель дверцы духовки (см. фото).

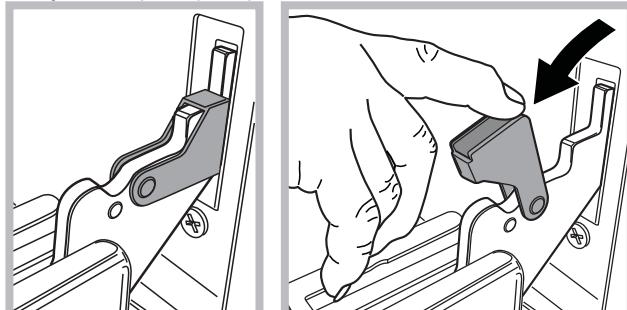


3. Закройте дверцу до упора крюка (дверца останется открытой примерно на 40°) (см. фото)

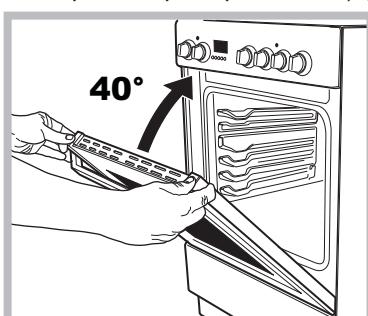

4. Нажмите на две кнопки в верхнем профиле и снимите профиль (см. фото)

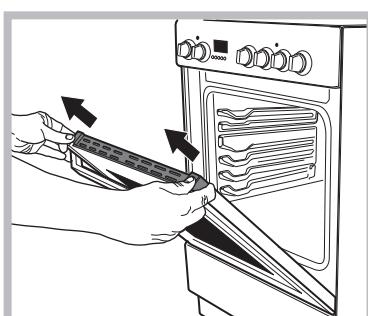

5. Выньте стекло и вымойте его, как описано в главе: "Техническое обслуживание и уход".

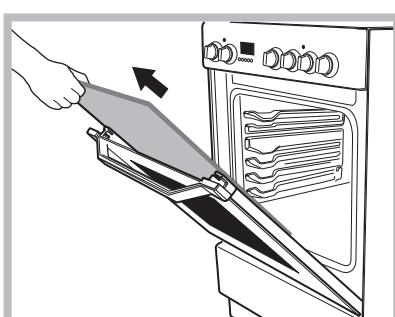


6. Установка стекла на место.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать духовой шкаф при снятом внутреннем стекле дверцы.

ВНИМАНИЕ! При установке внутреннего стекла дверцы духового шкафа на место необходимо разместить его таким образом, чтобы текст на панели был легко читаемым и не перевернутым.

7. Установите на место профиль. Если деталь установлена правильно, раздается щелчок.
8. Полностью откройте дверцу.
9. Закройте скобы (см. фото)

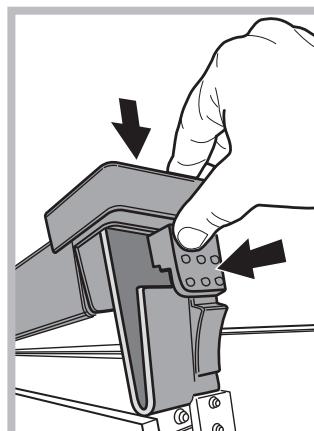


10. На данном этапе можно полностью закрыть дверцу и пользоваться духовкой.

Құрылғы сипаттамасы


KZ

Жалпы шолу

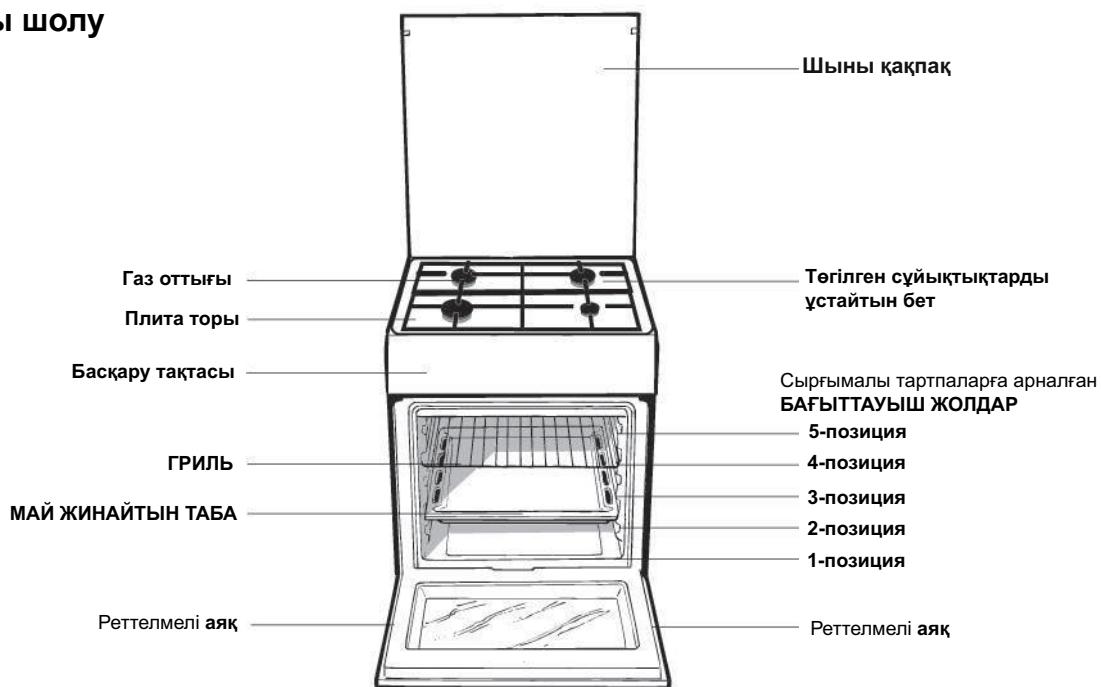

Басқару тақтасы

Пешшамъмен гриль бар түймесі Плита оттықтарына арналған электрондық тұтатқыш

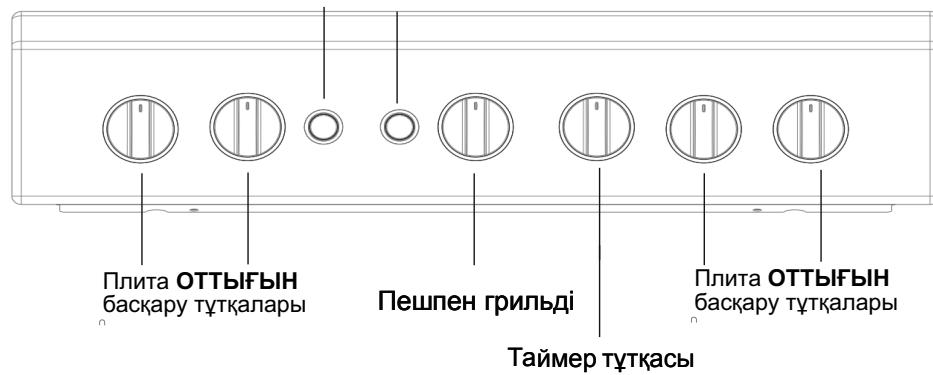

Орнату жөніндегі кеңестер

KZ


Газ түрлеріне сәйкестендіру

Күрылғыны әдепті газ түрінен (ол қақпақтағы сипаттама жапсырмасында көрсетілген) басқа түрге сәйкестендіруге болады.

Плитаны сәйкестендіру

Плита оттықтарының форсункаларын ауыстыру:

1. Плита торларын алып, оттықтарды тіректерінен сырғытып шығарыңыз.

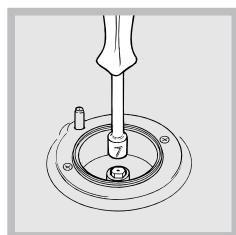

2. Форсункаларды 7 мм гайка кілтімен (*сүретті қараңыз*) босатып, шығарып алыңыз да, газдың басқа түріне арналған форсункалармен алмастырыңыз (*Оттық пен форсункалар сипаттарының кестесін қараңыз*).

3. Барлық құрамдас бөліктерді жоғарыдағы нұсқауларды көрінше орындау арқылы алмастырыңыз.

Плита оттықтарының ең тәменгі параметрін реттеу:

1. Тұтқаны ең тәменгі позицияға бұрыңыз.
2. Тұтқа шешіп алып, тұтқа шегесінің ішінде немесе оның жаңында орналасқан реттеу бұрандасын жалын кіші бірақ тұрақты болғанша реттенніз.


Күрылғы сүйік газ көзіне жалғанған болса, реттеу бұрандасы мүмкін болғанша мықты бекітілуі керек.

3. Оттық жаңып тұранда тұтқа позициясын бірнеше мәрте ең тәменгіден ең жоғарыға және қарама-қарсы жылдам ауыстырып, жалын өшіп қалмайтынын тексеріңіз.


Плита оттықтары үшін негізгі ауаны реттеу қажет емес.

Пешті баптандыру


Пештің оттығының форсункасын ауыстыру:

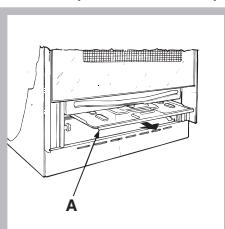

1. «V» бұрандаларын босатқаннан кейін пеш оттығын шешіп алыңыз (*сүретті қараңыз*). Пеш есігін шешіп алсаңыз, бұл әрекеттерді орындау женілірек болады.

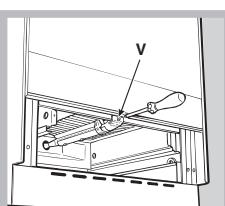

2. Форсунканы арнайы форсунка кеспелтек кілтімен (*сүретті қараңыз*) немесе 7 мм кеспелтек кілтімен бұрап шешіп алыңыз және оны жаңа газ түріне сәйкес келетін жаңа форсункамен ауыстырыңыз (*қараңыз Оттық пен форсункалар сипаттарының кестесі*).

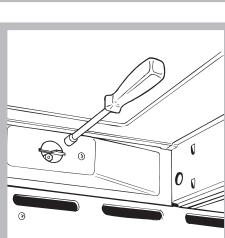

Газ пешінің оттығының ең тәмен параметрін реттеу:



1. Оттықты жағыңыз (*«Қосу және пайдалану» бөлімін қараңыз*).

2. Тұтқаны ең жоғары позицияда (Ең жоғары) шамамен 10 минут ұстаганнан кейін ең тәменгі позицияға (Ең тәмен) бұрыңыз.

3. Тұтқаны алып тастаңыз.

4. Термостат шегесінің сыртқы жағындағы реттеу бұрандаларын (*сүретті қараңыз*) жалын кіші бірақ тұрақты болғанша қатайтыңыз немесе босатыңыз.

! Күрылғы сүйік газға жалғанған болса, реттеу бұрандасы мүмкін болғанша мықты бекітілуі керек.

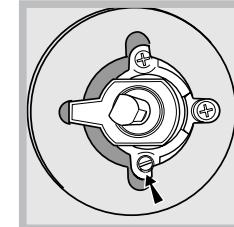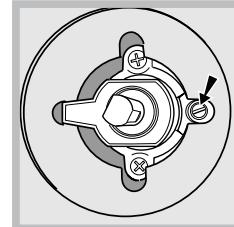


5. Тұтқаны «Ең жоғары» позициядан «Ең тәмен» позицияға тез бұрыңыз немесе пеш есігін ашып, жабыңыз, бірақ оттық өшіп қалмайтынына көз жеткізіңіз.


Пешті алғаш рет қолданбас бұрын «Күтім және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде берілген нұсқауларға сәйкес оны тазалап алған жөн.

Настройка гриля *

Замена жиклеров горелки гриля:

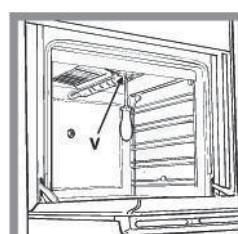

- 1) отверните винт «V» и снимите горелку (см. рис.);

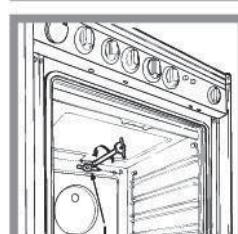

- 2) специальным торцевым ключом для жиклеров или 7 мм торцевым ключом (см. рис.) отвинтите жиклер горелки гриля и замените его подходящим для нового типа газа (см. табл. Характеристики горелок и жиклеров).




Құат көзі кабелін орнатқаннан кейін, металл қақпақты үш бұрандамен бұрап бекітіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Пеш өлшемдері (БхExT)	330x391x455 см
Көлемі	59 л
Пеш бөлігіне қатысты пайдалы өлшемдер	ені 42 см терендігі 44 см білктігі 17 см
Ток кернеуі мен жийлігі	деректер кестесін қараңыз

Оттықтар

қайырма ішінде немесе пеш бөлігін ашқанда пештің ішіндегі сол жақ қабырғада орналасқан деректер кестесінде көрсетілген кез келген газ түрімен қолдану үшін баптаңдыруға болады

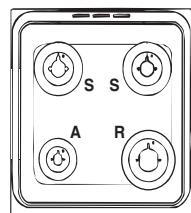

IS5G1PMX/RU

ИМПОРТТАУШЫ:	"ВИРЛПУЛ РУС" ЖІШ
Сұрақтарының бар болса, мына мекенжайға хабарасының (Ресейде):	Корпус 1, 12- үй, Двинцев көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей жедел 8-800 -333 -38-87
УӘКІЛЕТТИ ТҰЛҒА:	"ВИРЛПУЛ РУС" ЖІШ
Сұрақтарының бар болса, мына мекенжайға хабарасының:	Корпус 1, 12 –үй, Двинцев көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей желі телефоны: 8-800 -333 -38-87

Оттық пен форсункалар сипаттарының кестесі

1-кесте				Сұйық газ				Табиги газ			
Оттық	Диаметр (мм)	Жылу қуаты, кВт (р.с.с.*)	Айналып ету 1/100	Форсунка 1/100	Ағым* г/сағ	Форсунка 1/100	Ағым* л/сағ	Форсунка 1/100	Ағым* л/сағ	Форсунка 1/100	Ағым* л/сағ
		Номиналды Азайтылған	(мм)	(мм)	***	**	(мм)				
Жылдам (үлкен)(R)	100	3.00	0.7	41	87	218	214	128	286	143	286
Жартылай жылдам (орташа)(S)	75	1.90	0.4	30	70	138	136	104	181	118	181
Қосымша (кіші)(A)	51	1.00	0.4	30	52	73	71	76	95	80	95
Пеш	-	2,80	1.0	46	80	204	200	119	267	132	257
Гриль	-	2,30	-	-	75	167	164	114	219	139	227
Жеткізу қысымдары	Номиналды (мбар) Ең төмен (мбар) Ең жоғары (мбар)				28- 30	37	20	13 6,5 18			
					20	25	17				
					35	45	25				

* 15°C және 1013 мбарр жағдайында – құрғақ газ

Бутан
Табиги

P.C.S. = 49,47 МДж/кг

** Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг

P.C.S. = 37,78 МДж/м³


Қосу және пайдалану

Плитаны қолдану

Оттықтарды жағу

Әрбір OTTYK тұтқасында қатысты оттық жалының күшін көрсететін толық шенбер бар. Плитада оттықтардың бірін жағу үшін:

1. Оттыққа жалынды немесе газ жақпағын жақындастырыңыз.
2. OTTYK тұтқасын басып, ол ең жоғарғы жалын параметріне ⚡ бағытталғанша, сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз.
3. OTTYK тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы жалын күшін қажетті деңгейге реттепңіз. Ол ең тәменгі параметр ⚡, ең жоғарғы параметр ⚡ немесе екеуінің арасындағы кез келген позиция болуы мүмкін.

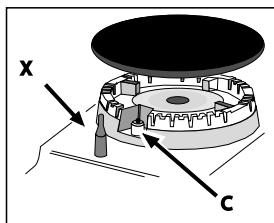

Құрылғы электрондық жағу құралымен* (С) жабдықталған болса, ☆ таңбасымен белгіленген тұтату түймесін басыңыз, одан кейін OTTYK тұтқасын басып, оны оттық жанғанша ең жоғарғы жалын параметріне қарай, сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз. Тұтқа босатылғанда оттық өшіп қалуы мүмкін. Бұл орын алса, тұтқаны ұзағырақ ұстап, әрекетті қайталаңыз.

! Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де, оны қайтадан жақпас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.

Құрылғы жалының өшіп қалуына қарсы сақтандырышпен (Х)* жабдықталған болса, жалының жанып тұруы және құралды іске қосу үшін OTTYK тұтқасын шамамен 2-3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.

Оттықты өшіру үшін тұтқаны тоқтау позициясына • жеткенше бұрыңыз.

Оттықтарды пайдалану бойынша көңестер

Оттықтар ең тиімді тұрде жұмыс істеуі және тұтынылатын газ мөлшерін үнемдеуі үшін қақпағы бар және асты тегіс табаларды ғана қолданған жөн. Сондай-ақ, олар оттықтың өлшеміне сәйкес келуі тиіс.

Оттық	Ø Үйдис диаметрі (см)
Жылдам (R)	24 - 26
Жартылай жылдам (S)	16 - 20
Қосымша (A)	10 - 14

Оттық түрін анықтау үшін «Оттық пен форсункалардың сипаттары» ішіндегі сызбаларды қараңыз.

Тәмендектіш сөремен жабдықталған үлгілерде диаметрі 12 см-ден аз кіші табақтарды қолданған кезде оны тек қосымша оттықта ғана пайдалануға болатынын есінізде болсын.


Пешті қолдану

Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан бұрын бөлменің жақсы жедетілгенін тексеріңіз. Өндіру кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне байланысты жеңіл жағымсыз ііс шығуы мүмкін.

Әнімді пайдаланбас бұрын құрылғының бүйірлеріндегі барлық пластикалық үлдірлерді алып тастаңыз.

Ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз; бұл эмальді қабатты зақымдайды. Гриль-бар істігімен пісірген кезде пеште тек 1-позицияны қолданыңыз.

Пешті жағу

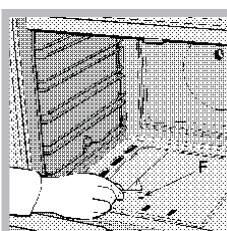

Пеш оттықын жағу үшін жалынды немесе газ шақпағын «F» тесігіне жақындастырыңыз (суретті қараңыз), одан кейін ПЕШТІ басқару тұтқасын басып, оны «Ең жоғары» позицияға жеткенше сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз.

Егер, 15 секундтан кейін оттық жанбаса, тұтқаны жіберіп, пеш есігін ашыңыз да, қайтадан жағуға әрекет етпес бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.

! Пеш сақтандырышпен жабдықталған, сондықтан ПЕШТІ басқару тұтқасын шамамен 6 секунд басып, ұстап тұру керек.

! Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де, пешті қайтадан жақпас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.

* Тек белгілі үлгілерде болады.

KZ

Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де, пешті қайтадан жақлас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.

Температураны реттеу

Қажетті пісіру температурасын орнату үшін ПЕШТІ басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұрыныз. Температурапар басқару тақтасында көрсетіледі және «Ең тәмен» (140°C) мен «Ең жоғары» (250°C) арасында болуы мүмкін. Орнатылған температураға жеткеннен кейін пеш термостаттың көмегімен оны бір қалыпта ұстайды.

Тәменгі бөлім

Бөлімнің (бар болған жағдайда) ішкі беттері қызыу мүмкін. Пеш астындағы бөлімге жанғыш заттарды қоймаңыз.


Гриль

Грильді жағу үшін жалынды немесе газ шақпағын оттықа жақындастырыңыз, одан кейін ПЕШТІ басқару тұтқасын басып, оны □ позициясына жеткенше сағат тіліне қарсы бағытта бұрыныз. Гриль тағамның бетін біркелкі қызартуға мүмкіндік береді және өсіресе қуырылған тағамдар, шницель мен сосискалар үшін қолайлы. Тартпаны 4- немесе 5-позицияға қойыңыз және майды жинау ері туттін тузылуін болдырмау үшін 1-позицияға тұтқалы табаны қойыңыз.

Гриль сақтандырғышпен жабдықталған, сондықтан ПЕШТІ басқару тұтқасын шамамен 6 секунд басып, ұстап тұру керек.

Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де, грильді қайтадан жақлас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.


Грильді пайдаланған кезде тұтқалар қызып кетпеуі үшін есік пен басқару тақтасының арасына (сүретті қараңыз) «D» шағылдырғышын салып, есікті сәл ашып қою керек.

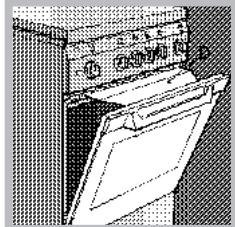


Таймер

Таймерді іске қосу үшін тәмендегі әрекеттерді орындаңыз:

- Сигналды орнату үшін ТАЙМЕР тұтқасын сағат тілі бағытымен ○ бір толық айналымға бұрыныз.
- Қажетті уақыт ұзақтығын орнату үшін ТАЙМЕР тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта ○ бұрыныз.

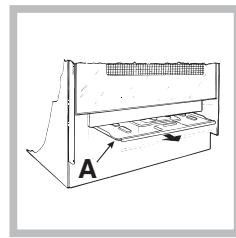


Газ пеш модельдерінде тәменгі бөлімді оттық шығарған қызудан қорғайтын сырғытпалы «A» қорғау қабаты бар (сүретті қараңыз).

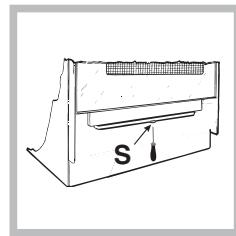

Сырғытпалы қорғауды алып тастау үшін «S» бұрандасын шешіп алыңыз (сүретті қараңыз). Оны орнына қою үшін «S» бұрандасының көмегімен орнына бекітіңіз.


! Пешті пайдаланбас бұрын сырғытпалы қорғау дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

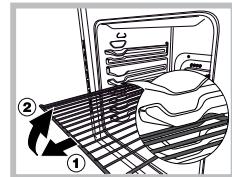

ЕСКЕРТУ! Пеш тартпаларды алып шығуға арналған және пештен шығып кетуіне жол бермейтін шектегіш жүйемен жабдықталған.(1)
Сызбада көрсетілгендей, толығымен шығарып алу үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп, тартсаңыз (2) болғаны.

Тәменгі бөлім

Пештің астында пештің керек-жарақтары мен терең ыдыстарды сақтау үшін қолдануға болатын бөлім бар. Есікті ашу үшін оны тәмен қарай тартыңыз (сүретті қараңыз).

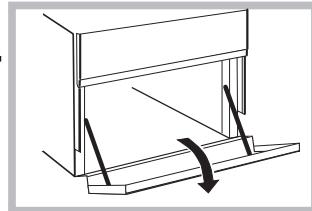

! Пеш астындағы бөлімге жанғыш заттарды қоймаңыз.
! Бөлімнің (бар болған жағдайда) ішкі беттері қызыу

Пеште тағам пісіру бойынша көңестер кестесі

Дайындалатын тағам	Салмағы (кг)	Төменин санаганда серелердің пісіру позициясы	Температура (°C)	Акын ала қыздыру уақыты (мин)	· Пісіру уақыты (мин)
Паста					
Лазанья	2.5	4	200-210	10	75-85
Ет қосылған қамыр түтіктері	2.5	4	200	10	50-60
Гратин паста пісірмелері	2.5	4	200	10	50-60
Ет					
Бұзау еті	1.5	3	200-210	10	95-100
Тауық	1.5	3	210-220	10	90-100
Үйрек	1.8	3	200	10	100-110
Қоян	2.0	3	200	10	70-80
Шошқа еті	2.1	3	200	10	70-80
Жас қой еті	1.8	3	200	10	100-105
Балық					
Макрель	1.1	3	180-200	10	45-50
Зубан	1.5	3	180-200	10	45-55
Қағазда пісірілген бақтақ	1.0	3	180-200	10	45-50
Пицца					
Наполитана	1.0	4	210-220	15	20-25
Кекс					
Печеньелер	0.5	4	180	15	25-35
Бәліш	1.1	4	180	15	40-45
Хош иісті бәліш	1.0	4	180	15	50-55
Көтерілген торттар	1.0	4	170	15	40-45
Гриль пісіру					
Бұзау етінен пісірілген стейктер	1	4		5	15-20
Котлет	1,5	*		5	20
Гамбургер	1	3		5	20-30
Скумбрия	1	4		5	15-20
Қызартылған нан мен бутерброд	№ ° 4	4		5	4-5

Ескертпе: пісіру уақыттары шамалап берілген және оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады. Грильді пайдаланып тағам дайындаған кездे түтқалы таба пештің түбінен санаганда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

KZ

Коршаған ортаны сақтау және қорғау

- Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін азайтуға көмектесе аласыз.
- Есік тығыздығыштарын жиі тексерініз, олар есікке тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.

Құрылғыны өшіру

Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.

Пеш тығыздығыштарын тексеру


Пештегі есік тығыздығыштарын жиі тексеріп тұрыңыз. Егер тығыздығыштар зақымдалған болса, жақын жердегі Өкілетті сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тығыздығыштар ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.

Газ шумегіне техникалық қызмет көрсету

Уақыт өте, шумектер тығыздануы немесе оларды бұру қындауы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, шумекті ауыстыру қажет.

! Бұл процедураны өндіруші өкілет берген білікті маман орындауы тиіс.


Пеш шамын ауыстыру

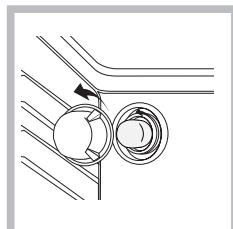

- Пешті тоқтан ажыратқаннан кейін шам ұсыны жауып тұрған шыны қақпақты шешіп алыңыз (суретті қараңыз).
- Шамды алып, оны сондай басқа шаммен ауыстырыңыз: кернеуі 230 В, қуаты 25 Вт, цоколі Е 14.

3. Қақпақты орнына қойып, пешті тоққа қайтадан қосыңыз.
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін қолданбаңыз.

Қақпақ

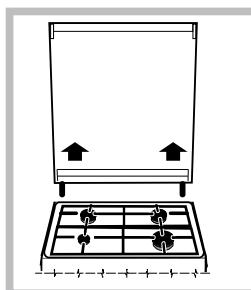

Пеш шыны қақпақпен жабдықталған болса, бұл қақпақты жылы сумен тазалау керек. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз. Плитаның артқы жағын тазалауды женілдету үшін қақпақты шешіп алуға болады. Қақпақты толығымен ашып, оны жоғары қарай тартыңыз (суретті қараңыз).

! Оттықтар жаңып тұрған кезде немесе әлі ыстық болғанда қақпақты жаппаңыз.

Көмек

Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:


- Құрылғының моделі (Мод.).
- Сериялық нөмірі (С/н).

Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.

КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Көмек алу үшін өнімнің қаптамасына салынған кепілдік кітапшасында берілген нөмірге қоңырау шалыңыз немесе вебсайттағы нұсқауларды орындаңыз. Келесі ақпаратты беруге дайын болыңыз:

- Мәселенің қысқаша сипаттамасы;
- Өнімнің нақты түрі мен үлгісі;
- Көмек алу коды (ӨНІМГЕ ЖАПСЫРЫЛҒАН тақтадағы SERVICE сөзінен кейінгі сан, оны пештің есігін ашып, сол жақ ішкі қырынан көруге болады).
- Толық мекенжайыңыз
- Байланыс телефон нөмірі

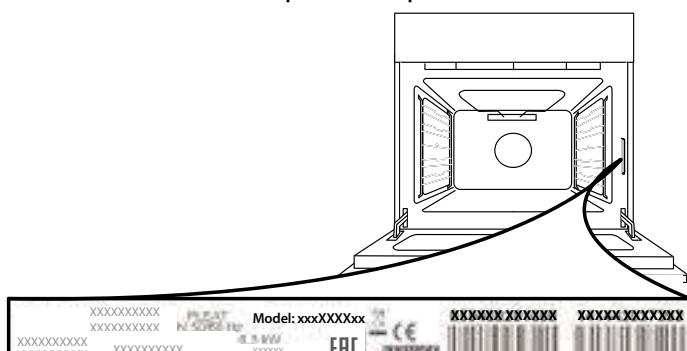

Ескерініз: Егер жөндеу қажет болса, тұпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдаланатын және жөндеуді дұрыс орындағытын өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кепілдік туралы толығырақ ақпарат алу үшін ішіне салынған кепілдік кітапшасын оқыңыз.

Өнімнің толық сипаттамасын, соның ішінде осы пешке арналған энергияны тұрлендіру коэффициентін www.indesit.com сайтынан оқуға және жүктеп алуға болады





Click&Clean


KZ

Пеш есігін шешіп алу және бекіту:


1. Есікті ашыңыз
2. Пеш есігі топасасының қамытын толығымен кері бұраңыз (фотосуретті қараңыз)

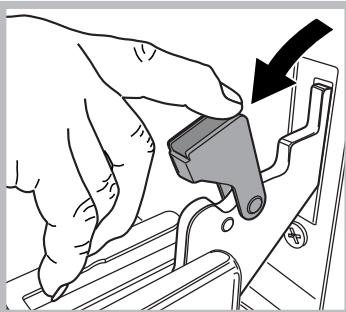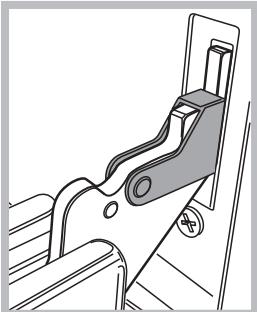


3. Қамыттар тірелгенше есікті жабыңыз (есік шамамен 40°-қа ашық тұрады) (фотосуретті қараңыз)

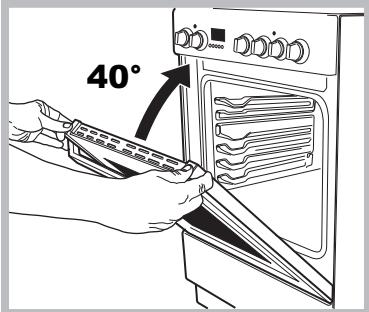

4. Жоғарғы профильдегі екі түймені басып, профильді шығарып алышыз (фотосуретті қараңыз)

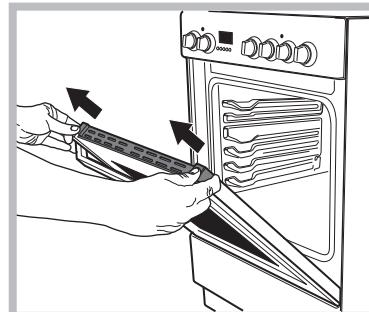

5. Шыныны шығарып алыш, мына тарауда көрсетілгендей тазаланыз: «Күтім және техникалық қызмет көрсету».

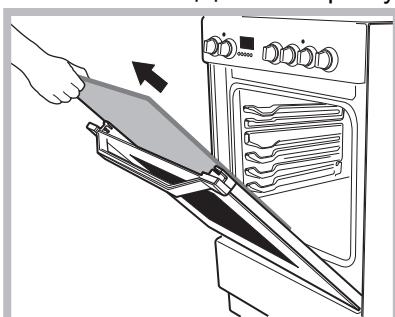


6. Шыныны орнына салыңыз.

ЕСКЕРТУ! Ішкі есігінің әйнегі алынған пешті пайдалануға болмайды!

ЕСКЕРТУ! Ішкі есіктің әйнегін қайта салған кезде, панельде жазылған ескерту төңкеріліп түрмайтында және анық көрініп тұратында етіп әйнек панелін дұрыстап салыңыз.

7. Профильді орнына қойыңыз, дұрыс қойылған кезде «тық» еткен дыбыс естіледі.
8. Есікті толық ашыңыз.
9. Тіректерді жабыңыз (фотосуретті қараңыз).

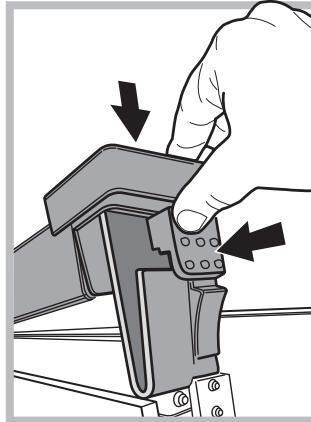


10. Енді есікті толығымен жауып, пешті әдеттегідей қосуға болады.


Սարֆավորման նկարագրություն

HY

Հնդհանուր տեսք

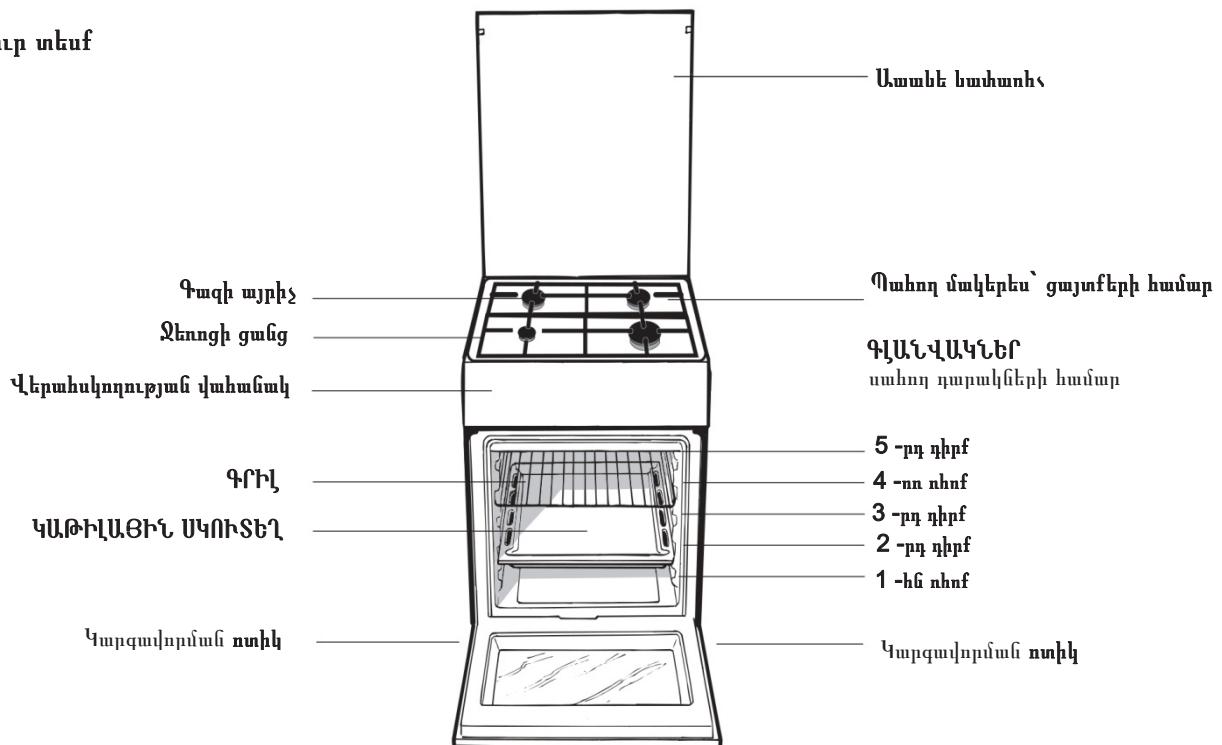


Վերահսկողության վահանակ

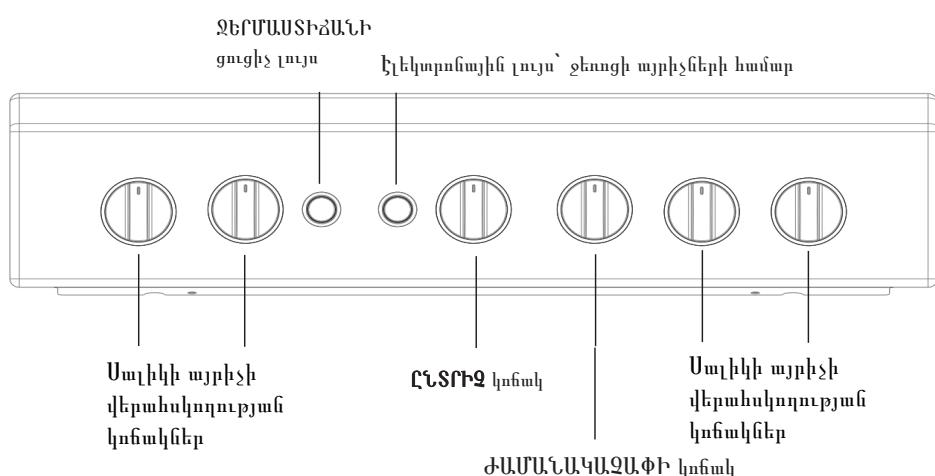

1-ին՝ աղյուսակ			Հեղուկ-գազ				Բնակչան-գազ				
Արդիչ	Տրամագիծ (ՄՄ)	Զերմային-էներգիա կ.Վ.ա-(p.c.s.*) Անվաճական Կրնառաված	Եթաքանակի 1/100 (ՄՄ)	Ծորակ- 1/100 (ՄՄ)	Հոսք* զ/ձ ***	Ծորակ- 1/100 (ՄՄ)	Հոսք* զ/ձ **	Ծորակ- 1/100 (ՄՄ)	Ծորակ- 1/100 (ՄՄ)	Ծորակ- 1/100 (ՄՄ)	
Արտաց (Մէջ)(լ.)	100	3,00	0,7	41	87	218	214	128	286	143	286
Կիսապազ (Մէջին)(Կ)	75	1,90	0,4	30	70	138	136	104	181	118	181
Օժանդակ (Փորբ)(լ.)	51	1,00	0,4	30	52	73	71	76	95	80	95
Վատաքան	—	2,80	1,0	46	80	204	200	119	267	132	257
Խորոշիլ	—	2,30	—	—	75	167	164	114	219	139	227
Մաստկաբառում ձևաւմներ	Անվաճական-(մբար) Նվազագույն-(մբար) Առավելագույն-(մբար)			28-30 20 35		37 25 45	20 17 25		13 6,5 18		

Առաջարկումների համար կատարված հայխնական պատճենները պահպանվելու համար կատարված է պատճենագործությունը:

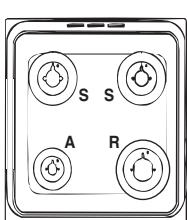

IS5G1PMX/RU

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
Գաղոցալիքավեր- (HxWxD)	33x39,1x45,5-ոմ
Զայել	59-Դ
Օգտակար-շափումներ- գաղոցալիքիկի-համար	լայնություն-42-ոմ խորություն-44-ոմ բարձրություն-47-ոմ
Էներգիայի- մատակարարման-դարսում-ի- հաճախականություն	Տես-ռեժիմներիական-ռվայաների-ռախուսակը- հաճախականություն
Այրիչները	կարող է հարմարեցնել զագիցանիցած- անսակլի-իւս, որը ցուցաբերված է- տեխնիկական-ռվայաների-ռախուսակին, - այն գոնիվում է կապահպերի-ներսում- կամ էրևառում է խցիկը բացելու նորեւ- ծախակարգման-ռաստառին:
ԷՀ-Դիրեկտիվներ.՝-2006/95/ ԵՀ-դրագրված-12/12/06թ.- (Յաձր- լարում)-ի-հետագա-փոփոխությունները- -2004/108/ԵՀ-դրագրված- 15/12/04թ.-Քեկտրամագնիսական- համատեղելությունն) ի-հետագա- փոփոխությունները-93/68/ԵՄ- թիազրված-22/07/93-ի-հետագա- փոփոխությունները՝ 2012/19/ԵՄ- 1275/2008-(Սպասում-Անջատում- ուժին)	ԵՀ-Դիրեկտիվներ.՝-2006/95/ ԵՀ-դրագրված-12/12/06թ.- (Յաձր- լարում)-ի-հետագա-փոփոխությունները- -2004/108/ԵՀ-դրագրված- 15/12/04թ.-Քեկտրամագնիսական- համատեղելությունն) ի-հետագա- փոփոխությունները-93/68/ԵՄ- թիազրված-22/07/93-ի-հետագա- փոփոխությունները՝ 2012/19/ԵՄ- 1275/2008-(Սպասում-Անջատում- ուժին)
ԷՆԵՐԳԻԱԾՈՑ-ՊԻՏԱԿԻ- ԷԿՈՒԹՅԱՑԻ	(ԵՄ)-No-65/2014-կանոնակարգ, որը լրացնում- է-2010/30/ԵՄ-դրեկտիվին: (ԵՀ)-No-66/2014-կանոնակարգ, որն- իրականացնում-է 2009/125/ԵՀ-դրեկտիվի:
Ստանդարտ-ԵՆ-15181 Ստանդարտ-ԵՆ-30-2-1	

ՄԵԿԱՐԿԻ-Ն-ԾԳՄԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ձեռոցի-ԾԳՄԱԳՈՐԾՈՒՄ

Այրիշների-Դուսավորում


Յուրաքանչյուրայիշի-կլի-համար-կա-ամբողջական-ԾԳՄԱ-
որբցույց-Հ-տալիս-համապատասխան-այրիշի-ԾԳՄԱ-
ուժությունը:

Ձեռոցի-այրիշներից-որևէ-կ-մերժուալուրելու-համարը:

1. Կարակը-կամ-գազի-փառիշը-դուռնուեցրել-այրիշին:

2. Ավելիել-այրիշի-կոնակը-ը-լուսել-այն-ուլավի-հակառակ-
ուղղությամբ, այնպես-որ-այն-ցույց-ուառավելազույն-կրակի-
մակարդակը:

3. Կարգավորել-կրակի-ինտենսիվությունը-ցանկալի-
մակարդակով՝ պատելով-այրիշի-կոնակը-ուլավի-հակառակ-
ուղղությամբ: Սա-կարող-է-կինել-հիմագագույն-սահմանումը-♦, -
տուավելագույն-սահմանումը-♦ կամ-ցանկացած-դիրք-էրկուսի-
միջև:

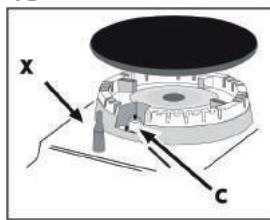

Եթե-ապրելավորում-է-իացված-է-
էլեկտրական-այրիվող-ապրելին*-(տե՛ս
նկարը), ուելմել-այրման-կոնակը, -
որը-եւօված-է-համար-☆, ուպա-
սեղմած-պահել-ԱՅԻՒԶԴ-կրնակը-
դասի-ցած-է-դուռնուել-այն-ժամանակի-
հակառակ-ուղղությամբ-♦կամ-ցանկացած-դիրք-էրկուսի-
միջև:

առավելագույն-բոցի-կարգավորում-միջև-ը-փառվի:

Մի-քանի-ժողելներ-հագեցած-է-ն-այրիշ-ապրել, -որը-
ներկառուցված-է-կինակի-մէջ, ույս-դեպքում-է-լեկտրական-
այրիշ-ապրելավորումը* առկա-է-(C), բայց-այրիշ-կանակը-ոչ: -
Պարզապես-ուղիմել-ԱՅԻՒԶԴ-կրնակը-է-պատուել-այն-ժամանակի-
հակառակ-ուղղությամբ-այնպէս, որ-ցույց-ուառավելագույն-
բոցի-կարգավորումը-միջև-այրիշը-ը-փառվի: Այրիշը-կարող-է-
մարել, քրբ-կրնակը-բաց-է-դուռնիում: Եթե-այդպես-է-ինի, ուպա-
կրնել-գործողությունը՝ քրբ-կրնակը-բաց-է-դուռնիում: Եթե-այդպես-է-ինի, ուպա-
կրնել-գործողությունը:

Եթե-բոցը-պատահաբար-մարի, անշատել-այրիշը-է-ուպասել-
առնվազն-1-դրամէ, փակ-ի-ետու-դուրիշ-դառնել-այն:

Եթե-ապրելավորումը-կրնակցած-է-կրնակի-իափառին-
անվանեցուրյան-սարքով*(C), ուելմել-է-պահել-այրիշի-կոնակը-
մոտավորակն-2-3-դայրելիան՝ կրնակը-փառ-ուառակելու-է-ուարքն-
ակտիվացնելու-համար:

Այրիշն-անջատելու-համար, պատուել-կրնակը-միջև-այն-հասնի-
դադարի-դիրքի-»:

Գործնական-խորհուրդներ՝ այրիշների-ծգմագործելու-դիրքերյալ

HY

Այրիշներն-ավելի-արդյունավետ-ծգմագործելու-հ-գազի-ուպասումը-
խնայելու-համար, փորձուրդէ-տրվում-ծգմագործել-միայն-
հարք-հատակով-հ-կափարիչով-թափաներ: Դրանի՛-պետք-է-հան-
համապատասխանեն-այրիշի-շափին:

Այրիշ	Ծ-Խոհանոցային-դպրագմաների- արամագիծ(մ)
Արագ-(Ա)	24-26
Կիսապարագ-(Կ)	16-20
Լրացուցիչ-(Լ)	10-14

Այրիշի-բուսակը-գոնիկու-համար, անհրաժեշտ-է-հայել <<Այրիշ-
և-զիկի-մասնագրերի>>-դիրքարանները:


Գազօջախի-ծգմագործում

Երբ-առաջին-անգամ-է-ծգմագործում-սարքավորումը, -
անհրաժեշտ-է-տաքացնել-վառարանը-դպատարի-է-դուռը-
փակ-վիճակում՝ առնվազն-մէկիու-կիս-ժամ-տուակի-ագույն-
շերմաստիճանով: Գազօջան-անցատելուց-է-դուռը-բացելուց-
առաջ-ստուգել, որպեսզի-ուենակը-դափակի-ծգմագրին-այնի: -
Սարքավորումից-կարող-է-դերեւ-ուհան-կուտ-զալ, որն-ուուցանում-
է-արտադրությունից-մացածած-պատպանիշ-նյուրերի-այրումից:

Նախան-ասպարանի-շահագործելը, սարքավորման-կողմէիրից-
ենան-է-ամբողջ-պատասխի-դիրքեղը:

Զի-կարելի-փառարանի-հատակին-դնել-առարկաներ, այդպիսով-
կպատպանի-է-մալապատ-ծածկույթը-վիճակի-կուց: ԱՄԻԱՅՆ-1-ի-ն-
դիրքի-ծգմագործել-վառարանում, քրբ-պատրաստում-է-պատվող-
ձողի-դիրք:

Այրել-դառնարանը

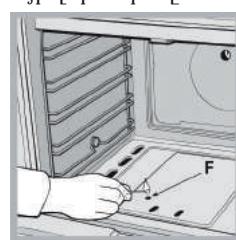

Վառարանի-այրիշը-այրելու-համար-
կրակի-կամ-գազի-այրիշը-ը-մուտեցրել-
Բ-դացիածին-է-տես-նկարը-է-ուելմել-
Վ.Ա.Ռ.Ա.Ն.Ի-կարգավորիշ-կրնակը-
այն-ժամանակի-հակառակ-ուղղությամբ-
պատուելիս-միջև-հասնի-Ա.Ռ.Վ.Ա.-
դողմած-ների-դուռ-6-դիրքելիան:

Եթե-15-դայրելիան-ի-ետու-այրիշը-ը-դիրք-
փառված-չէ, սապատ-ուրծակի-է-կրնակը, բացել-վառարանի-դուռը-և-
սպասել-առնվազն-1-դրամէ-հայտնուայն-կրկի-ի-այրել-փորձելը:

Վառարանի-միացիած-է-անվանգության-սարք-է-այդիսկ-
պատճառվ-տնիրաժեշտ-է-Վ.Ա.Ռ.Ա.Ն.Ի-կարգավորիշ-կրնակը-
սեղմած-ների-դուռ-6-դիրքելիան:

*-Առկա-է-միայն-որոշ-մոդելներում:

Եթե բոցը պատահաբար մարի, անջատելք այրիչը կը եւ պատել առնվազն 1 դրամէ, իսկ ի ետք դիրքածք նորից յառելու այս գործութիւնը կատարելու այց:

Կարգավորել ցերմաստիճանը

Պատրաստմանցանկալիշերմաստիճանիկարգավորելուհամարպատել՝ԱՍՏԱՐԱՆիկարգավորիչիկննակը՝համայլաբիությամբ:

Ջերմաստիճանները՝ կրում-և-կարգավորիչ-շահնմակի-լրաց-և-կարող-է-բռնատանիկել-Վ.Զ.-(140°C)-և-Ա.Ի.Վ.-(250°C)-ի-միջև:

Կարգավորված ջերմաստիճանի և կասելու նոր կառարանը՝ կայուն կապահպակ դարձնելու համար:

ହନ୍ତିକା

Նորովէլլու-գործառույթը-ճիւցնելու-համար-կրակի-կամ-պազի-
այրիչը-ուտեցրել-այրիչին-և-ուղմել-Ա.Ա.Մ.Ա.Յ.Նի-կարգավորիչ-
կմնալը-ժամանակի-ուղղությամբ-պատելով-ճինչը,-որ-հասնի-□-
դիրքին:-Ծորովելլու-գործառույթը-ճինարարություննե-տալիս-
հավասար-կարմաքացնել-ճիրերի լու-հասնանալուայտնեարաբէ-
տապակած-կերակուրենիքի,-Ենիցելի-հ-ճրբերչիկի-համար:-Ցանցը-
տեղապրել-4-բդ-կամ-5-բդ-կիրենով-կ-կարիւային-րավան-1-ին-
դիրքով-շուղերի-հավաքնելու-և-ծխի-առաջացումը-կանինելու
համար:

Վաստակածին-ժիացված-և նախագույքայն-ուարք-և պյուիսկ-պատճենառութեամբ է Ա.Ս.Մ.Ա.Ն.Ի կարգավորիչ կոնսկը սեղմած ենքին և պահելու դրական արդիքանութեամբ:

Եթե բոցը՝ պատսկաբարձարի, ունի ջատելք՝ այրիչը և ուպասելք՝ առնվազն՝ 1 դրամէ, իսկ ունի ետք՝ ուռուճելք՝ նորից վասել ու լի:



!Նորովիկելու-գործառույթըկիրառելիս-
վասարանիդուռըդաշտահեմ-Դ-
գեֆիեկտորըդիմքափոքելովդուան-
ևկարգավորիչդահնանիկիդիշև-
(տես-Քիարը),որպեսզիկիտուսափեմ-
խոնակներունապահողներ:

Պատմութեամիկուն*


Հույսը հնարավորէ՝ միանացանկացած պահի՝ ուելմելով՝
ՎԱՐԱՄԱՆԻՑՈՒՅՍ կոնակը:

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑԱՎԻ*

Ժամանակաշափր-ակտիվացնելու-համար-արեգ-հետևյալը՝

1. Գոտելք-ՃԱՄՎՆԱԿԱՑՁԱ,ՓԻԿՈԲԱԼՐԸ-ՃԱՄԱԼՖԻ-ՊԵՂՋԱՐՅԱԲ-
Ը-ԱՆԻՎԱԳՆԻ-ԴԻ-ԱՄԲԱՊՀ-ՊԵՂՋԱՐՅԱ-ԱԿԱՎԱՆԳԻ-ԿԱՐԳՎԱՒՐՄԱ-
ՀԱՄԱՐ:


Ստորին-Խոցիկ*

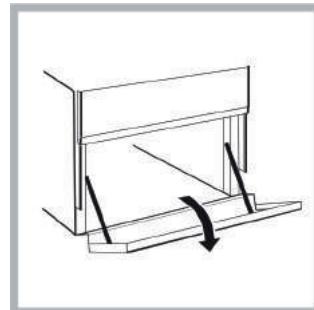


Վաստարանի-ուսութին-ճամատուն-
կավոցիկ, որը կարող է-
օգտագործվել-վաստարանի-
պարագաներու-իշխություն-
ամանները պահելու և համար-
Դուռը քացելու համար դեպի-
ներին քաշել (տես ճիկարը):

Խցիկիւնէքինճակէքսնէքը (որտեղուկած) կարողէն-տափանալ:

Զի՞կարելի ի՞ց ուրավագութեք երդնել վառարանի ստորին խզիկում:

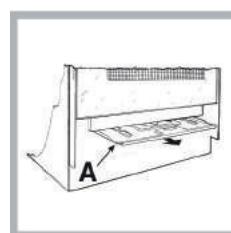

Գաղութագործությունների կազմությունը՝
Առեսակիւրահողաւուղաւուղանիշ-
ւերսուն-տակա, որը գերբնից ից կերպ-
պաւուղանուն-է՝ այրիշիկողմից-
տաւացածք-էրմուրյունից (տե՛ս՝
նկարը):

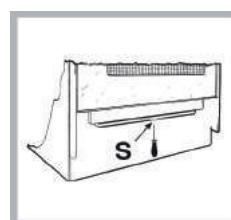

Սահողդպաւատանիշը կեռացնելու—
համար համեմ-Ծպառաւակլը (տե՛ս—
նկարը): Այս փոխիւնը համար կազպեմ—
առաջնական Ծպառաւակլով:

!Ավխանդառանի-օգտագործումը-
համոզվել, որ ռահեղպատճենիչը-
նիւսումը բարեցված:

*Առկաէմիալիութումովելերում:

Գաղօջախով-պատրաստման-խորհուրդների-աղյուսակ

HY

Պատրաստվող-ճրերի	Քառ (Կ.Օ.)	Պատրաստման- դարձների-դիրք՝ հատակից	Ջերմաստիճան (°C)	Նախապես-- տափացնամ-ժամանակ (րոպե)	Պատրաստման- ժամանակ (րոպե)
Մակարոննեղեն լազանյա Cannelloni-(Կանելոնի) Գրաստիճով-կիսած- մակարոննեղեն	2,5 2,5 2,5	3 3 3	210 200 200	10 10 10	60-75 40-50 40-50
Meat-(ՄԻԱ) Գառան-ճիւ Համ Duck-(Բադ) Ճագար Խոզի-ճիւ Գառան-ճիւ	1,7 1,5 1,8 2,0 2,1 1,8	3 3 3 3 3 3	200 220 200 200 200 200	10 10 10 10 10 10	85-90 90-100 100-110 70-80 70-80 90-95
Ձուլ Mackerel-(Սլումբիա) Dentex-(Ծովամթերի) Թորի-ուշչէկիսած-իշխանի	1,1 1,5 1,0	3 3 3	180-200 180-200 180-200	10 10 10	35-40 40-50 40-45
Պիցցա Նապոլիտան	1,0	3	220	15	15-20
Տորթ Թխվածքաբլիթներ Tarts-(Մուզային- կարկանդակներ) Կծու-կարկանդակ Raised-Cakes-(Ուսուցիլ- տորթեր)	0,5 1,1 1,0 1,0	3 3 3 3	180 180 180 165	15 15 15 15	30-35 30-35 45-50 35-40
Խորովել Հորդի-որելի Կոտկաներ Hamburgers- (Համբուրգեր) Mackerels-(Սլումբիա) Տոսու-ունինիշներ	1 1,5 1 1 n. °-4	4 4 3 4 4		5 5 5 5 5	15-20 20 20-30 15-20 4-5
Խորովել-դաշելով- Հորդը-շամփուրի-դիրք Համլը-շամփուրի-դիրք	1 2	— —		5 5	70-80 70-80
Խորովել-քաղմազառաւակի- պաստելով-(միայն-ճիւ-քանի- մոդել)- Միս-քարե, քանչարեկեն- քարե	1,0 0,8	— —		5 5	40-45 25-30

NB:-Պատրաստման-ժամանակները-մոտավոր-էն-է-կարող-էն-ուարբերիլ-ըստ-ունական-հաշվի: -Եթե-պատրաստման-գործընթացի-ժամանակը-գուազագործիում-է-խորովելու-գործառույթը, ուստի-կարիլ ային-քավան-դեսֆ-է-դնել-ին-մակարդակում:

*-Առկա-է-միայն-որուշ-ժողովներում:

ԽՆԱՄԲ-Ի-ՊԱՀԱՎԱՆՈՒՄ-


ԵՐՉԱԿԱ-ԺԻՇԱՎԱՅՐԻ-ՊԱՀԱՎԱՆՈՒՄ-

- Հնարավորության - դեպքում - խոստափել - գազօջախը - նախապես - տաքացնելուց - և - իշտափելուրձնել - այն - լրացնել: - Գազօջախի - դուռը - բացել - հնարավորի հնագիշ: - Քանի - որ - ամեն - անգամ - դացելուց - եղանակի - է - ունենում - չերմային: - կորուս: - էներգիայի - զգալի - բանակի - պահպանման - համար, - պարզապես - 5-10 - բարեղով - անջատել - գազօջախը - նախան: - Զեր - պլանավորած - պարագաներ - պատրաստման - ժամանակի - ուղարկութեազուրծելու - ուղարկութեազուրծելու: -
- Խցուկերը - պահեմ - մաքուր - էներգիայի - կորուս: - ինուստիք - ինուստիք:
- Եթե - դուք - ունեք - ժամկետային - սակագնային - էլեկտրաէներգիայի - պայմանագիր, - ապա - «delay-cooking» - տարբերակը - կիեւստացնի - գումարի - ինայում: - սարքավորման - աշխատանքը - տեղափոխելով - ապէլէ - էճան - ժամանակականացնելու:
- Կարսայի - կամ - բավայի - հաստակը - պէտք - է - ծածկի - ասա - սալիկը: - Եթե - այն - ապէլէի - փոփոք - է, - ապա - էներգիան - ապարայուն - կլիտանել, - իսկ - եռացողդիքասայից - բարիված - էնետէրբդիմին - մաքրել: -
- Մթերքը - ելեմ - ամուր - փակլուղ - կափարիչներով - կարսանէրում - և - բալաներում - և - օգտագործելու - հնարավորին: - ֆիշ - ջոր: - Առանց - կափարիչի - կերպէմ - մեծավագեն - կավիալացնի - էներգիայի - ծախսը: -
- Օգոսգործելու - հարք - կարսանէր - դաշտում:
- Եթե - պատրաստում - է - այնպիսի - բան, - որը - երկար - ժամանակ - է - պահնջան, - արժե - օգտագործել - հնարավորին: - կարսա, - որը - երկու - անգամ - ավելի - ուրագ - է - ինայում - է - էներգիայի - մեկ - էրորդը: -

ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ-ԱՆՁԱԽՈՒՄ-

Աշխատանք - սարքավորման - վրա - որեւէ - աշխատանք - իրականացնելը՝ անջատեք - հոսանքից: -

Կափարիչը

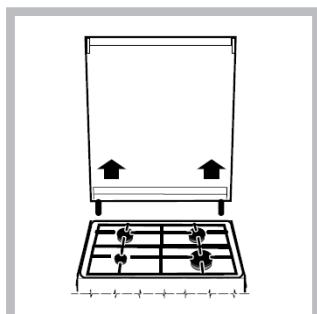

Եթե - սարքավորումն - ունի - ապակի - կափարիչ, - ապա - այն - պէտք - մաքրել - զուլ - ջրով: - Զի - կարելի - օգտագործել - հղկող - նյուրեր: -
Կարող - է - հանել - կափարիչը, - որպեսզի - ջետոցի - հետուի - տրամադեմ - ավելի - հետու - մաքրել: - Կափարիչն - ամբողջուրյամբ - բացել - և - մաքրել - դեպի - վերև - տես: -

(անունը): -

! - Զի - կարելի - կափարիչը -

փակել, և բայց իշերը - միացած - էներգամ - դեռուտափ էն: -

ԳԱԶՕՋԱԽԻ-Խցուկերի-ԱՍՈՎԱԾՈՒՄ-


Պարբերաբար - ստուգել - գազօջախի - դրան - խցուկերը: - Եթե - խցուկերը - վնասված - են, - ապա - կապ - հաստատել - մոտական վասարիման - կենարունի - հետ: - Խորհուրդ - է - արվում - գազօջախը - օգտագործել - մինչեւ - խցուկերը - չփառին: -

ԳԱԶԻ-ՑԼԻՖԻ-ԱՎԱՍԱՐԿՈՒՄ-

Ժամանակի - ընթացքում - զինիկերը - կարող - են - խցանվել - կամ - դժվարությունքում - պատասխանը: - Այդ - կազինում - անհրաժեշտ է կամ դժվարությունքում: -

! - Այս - գործնքացը - պետք - իրականացիք - արտադրողի - կողմից - լիազորված - և - որպես պարզած - տեխնիկի - կողմից: -

ԳԱԶՕՋԱԽԻ-ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ-ԴԱՄՎԻ-ԴԻՈԽՈՒՄ-

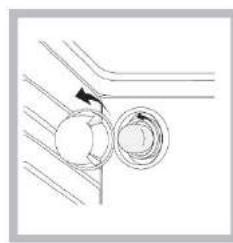

1. - Գազօջախին - էլեկտրականությունից - անջատելուց - եւսու - հանել - ապակի - կափարիչը, - որը - ծածկում - է - լամպի - վարդակը (տեսնկարը): -

2. - Հանել - լամպի - լուսաստուն - և - վախիք - գրանդէինու: - լարումը - 230 - Վ, - վատուլը - 25 - Ա, կափարիչ - E-14. -

3. - Փոխել - կափարիչը - և - գազօջախը - հորիզոնականացնել: -

! Զի - կարելի - գազօջախի - լամպն - օգտագործել - դրակա - ժիշավայրի - լուսավորման - համար: -

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՆԵՐՈՒՄ-ԵՆԻ-ՃԵՆԻ-ՄԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԿԱՆ-ԴԻՆՈՐՄԱԳԻԱՆ: -

• Սարքավորման - մոդելը (Մոդել): -


• Սերիական - համարը (Ո/Հ): -

Սույն - ինֆորմացիան - կառուղիք - գանել - տեխնիկական - տվյալների - տախտակին, - որը - գույնվում - է - սարքավորման - կամ - դարբերականության - վրա: -

ՎԱՃԱՌՎԱԾ-ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ-ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ-ԾՍՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-

Աշակերտուն - սատանական - համար - գանգահարել - արտադրանին - կից - երաշելիքային - թրթիկում - համարույթիամ - հետեւ - մեր - վերդայնում - հօվածածուցումներին: - Պատրաստ - եղել - արամադրելու: -

- ինդիք - համաստան - նկարագիր, -
- Զի - դասպարանի - ինքը գումարել, -
- աջակցության - կույզը (սպրանին - ամբարցված - նույնականացման - վահանակի - դասպարանի - մաքրությամբ) - SERVICE - բառին - հաջորդող համարը, որը - կարող -

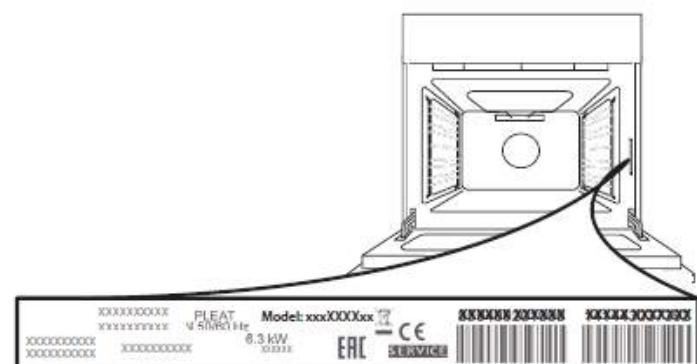

կետենել - ներսից գործին, և բայց գազօջախի - դուռը - դաշտում: -

• Զի - մբարության - հասցեն, -

• կոնտակտային - հեռախոսականության: -

Խնդրում - ենի - հաւաքայի դաշտում: - Եթե - զի բանուրազման - անհրաժեշտ է տրամադրությունից, - ապա - կապ - հաստատել - կափարիված - պատականարման - կենարունի - հետ: - որը - երաշելիքայի դաշտում: - Վերաշելիքային - դիքի դաշտում: - Վերաշելիքային - դիքի դաշտում: -

Երաշելիքային - դիքի դաշտում: - Վերաշելիքային - դիքի դաշտում: -


Երաշելիքային - դիքի դաշտում: - Վերաշելիքային - դիքի դաշտում: -




Գազօջախի դրան հանումը և տեղադրումը.՝

1. Բացել դռւոր.՝


2. Գազօջախի ծխնի խամուրներն ամբողջուրյամբ պատել հետքից աց (տես նկարը).՝

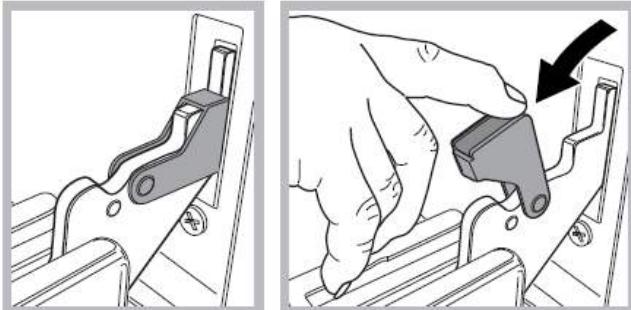


3.-Փակել դռւոր, մինչև խամուրները կանգնեն (դռւոր՝ մոտավորապէս 40° կմնա թաց (տես նկարը).՝

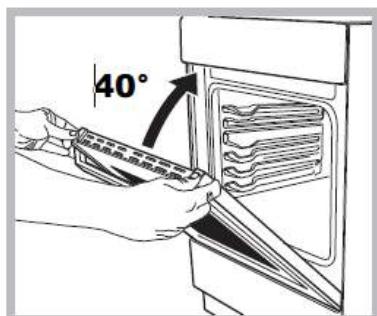

4. Սեղմել երկու կոճակները՝ դեպի նորոգի համար.՝

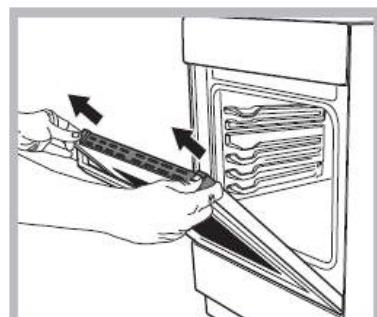

5.-Հանել տպակե թիրեղը և մարդուն գործնիքացը կտառքել ինչպէս մշշուած է «Խնամք և ոպասարկում» զյուռմ.՝

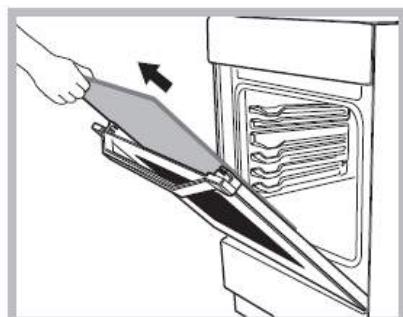

6. Փռի տպակի հին:


ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ.՝ Գազօջախը շպեսի և շահագործել, երբ դռան ներփակելու պահին հանված է.՝

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ.՝ Դռւոր նորից տեղադրելիս ապակու վահանակն այնպէս տեղադրել, որ դրա վրա զրկած տեխնոլոգիան ակտիվ կողմով շլինի և հետո թաց ամբողջ երկարութեամբ.՝

7. Փռի ել որոգի կամ կտառցը կիսանակի դրա այն հիւսու տեղադրութեամբ.՝

8. Դռւոր ամբողջուրյամբ թաց ել.՝

9. Փակել հենակները (տես նկարը).՝

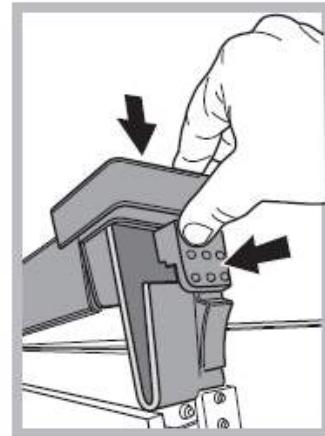


10. Այժմ դռւոր կարող է ամբողջուրյամբ փակել, իսկ գազօջախը կարող է հորմալ աշխատել.՝


Шаймандын сүрөттөмөсү

KY

Жалпы сүрөттөлүшү

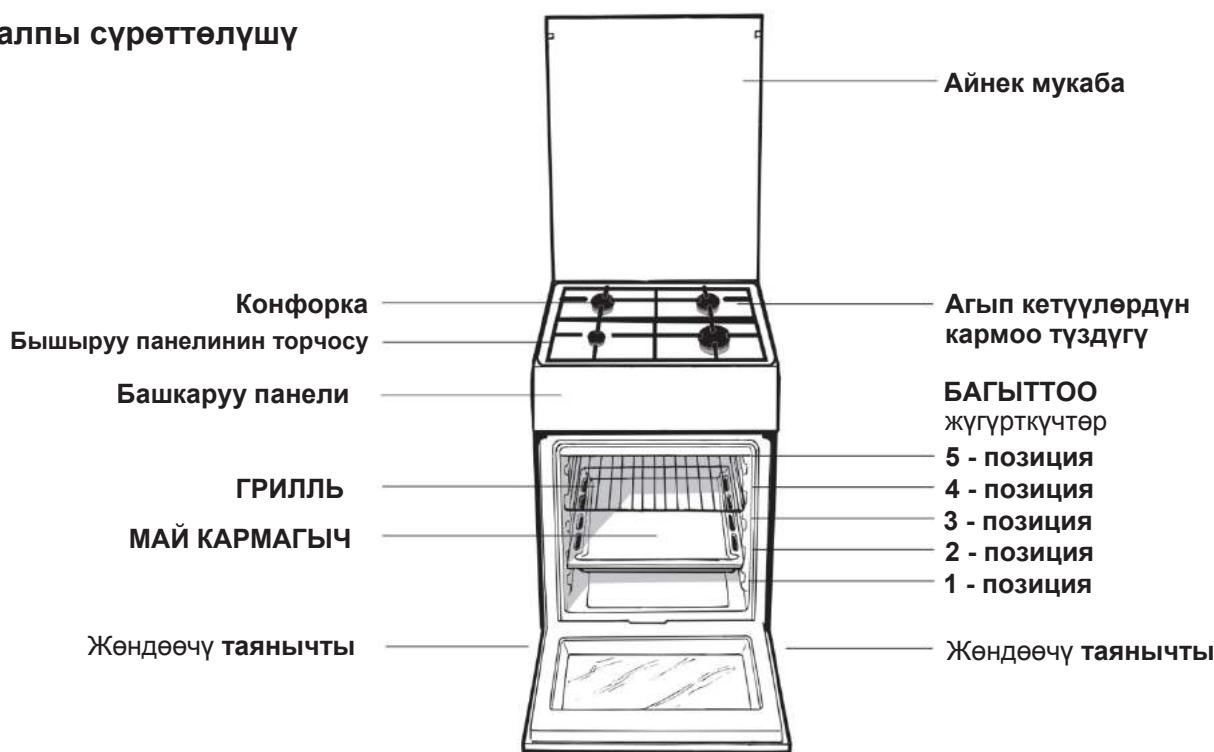

Башкаруу панели

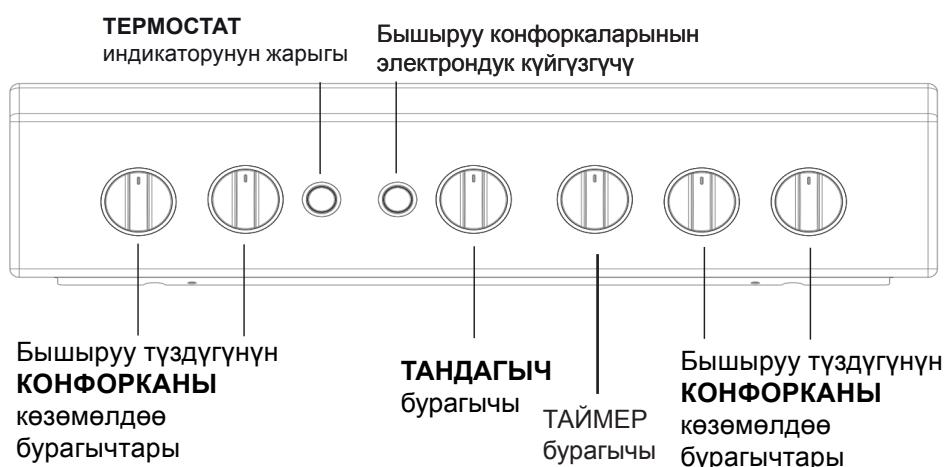


Орнотуу жардамдары

Ар түрлүү газга туура келет

Шайманды баштапкы түрдөгү газдан башка түрүнө (бул мукабанын баалоо энбелгисинде көрсөтүлгөн) адаптациялоо мүмкүн болот.

Бышыруу панелин жөндөө

Бышыруу түздүгүнүн үстүлөрүн алмаштыруу:
1. Бышыруу түздүгүнүн торлорун алмаштырып, конфоркаларды орундарынан жылдырыныз.

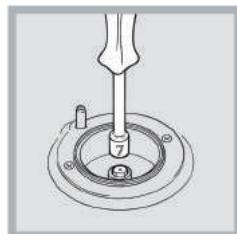

2. Саптоого арналган гайкаларды 7 мм розетканын гайка ачкычы менен бошотуп (*сүрөттүү караңыз*), андан соң аларды газдын жаңы түрүнө ылайык келген саптарга алмаштырыныз (*Конфорка жана саптын спецификацияларынын табицасын караңыз*).
3. Үстүндө сүрөттөлгөндөй эле тартипте бирок тескери түрүндө аткарып бардык бөлүктөрүн алмаштырыңыз.

Бышыруу конфоркаларынын эң минималдык орнотуларын жөндөө:


1. Кранды эң минималдык абалга орнотунуз.
2. Бурагычты алып салып, кран төөнөгүчүнүн ичинде же мандайында жайгашкан ондоо бурагычын от кичинекей бирок түрүктуу болугча жөндөнүз.
3. Конфорка күйгүзүлүп турганда, бурагычты бигр нече жолу эң төмөндөн эң жогоркуга чейин тез бурап, оттун өчүп калбашын текшериниз.

Бышыруу панелинин конфоркалары түздөн түз аба жөндөөсүн талап кылбайт.


Духовканы адаптациялоо

Духовканын конфорканын саптоосун алмаштыруу:

1. Духовка бөлүгүн алып чыгарыңыз.
2. А коргоо панелин сүйрөп чыгуу (*диаграмманы караңыз*).

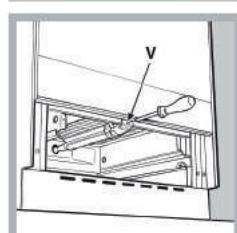

3. V бурагычтарын бурап бүткөндөн кийин духовканын конфоркасын алып чыгарыңыз (*сүрөттүү караңыз*). Эгер духовканын эшиги алып чыгарылган болсо, толук аракет оңоюраак аткарылат.


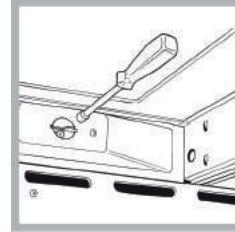


4. Саптоого арналган гайка ачкычын конфорканын саптоосун бурап чыгарып же 7 мм гайка (*сүрөттүү караңыз*), андан соң аларды газдын жаңы түрүнө ылайык келген саптарга алмаштырыныз (*Конфорка жана саптын спецификацияларынын табицасын караңыз*).

Газ духовкасынын конфоркасын жөндөөдө минималдык орнотуу

1. Конфорканы күйгүзүнүз (*Күйгүзүү жана колдонууну караңыз*).
2. Бурагычты минималдык абалга (МИН) ал максималдык абалда (МАКС) болжолу менен 10 мүнөт болгондо бураңыз.
3. Бурагычты алып чыгарыңыз.
4. От кичинекей жана түрүктуу кезде, термостат ийнесиндеги жөндөө бурагычтарын тыгыздап же бошотунуз (*сүрөттүү караңыз*).

Эгерде шаймандар суюк газда туташтырылса, жөндөө буроосун мүмкүн болушунча тыгыз бураш керек.

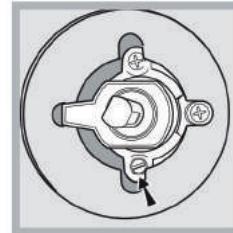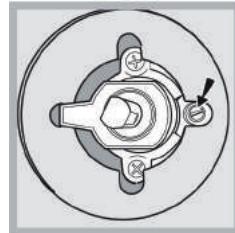


5. Бурагычты МАКС позициясынан МИН позициясына тез бурап же духовканын эшигин ачып жана жаап, конфорканын чыгып калбаганын ырастаныз.

Гриллди адаптациялоо

Гриль конфоркасынын саптоосун алмаштыруу

1. V бурагычын бошоткондон кийин духовканын конфоркасын алп чыгарыңыз (*сүрөттүү караңыз*).

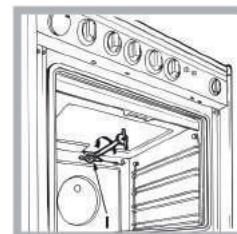

2. Саптоого арналган гайка ачкычын конфорканын саптоосун 7 мм гайка бурагычы менен бурап чыгарып (*сүрөттүү караңыз*) андан соң аларды газдын жаңы түрүнө ылайык келген саптарга алмаштырыныз (*Конфорка жана саптын спецификацияларынын табицасын караңыз*).

Шамдардын проводдору жана термојуптук түтүктөрдү көнүл буруп колдонунуз.

Духовка жана гриль конфоркалары түздөн түз аба жөндөөсүн талап кылбайт.


Шайманды баштапкы түрдөгү газ менен колдонулушуна жөндөгөндөн кийин, эски маалымат тактасын жаңы газ түрүнө дал келгендей кылып алмаштырыныз (бул энбелгилер Үйгарым укуктуу техникалык жардам борбору тарабынан жеткиликтүү болот).

! Эгерде газ басымы сунушталгашан басымдан айырмаланса (же бираз башкача болсо), ылайыктуу басым эрежеси кириүчү шлангга ылайыктуу болуп, учурдагы улуттук мыйзамдарга ылайыктуу “каналдагы газ эрежелерине” туура келиши керек.

Конфорканын жана саптоонун техникалык маалыматтары

1-таблица

Конфорка	Диаметр (ММ)	Жылуулуктун кубаттуулугу кВт (р.с.с.*) Номиналдуу. Азайтылган.	Шунт 1/100 (ММ)	Форсунка 1/100 (ММ)	Сүюк газ		Табигый газ				
					Агым* галлон/саат ***	Агым* галлон/ саат **	Форсунка 1/100 (ММ)	Агым* галлон/ саат	Форсунка 1/100 (ММ)	Агым* галлон/ саат	
Тез (Чоң)(R)	100	3,00	0,7	41	87	218	214	128	286	143	286
Орточо тез (Орточо)(S)	75	1,90	0,4	30	70	138	136	104	181	118	181
Кошумча (Кичинекей) (A)	51	1,00	0,4	30	52	73	71	76	95	80	95
Меш	—	2,80	1,0	46	80	204	200	119	267	132	257
Гриль	—	2,30	—	—	75	167	164	114	219	139	227
Берилген Басымдар	Номиналдуу (мбар) Минималдуу (мбар) Максималдуу (мбар)			28-30 20 35		37 25 45	20 17 25		13 6,5 18		

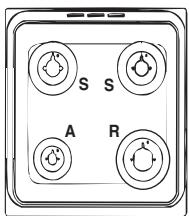

IS5G1PMX/RU

ТЕХНИКАЛЫК ДАЙЫНДАР

Духовканын диаметрлери (БхЭхТ)	33x39,1x45,5 см
Сыйымдуулугу	59 л
Духовка бөлүмүнө карай пайдалуу ченемдери	эни 42 см терендиги 44 см бийиктиги 17 см
Кубат камсыздоо вольтажы жана жыштыгы	маалымат панелин караңыз
Конфоркалар	жапкычтын ичинде же духовка бөлүмү ачылганда, духовканын сол кантал тарабындагы маалымат тактасында көрсөтүлгөн газдын бардык турлөрүнө жөндөлүшү мүмкүн. ЕС Директивалары: 12/12/06 күнүндөгү 2006/95/ ЕС (Төмөн вольттук) жана кийинки жаңыртуулары - 15/12/04 күнүндөгү 2004/108/ ЕС (Электромагнетикалык шайкештикт) жана кийинки жаңыртуулары - 22/07/93 күнүндөгү 93/68/EEC - 2012/19/EEC жана кийинки жаңыртуулары. 1275/2008 (Күтүүдө/ өчүк режими)
КУБАТ ЭНБЕЛГИСИ жана ЭКОЖАСАЛГАСЫ	№ 65/2014 (ЕУ) эрежеси жана кошумча 2010/30/EU Директивасы. № 66/2014 (ЕУ) эрежеси колдонулупуда 2009/125/ЕС директивасы. Стандарттык EN 15181. Стандарттык EN 30-2-1

Биз, жабдууну биринчи жолу колдонуп жатканда,
духовканы «Жабдууну биринчи жолу колдонуу»
бөлгүндөгү берилген нускамаларды жолдоо
менен тазалоонузду сунуштайбыз.


Баштоо жана колдонуу

Бышыруу панелин колдонуу

Конфоркаларды күйгүзүү

Ар бир КОНФОРКА бурагычы үчүн толук шакекче бар, ал, ар бир конфорканын катуулугун көрсөтүп турат. Бышыруу панелиндеги конфоркалардын бириң күцгүзүү үчүн:

1. Конфорканын жанына ширеңке же күйгүзгүчтү алып келип, күйгүзүңүз.
2. КОНФОРКА бурагычын басып, аны saatтын жебесине каршы бурап, анын максималдык от көрсөткүчүнө карай бурныз ♀.
3. Оттун интенсивдүүлүгүн керектүү денгээлге жөндөп, бурагычты saatтын жебесине каршы бураңыз. Бул минималдык жөндөө болушу мүмкүн ♀, максималдык жөндөө ♀ же экөөнүн ортосундагы көрсөткүч болушу мүмкүн.

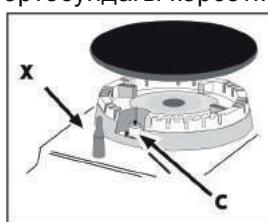

Егерде шайман электрондук күйгүзүү түзмөгү менен камсыздалган болсо* (сүрөттү караңыз), ★ символу менен белгиленген дүрт этүү баскычын басып, андан соң

КҮЙГҮЗГҮЧ бурагычын ылдый басып, андан соң аны saatтын жебесинен тескери багытта бурап, максималдык от орнотуусуна карай, күйгүзгүч күйгөнчө басыңыз.

Бир нече моделдер дүрт этүү түзмөгү менен камсыздалып, ал бурагычтын ичинде орнотулат; Мындай жагдайда, электрондук дүрт этүү түзмөгү* бар (С) бирок дүрт этүү баскычы жок. Болгону КОНФОРКА баскычын ылдый бурап, ылдый кармап, аны saat жебесине каршы багытта бурап, максималдык от жөндөөсүнө карай, конфорка күйгөнчө басыңыз. Эгерде бурагычтан колунузду алсаңыз, конфорка очуп калышы мүмкүн. Эгерде мындай жагдай пайдалосо аракетти кайра кайталап, бурагычты ылдый көбүрөөк убакыт кармаңыз.

Эгерде от капыстан очуп калса, конфорканы очурup, аны кайра күйгүзгөнө чейин эң аз 1 мүнөт күтүп турунуз.

Эгерде шайман оттун очуп калуусун алдын алуу түзмөгү*(Х) менен камсыз кылынган болсо, КОНФОРКА бурагычын басып эң көп 2-3 секунда басып кармап, оттун күйүп турганын камсыз кылып, түзмөктү иштетиниз.

Конфорканы очурүү үчүн, бурагычты токтоо абалына келгиче бураңыз •.

Конфорканы колдонуу боюнча пайдалуу көнештер

конфоркалардын эң натыйжалуу жолдо иштеши үчүн жана керектенглен газды үнөмдөө үчүн, куюлган жана түбү түз идиштердин колдонулушу сунушталат. Алар конфорканын өлчөмүнө да дал келиши керек.

Конфорка	Ø Бышыруу идиштеринин диаметри (см)
Тез (R)	24-26
Орточо тез (S)	16-20
Жардамчыл (A)	10-14

конфорканы түрүн аныктоо үчүн, "Конфорка жана сопло" бөлүмүндө камтылган диаграммаларды караңыз.

Духовканы колдонуу

Шайманыңызды бириңчи жолу колдонгонунузда, баш духовканын эшиги жабык бойдон эн жогорку температурада эң аз жарым saat ысытыңыз. Духовканы очургөнгө чейин жана духовканын эшигин ачканга чейин бөлмө жакшы желдетилиши керек. Шаймандан өнүмдү куруу процессинде коргоо аралашмаларынын күйүп кеткенден улам жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн.

Өнүмдү иштетүүдөн мурун, шаймандын ар тарабындагы пластикалык тасмаларды алып салуу керек.

Нерсеперди духовканын астына эч качан койбоңуз; бул эмаль каптоолорго зыян келтирилишинин алдын алат. Кактап бышыруу шишин колдонуп, бышырып жатканда, 1чи абалды гана колдонунуз.

Эгерде от капыстан өчүп калса, конфорканы өчүрүп, духовканы кайра күйгүзгөнө чейин эң аз 1 мүнөт күтүп турунуз.

Температуралы жөндөө


Каалаган бышыруу температурасын орнотуу үчүн, ДУХОВКАНЫ көзөмөлдөө бурагычын saat жебесине каршы багытта бураңыз.
Температура көзөмөлдөө панелинде көрсөтүлүп, MIN (140°C) жана MAX (250°C) аралыгында болот. Орнотулган температурага жеткенде, духовка аны термостатты колдонуу менен түрүктүү кармап турат.

Гриль

Грилди күйгүзүү үчүн, орт же газ күйгүзгүчүн конфоркага жакын алып келип, ДУХОВКА көзөмөлдөө бурагычын басып, аны saat жебесинин багытынын □ абалына жеткиче бураңыз. Гриль, тамактын үстүнүн бир калыпта кызарганын камсыз кылып, ал куурулган тамактар, шницель жана сосискаларды бышырганда ылайыктуу болот. Тор текчени 4 же 5 абалга кооп, май чогултуучу табаны, майды чогултуу үчүн 1 абалга салыңыз, ал, майдын жана түтүндүн пайда болуусунун алдын алат.

ГРИЛЬ, коргоо түзмөгү менен камсыздалып жана ДУХОВКАНЫ көзөмөлдөө бурагычын ылдый, болжол менен эң аз 6 секунда бою кармап турунуз.

Эгерде от капыстан өчүп калса, конфорканы өчүрүп, грилди кайра күйгүзгөнө чейин эң аз 1 мүнөт күтүп турунуз

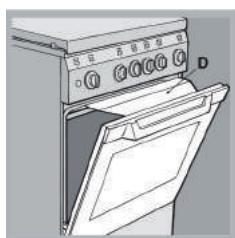

! Грилди колдонуп жатканда, духовканын эшигин акырын ачып кооп, D дефлекторун эшик жана көзөмөлдөө панелинин ортосуна жайгаштырып (сүрөттүү караңыз), бурагычтардын ысып кетүүсүнүн алдын алышыз.

Айланган шиш*

Духовканын жарыгы


ДУХОВКА ЖАРЫГЫ баскычын басып, жарыкты каалаган убакта күйгүзө аласыз.

Таймер

Таймерди иштетүү үчүн, төмөндөгү кадамдарды аткарыңыз:

1. ТАЙМЕР бурагычын saat жебесинин багытында ○ эң аз бир толук айлануу үчүн бураңыз.
2. ТАЙМЕР бурагычын saat жебесинин багытында бурап ○ каалагн убакытты орнотунуз.


Ылдыйыраак бөлүк*

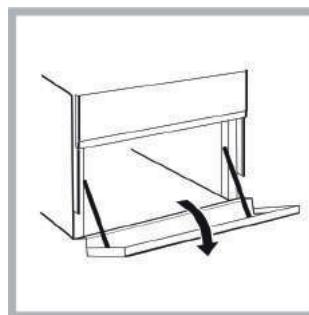


Духовканын астында, атايын духовка жабдуулары же терең идиштер сыйктуу буюмдарды сактоого арналган атайын бөлүм бар. Эшикти ачыу үчүн, аны ылдый тартыңыз (сүрөттүү караңыз).

Бөлүкчөнүн ички түздүктөрү (эгер болсо) ысып кетиши мүмкүн.

Духовканын ылдыйкы бөлүмүнө күйүүчү заттарды сактабаңыз.

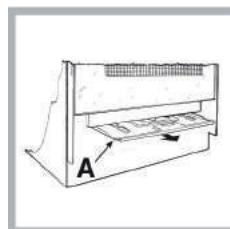

Газ менен бышыруу моделдеринде, жүгүртүүнү коргоо A катмары бар, ал төмөнкү бөлүкчөнүн конфорка тарабынан чыгарылган ысыктан корголп турат (сүрөттүү караңыз).

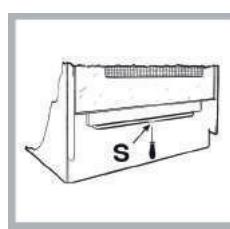

Жүгүртүү коргоосун алып салуу үчүн S бурагычын алып салыңыз (сүрөттүү караңыз). Аны алмаштыруу үчүн, ал жерден S бурагычы менен кулпулаңыз.

! Духовканы колдонгонго чейин, жүгүртүүнү коргоо тура орнотулганын ырастаныз.

* Айрым моделдерде гана жеткиликтүү.

Духовкада бышыруу көнештеринин таблицасы

Бышырыла турган тамак	Слм. (Kг)	Төмөндөгү бышыруу текчесинин абалы	Температура (°C)	Алдын ала- ысытуу убагы (мүнөт)	Бышыруу убагы (мүн.)
Pasta (Макарон) Лазанья Cannelloni (Каннелони) Pasta bakes au gratin (Үстүү кызартылып башарылган паста)	2,5 2,5 2,5	3 3 3	210 200 200	10 10 10	60-75 40-50 40-50
Meat (Эти) Торпок эти Chicken (Тоок эти) Duck (ердек эти) Rabbit (Коён эти) Pork (Чочко эти) Lamb (Козу эти)	1,7 1,5 1,8 2,0 2,1 1,8	3 3 3 3 3 3	200 220 200 200 200 200	10 10 10 10 10 10	85-90 90-100 100-110 70-80 70-80 90-95
Fish (Балык эти) Mackerel (Скумбрия) Dentex (Дениз карасътары) Trout baked in paper (Каразда бышырылган форель)	1,1 1,5 1,0	3 3 3	180-200 180-200 180-200	10 10 10	35-40 40-50 40-45
Pizza (Пицца) Napolitan (Неополитандык)	1,0	3	220	15	15-20
Cake (Торт) Бисквит Tarts (Ачык пиrogдор) Таттуу эмес пиrog Raised Cakes (Ачытылган торттор)	0,5 1,1 1,0 1,0	3 3 3 3	180 180 180 165	15 15 15 15	30-35 30-35 45-50 35-40
Grill cooking (Грилде бышыруу) Veal steaks (Торпок стейктери) Котлеталар Hamburgers (Гамбургерлер) Mackerels (Профитролдор) Toast sandwiches (Тост сендвичтери)	1 1,5 1 1 n.º 4	4 4 3 4 4		5 5 5 5 5	15-20 20 20-30 15-20 4-5
Grill cooking with rotisserie (Гриилде бышыруу) Veal on the spit (Айланма шиште бышырылган торпок эти) Chicken on the spit (Айланма шиште бышырылган тоок эти)	1 2	— —		5 5	70-80 70-80
Grill cooking with multi- skewer rotisserie (Бир нече шиште грилден бышыруу) (айрым моделдерде гана) Meat kebabs (Эт кебаптары) Vegetable kebabs (Жашылча кебаптары)	1,0 0,8	— —		5 5	40-45 25-30

ЭСКЕРТҮҮ: бышыруу убактары орто эсеп менен берилген жана алар жеке табитке карай айырмалашы мүмкүн. Гриллди колдонуу менен бышырып жатканда, майды чогултуучу таба 1-духовка текчесинен тарта ылдыйкы тарапта орнотулушу керек.

* Айрым моделдерде гана жеткиликтүү.

Кам көрүү жана тейлөө

KY


Жаратылышты коргоо жана айланы чәйрөнү урматтоо

- Качан мүмкүн болсо, духовканын алдын ала ысытышынын алдын алып, аны ар дайым жабык карманыз. Духовка эшигин болушунча акырын ачыңыз себеби ысык ар ачылған сайын кетиши мүмкүн. Кубаттын калдык кубаттын үнөмдөө учун, болгону духовканы бышыруу убагыңыздын 5 баштап 10 чейин өчүрүп, духовканын калдык табын колдонуп, бышырыңыз.
- Тыгыздоочуларды таза кармал, эшик аркылуу ысыктын кетишинин алдын алышыңыз
- Эгерде убактылуу тарифтин кубат контрактыңыз болсо, “кеччикирип бышыруу” параметри акчаны сактоо үчүн аны арзаныраак убактарда оноюраак кылат.
- Идишиңиздин негизи ысык идишти жабышы керек. Эгерде ал жаппаса, кымбаттуу кубат кетирилип, өтө катуу кайнаган идиштер түбүнө қўйуп, ал калдыктарды чыгаруу оор болушу мүмкүн.
- Бышыруу убагында идиштин үстүн тыгыз жапкан капактарды колдонуп жана мүмкүн болушунча азыраак сууну колдонунуз. Капаксыз бышыруу энергиянын сартоосунун кебейтөт
- Болушунча түз идиштерди колдонунуз
- Эгерде сиз кандайдыр бир нерсени өтө көп убакытта бышырсаныз, басым менен бышыргычты колдонуп, ал эки эсе тез бышырылып, кубаттын үчүнчү бөлүгүн үнөмдөйт.

Шайманды өчүрүү

Шайманыңызды кубат камсыздоочусунан ажыратып, анда болгон бардык жумушту аткарыңыз.

Капак

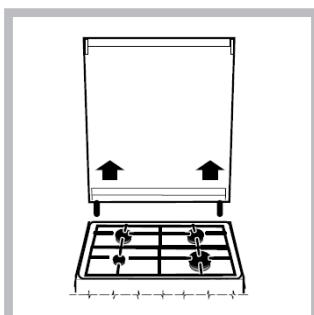

Егерде бышыргыч айнек капак менен камсыз кылышаңда, бул муукаба жылуу сууда тазаланышы креек. Абрализидүү өнүмдөрдү колдонунуз. Бышыруу панелинин артында жайгашкан капакты алып чыгып, тазалоону оной кылышыз. Капакты толугу менен ачып, аны өйдө тартыңыз (сүрөттү караңыз).

! Капакты, конфорка күйүп турганда же ал дагы эле ысык бойдан турганда жаппаңыз.

Духовка тыгыздоочуларын карап көрүү

Духовканын эшигиндеги тыгыздоочуларын маал менен текшериңиз. Эгерде тыгыздоочуларга зыян келтирилген болсо, жакын арадагы Ыйтарым укукту сатуудан кийинки борборго кайрылыңыз. Тыгыздоочулар алмаштырылганга чейин духовканы колдонбоонузду сунуштайбыз.

Газдын кранына кам көрүү

Убак өткөн сайын, крандар тыгылып калып же аларды буруу оор болушу мүмкүн. Эгерде бул пайда болсо, кранды алмаштыруу керек болот.

! Бул иш-аракет, өндүрүүчү аркылуу уруксат берилген ыйтарым укуктуу техникалык адис тарабынан аткарылыши керек.

www Толук өнүмдүн тастыктоосу боюнча бул духовкага энергияны кайра жаратуу коэффициенттин кошуп алганды, биздин www.indesit.com сайтыбыздан окууга жана жүктөөгө болот

ДУХОВКАНЫН ЛАМПАСЫН АЛМАШТЫРУУ

1. Духовканы кубат камсыздоочуларынан ажыраткандан кийин, айнек жапкычын алып салып, лампа камсыздоочусун лып салыңыз (сүрөттү караңыз).
2. Лампанды алып чыгарып, аны окошошуна алмаштырыңыз: вольтаж 230 В, ваттаж 25 Вт, кабы Е 14.
3. Капкакты алмаштырып, духовканы электр кубатына кайра туташтырыңыз.
! Духовка лампасын бөлмөнү ждарык кылуу үчүн колдонбонуз.

Жардам

Темөнкү маалыматты даярдап коюнүз:


- Шайман модели (Мод.).
- Сериялык номер (S/N).

Бул маалымат, шайманда жана/же таңгакта жайгаштырылган маалымат тектасында табылат.

САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ

Жардам алуу үчүн өнүмгө тиркелген кепилдик талонундагы телефонго чалыңыз же биздин веб-сайттагы нускамаларды сактаңыз. Камсыз кылуу үчүн буларга даяр болунуз:

- бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
- өнүмүңүздүн моделинин анык түрү
- жардам берүү коду (өнүмгө тиркелген идентификациялоо көрнөгүндөгү КЫЗМАТ сөзүнөн кийинки номер, аны, духовканын эшиги ачылганда, сол жактагы кырдын ичинде көрсө болот);
- сиздин толук дарегиниз;
- байланышу телефон номериниз.

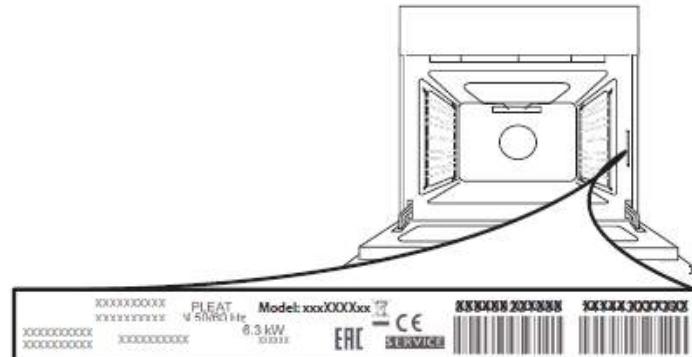


Эсинизде болсун: Оңдоолор талап кылыша, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз, ал оригиналдуу кошумча тетиктерин кепилдейт жана оңдоолордуу туура аткарат.

Кепилдик боюнча толук маалымат үчүн тиркелген кепилдик талонуна кайрылыңыз.




Духовканын эшигин алып салып жана кайра орнотуу:


1. Эшикти ачыңыз
2. Духовка эшигинин шарнир каптарын айланып турагына мүмкүнчүлүк берип, аны толугу менен артканына жолу бериниз (сүрөттүү караңыз)

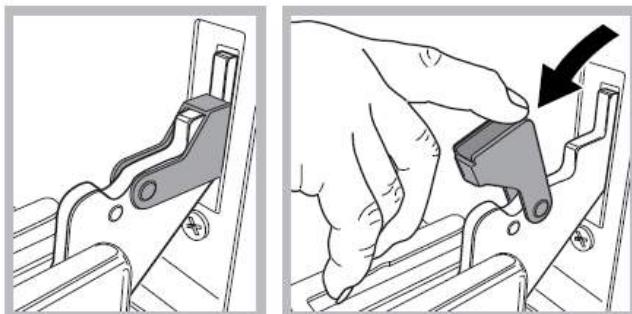


3. Эшикти, шарнирлер токтогучка жаап, (эшик болжолу менен 40° ачык болушу мүмкүн) (сүрөттүү караңыз)

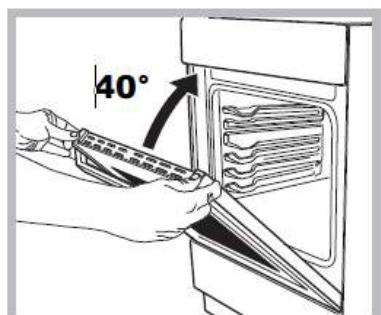

4. Профилдин үстүндө жайкашкан эки баскычты басып, чыгарыңыз

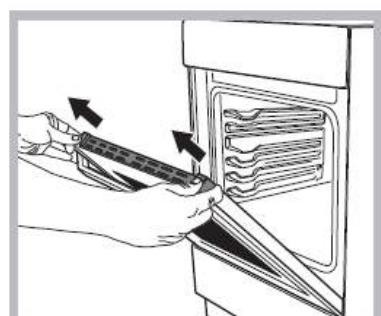

5. Айнекти алып чыгарып, бөлүкчөдө көрсөтүлгөндөй тазалаңыз: "Кам көрүү жана тазалоо".

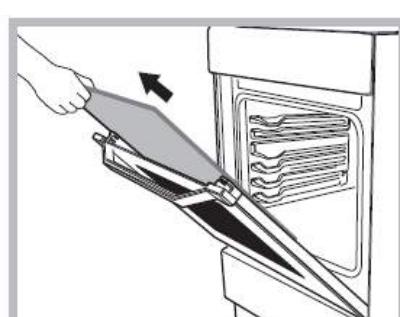


6. Айнекти алмаштырыңыз.








ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ! Духовка, ички эшиктин айнеги алынган бойдан иштебеши керек!

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ! Ички эшик айнегин чыгарылганда, айнек панелин туура салып, панелде жазылган текстти карай салып, анын туура эмес жайгаштырылбай жана туура орнотулганындай орнотунуз.


7. Профилди алмаштырсаңыз, бөлүкчө туура жайгаштырылганын көрсөтүү үчүн чыкылдайт.
8. Эшикти толугу менен ачыңыз.
9. Кармагычтарды жабыңыз (сүрөттүү караңыз).

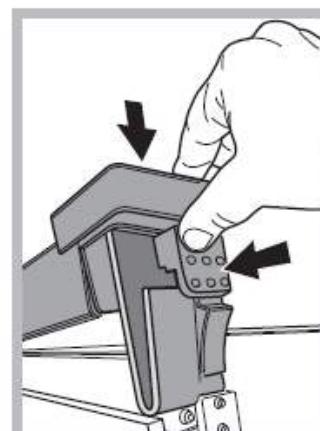


10. Азыр эшик туура жабыла алат жана духовка туура колдонулушу үчүн кайра башталышы керек.

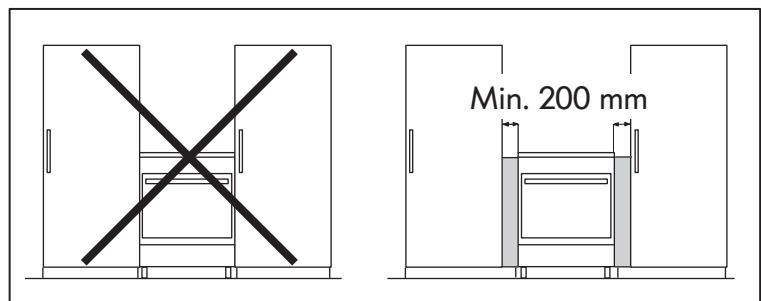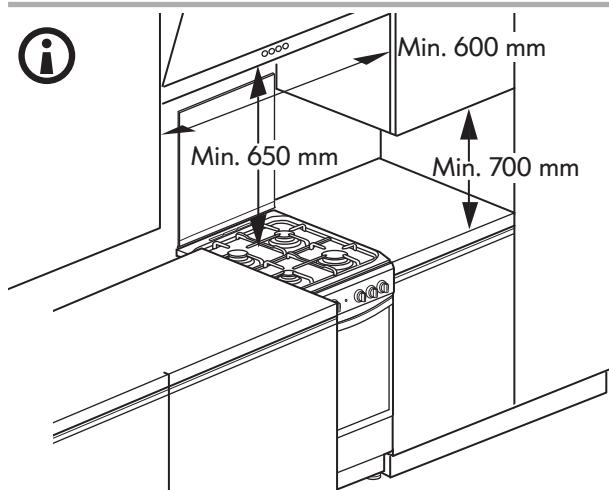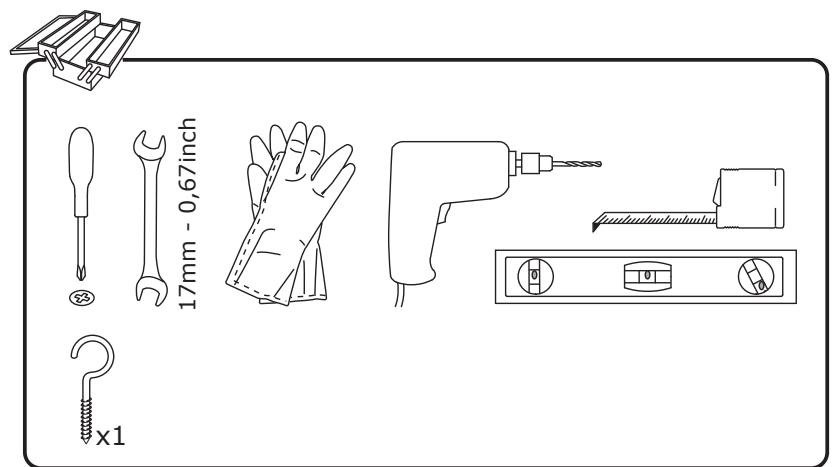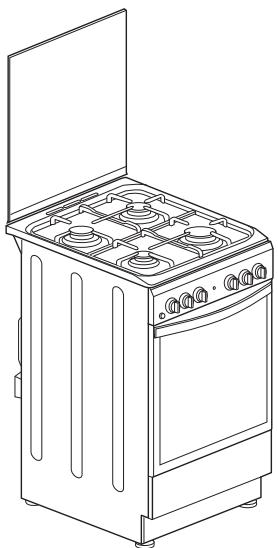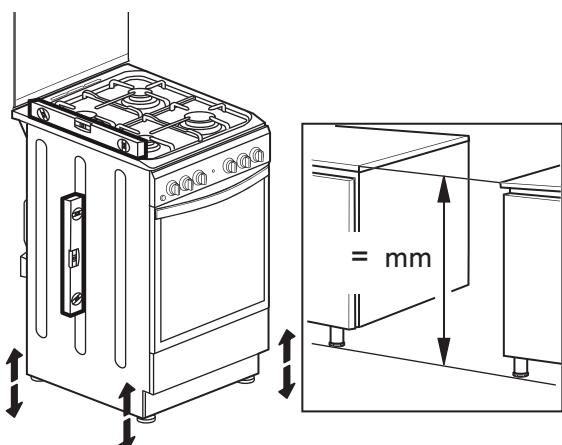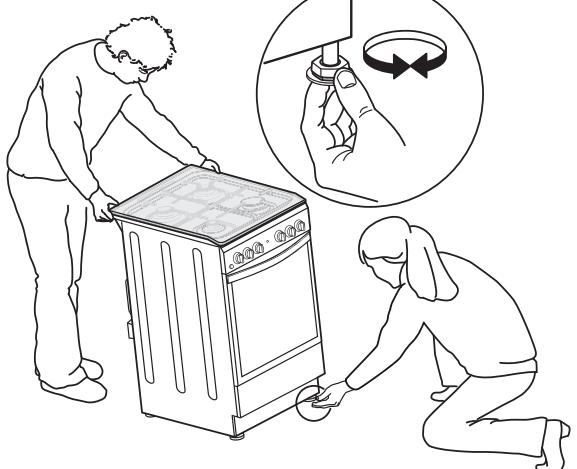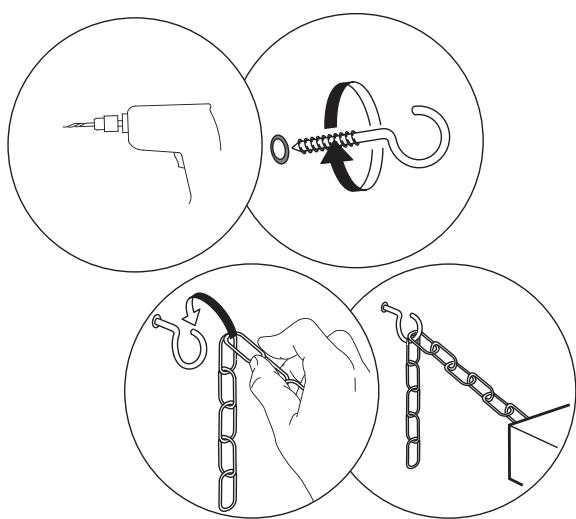**1****2****3**

4

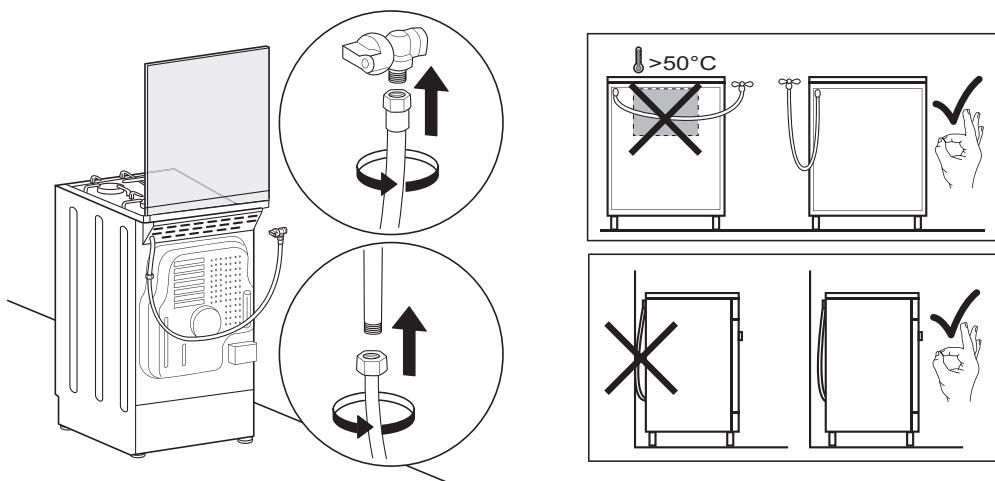

5

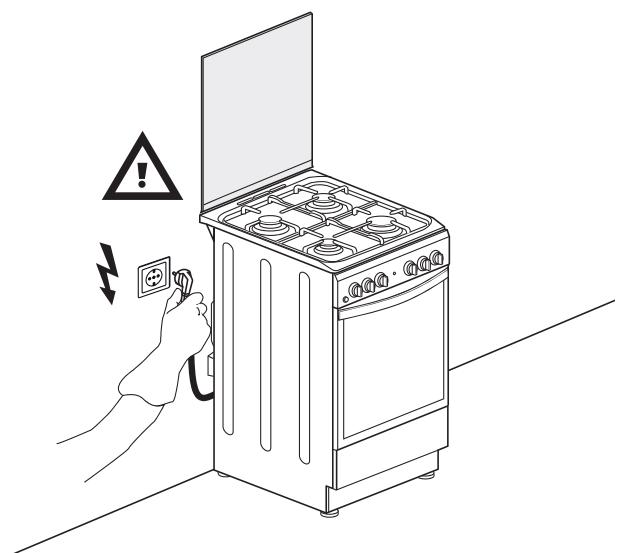

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1
20016 Pero (MI), Italy
VAT number: IT00693740425
www.indesit.com

01/2019 - W 11327744
XEROX FABRIANO