


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не используйте вытяжку без алюминиевого жирового фильтра. Обеспечивайте его своевременную чистку.
- ▲ При монтаже вытяжки нельзя полностью перекрывать отверстие вентиляционной шахты. В случае утечки газа это может привести к его скоплению и, как следствие, взрыву.
- ▲ При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод диаметром менее 150 мм. Иначе это приведет к увеличению шума и вибрации или перегреву мотора.
- ▲ Размещайте вытяжку на расстоянии 65-75 см над плоскостью приготовления пищи.
- ▲ Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Открытое пламя может повредить вытяжку.

Устройство прибора

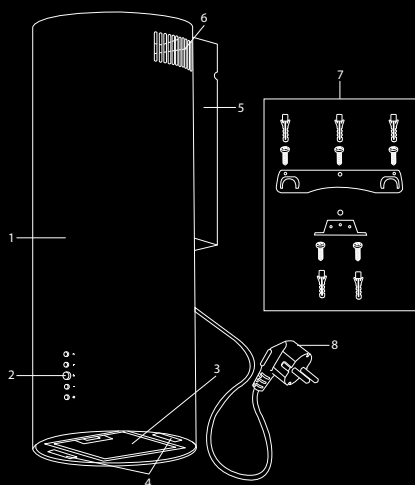

1. Корпус прибора
2. Панель управления с индикацией
3. Алюминиевый жировой фильтр
4. Подсветка (2 лампы)
5. Задняя часть корпуса
6. Воздуховоды
7. Комплект крепежа для монтажа
8. Электрошнур

Панель управления

1. Кнопка «Освещение» .
Нажатие на нее включает/выключает освещение
2. Кнопка . Нажатие на нее увеличивает скорость работы вытяжки
3. Кнопка вкл/выкл с индикацией:
 - нажатие на нее запускает работу вытяжки;
 - повторное нажатие завершает работу вытяжки и отключает освещение;
 - индикация кнопки мигает, когда вытяжка работает
4. Кнопка . Нажатие на нее уменьшает скорость работы вытяжки
5. Кнопка «Таймер»:
 - нажатие на нее запускает отложенное отключение через 5 минут;
 - индикация кнопки мигает, когда таймер включен

УХОД И ОЧИСТКА

STOP ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки устройства агрессивные химические вещества, абразивные материалы или жесткую щетку.

Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и вынимайте электровилку из электросети.

Очищайте корпус мягкой влажной тканью или салфеткой, можно использовать мягкие моющие средства. Ежемесячная очистка алюминиевого жирового фильтра может предотвратить риск возникновения пожара. Если его не чистить, остатки жира (потенциально горючие вещества) будут оседать на фильтре. Очистите фильтр влажной тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства, промойте под проточной водой и высушите на воздухе.

Проверьте, чтобы перед следующим использованием прибор и все детали корпуса были сухими.





Меняйте угольный фильтр раз в полгода в зависимости от частоты использования вытяжки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

-  **ВНИМАНИЕ!** Для установки вытяжки необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.
-  **ЗАПРЕЩЕНО** начинать монтаж вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности устройства.

Крепление вытяжки

- Просверлите 5 отверстий для кронштейнов. Прикрутите кронштейны к стене с помощью прилагаемых саморезов и дюбелей.
- Подвесьте вытяжку на верхний кронштейн. Приложите нижний кронштейн к корпусу прибора и прикрутите винтом.

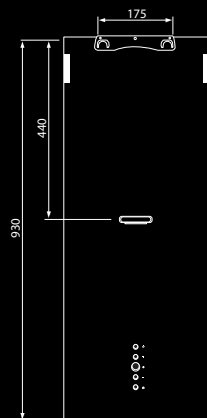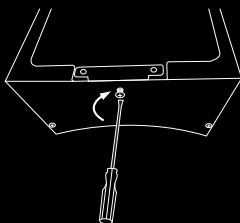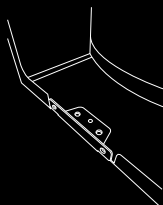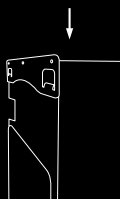

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Подключите прибор к электросети. Устройство издаст два коротких звуковых сигнала, индикация кнопок загорится и погаснет. Включите прибор, нажав на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал, индикация кнопок загорится.
- Чтобы устройство начало втягивать воздух, нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал, индикация кнопки  станет ярче на несколько секунд, прибор начнет работу на минимальной скорости. Индикация кнопки вкл/выкл будет мигать во время работы прибора.
- Чтобы увеличить скорость работы прибора, нажмите на кнопку . По достижении максимальной скорости повторное нажатие кнопки  не изменит скорость. Чтобы уменьшить скорость работы прибора, нажмите на кнопку . При достижении минимальной скорости повторное нажатие кнопки  отключает втягивание воздуха. Устройство будет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии кнопок, индикация будет гореть ярче на несколько секунд.
- Чтобы включить освещение, нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал, индикация кнопки  будет гореть ярче, пока освещение включено.
-  Если во время работы прибора Вы захотите выключить освещение, повторно нажмите на кнопку .
- По окончании приготовления блюд нажмите на кнопку , чтобы выключить прибор и освещение, если оно было включено. Устройство издаст звуковой сигнал, индикация панели управления погаснет.

Функция «Таймер»

Функция «Таймер» отключает прибор и освещение через 5 минут после включения функции. Таймер можно активировать только тогда, когда вытяжка втягивает воздух.

Чтобы включить таймер, нажмите на кнопку . Устройство издаст звуковой сигнал, кнопка  начнет мигать.

Чтобы выключить таймер, выключите устройство, нажав на один раз кнопку  или несколько раз на кнопку .

-  Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)