


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Полностью зарядите прибор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие основного блока.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

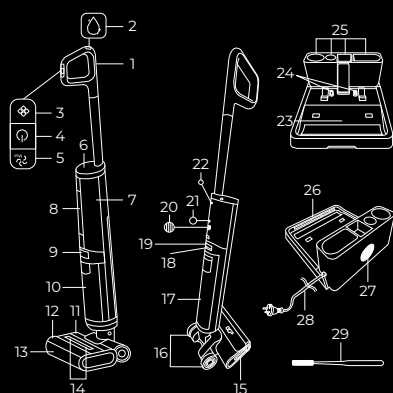

1. Ручка съемная
2. Кнопка «Самоочистка»
3. Кнопка настройки
4. Кнопка «Вкл/Выкл» пылесоса
5. Кнопка «Режим работы»
6. Дисплей
7. Основной блок
8. Цветовой индикатор
9. Кнопка отсоединения резервуара для чистой воды
10. Резервуар для чистой воды с индикатором стерилизации
11. Электрическая турбощетка
12. Крышка электрической турбощеточки
13. Ролик электрической турбощеточки
14. Кнопки отсоединения крышки электрической турбощеточки

Дисплей



15. Ручка ролика электрической турбощеточки складная
16. Колеса
17. Контейнер для грязной воды
18. Кнопка отсоединения контейнера для грязной воды
19. Крышка контейнера для грязной воды
20. Динамик
21. Кнопка вкл/выкл голосового помощника
22. Отверстие для отсоединения ручки
23. Зарядная станция
24. Коннекторы зарядки
25. Отсеки для хранения
26. Отверстия выхода воздуха для сушки
27. Воздухозаборные отверстия
28. Электрошнур
29. Щетка для очистки

Выбор режима работы и типа уборки

Чтобы выбрать режим работы, нажимайте последовательно на кнопку «Режим работы» , чтобы выбрать тип уборки нажимайте последовательно на кнопку настройки :


- режим 1 – стандартная мощность всасывания;
- режим 2 – максимальная мощность всасывания. Во время работы режима горит индикатор .

Есть два типа уборки:

- сухая уборка – на ролик электрической турбощеточки не поступает вода из резервуара;
- влажная уборка – на ролик электрической турбощеточки поступает вода из резервуара.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Вставьте ручку пылесоса в основной блок до щелчка.
2. Подключите станцию зарядки к электросети.
3. Установите пылесос на станцию зарядки для зарядки аккумулятора.
4. Извлеките резервуар для чистой воды, наполните его до отметки MAX и вставьте обратно до щелчка.

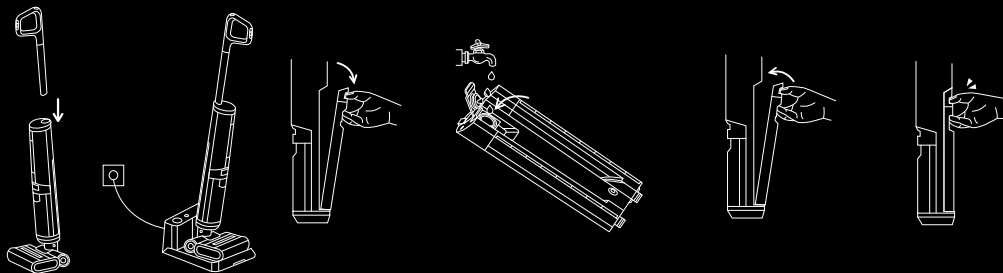

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите пылесос со станции, наклоните и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» (⏻).
2. При необходимости измените режим работы на максимальный, нажав на кнопку , на дисплее появится индикатор .
3. При необходимости измените тип уборки с влажного  на сухой , нажав на кнопку настройки .
4. При необходимости включите функцию стерилизации воды, нажимая на кнопку настройки , пока на дисплее не появится индикатор  и в резервуаре для чистой воды не загорится синий индикатор.
5. При необходимости включите голосового помощника, нажав на кнопку вкл/выкл голосового помощника (21).
6. Выключите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» (⏻) и установите его на зарядную станцию.

УХОД И ОЧИСТКА

Самоочистка ролика электрической турбощеткой на станции зарядки

При запуске самоочистки ролик электрической турбощеткой будет очищаться, а затем сушиться.

1. Поставьте пылесос на станцию зарядки. На дисплее появится значение заряда аккумулятора.
2. Нажмите на кнопку «Самоочистка» . Пылесос зашумит, на дисплее появится индикатор .
3. После того как самоочистка будет завершена и индикатор  погаснет, начнется сушка теплым воздухом.
4. Чтобы прервать самоочистку, нажмите на кнопку «Самоочистка»  или снимите пылесос со станции.
5. Чтобы прервать сушку теплым воздухом, нажмите и удерживайте кнопку «Самоочистка» .

i Если в процессе самоочистки контейнер для грязной воды переполнится, процесс самоочистки прервется.

Сушка ролика электрической турбощеткой

Вы можете запустить сушку после самоочистки ролика на станции или после ручной стирки ролика электрической турбощеткой.

1. Когда пылесос находится на станции зарядки, нажмите и удерживайте кнопку «Самоочистка» , чтобы запустить процесс сушки ролика электрической турбощеткой теплым воздухом.
2. Чтобы остановить процесс сушки, снова нажмите и удерживайте кнопку «Самоочистка»  или подождите, пока сушка закончится автоматически через 1,5 часа.

i Если Вы снимете пылесос со станции, процесс сушки прервется, а после возвращения пылесоса продолжится.

Вы можете отключить сушку полностью. Когда пылесос на станции зарядки, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения голосового помощника (21), пока не услышите сообщение голосового помощника. Чтобы включить автоматическую сушку, снова нажмите и удерживайте ту же кнопку.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)