

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
F4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Меры предосторожности	4
Использование наушников	6
Назначение устройства	7
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема устройства	8
Начало работы и настройки	9
Включение и выключение	9
Системные настройки.....	10
Настройки питания.....	10
Подключенные устройства.....	10
Обновление системы	11
Настройки приложений	11
Хранилище	11
Меню приложения.....	11
Работа с приложениями	12
Словарь	12
Работа с файлами.....	12
Хранилище и проводник.....	12
Читалка.....	13
Меню книги	13
Настройки чтения	14
Меню быстрого доступа	16
Устранение неисправностей.....	17
Правила и условия монтажа	18
Условия ограничения пользования	18
Условия транспортировки	18
Условия реализации	18
Условия утилизации.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Примечание: при смене экрана (перелистывании страниц) возможно наличие остаточных следов предыдущих изображений и некоторая неравномерность печати шрифта текста, а также снижение контрастности при неизменном изображении на экране некоторое время. Это не является дефектом и обусловлено принципами работы дисплея типа e-ink.

Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи! При появлении сообщения о низком заряде подключите книгу к зарядному устройству. При длительном периоде использования периодически подзаряжайте книгу, тем самым Вы увеличите срок ее работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.

- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните электронную книгу в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения электронной книги и механических воздействий на нее. Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования электронной книги в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Для зарядки электронной книги необходимо использовать внешний источник питания с номинальным выходным напряжением 5В 1А.

Примечание: зарядка электронной книги от USB-порта компьютера не рекомендуется, т.к. не обеспечивает достижения полной емкости батареи и снижает срок ее службы. При зарядке устройства не оставляйте его без присмотра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени — в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- E-ink дисплей 5.83"
- Разрешение: 920 x 680 пикс
- Подсветка экрана
- Процессор: Rockchip RK3126C
- ОС: Android™¹ 8.1
- Встроенная память: 8 ГБ²
- Оперативная память: 1 ГБ
- Слот для карт памяти: microSD (до 8 ГБ)
- Поддерживаемые текстовые форматы: AZW3, MOBI, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, PDF, PRC, TXT, CHM
- Поддерживаемые форматы изображений: JPG/BMP/PNG
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/FLAC/WAV/OGG/AAC
- Русифицированное меню
- Интерфейс: USB-C
- Батарея: встроенная | Li-Polymer | 1700 мАч
- Размеры устройства: 135.3 x 109.2 x 8 мм
- Вес: 140 г


¹Android является товарным знаком компании Google LLC.

²Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга F4
- USB-C кабель
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

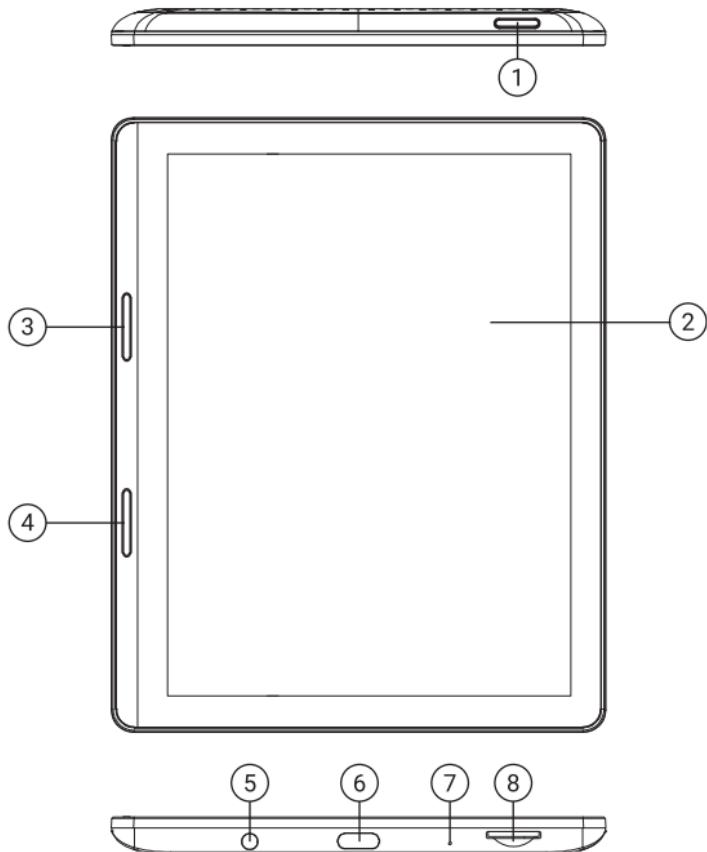

- 1. Кнопка включения/выключения
- 2. Экран
- 3. Вперед
- 4. Назад
- 5. Разъём для наушников
- 6. USB-C порт
- 7. Индикатор заряда батареи
(красный – идет зарядка,
зеленый – батарея полностью
заряжена)
- 8. Слот для microSD карты

НАЧАЛО РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ

Включение и выключение

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания в течение 3 секунд.

Устройству потребуется некоторое время для загрузки.

После первого включения или сброса к заводским настройкам откроется мастер настроек. Настройки, выполненные с помощью мастера настроек, можно будет изменить позже.

The screenshot shows the initial setup screen of a device. At the top, there are icons for back, home, and square, followed by a circular refresh icon and the time '7:10'. On the right, there is a battery icon. Below these are two sections: a logo with a document icon labeled 'F4' and a serial number 'SN:IADJ1HQKF4'. To the right of this section is a bracketed callout with the number '1' pointing to the 'F4' label. Below this, the text 'Версия:WT576V1RU20240829' is displayed. A large bracket on the right side groups the 'F4' label, the serial number, the version number, and the configuration information below it. The configuration information is summarized as 'Информация о конфигурации : 1 GB RAM + 32GB ROM'. Below this summary, a list of configuration options is shown, each preceded by a numbered circle (1 through 7) and an icon:

- 7 Настройки сети >
- 4 Подключенные устройства >
- 3 Приложения >
- 2 Питание >
- 5 Хранилище >
- 6 Системные настройки >

At the bottom, there is a navigation bar with four items: Книги (Books), Приложения (Applications), Хранилище (Storage), and Настройки (Settings). Each item has a corresponding icon above its name.

Системные настройки

Основные настройки устройства находятся в меню Настройки.

- Чтобы сбросить устройство к заводским настройкам, перейдите в меню: Настройки -> Системные настройки -> Сброс настроек. (6)
- Чтобы установить дату и время (*корректная установка требуется для правильной работы браузера и интернет-приложений*), перейдите в меню: Настройки -> Системные настройки -> Дата и время. (6)
- Чтобы изменить язык интерфейса, перейдите в меню: Настройки -> Системные настройки -> Язык и ввод. (6)
- Для подключения устройства к беспроводной сети, перейдите в меню Настройки -> Настройка сети (7)

Настройки питания

По умолчанию, после 1 минуты бездействия устройство автоматически переходит в спящий режим, через 15 минут — полностью выключается.

Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы вывести устройство из спящего режима, или удерживайте её несколько секунд, чтобы включить устройство после полного выключения.

Настройки времени перехода в спящий режим и полного выключения можно изменить в меню: Настройки -> Питание. (2)

Подключенные устройства

Чтобы передать файлы между устройством и ПК с помощью USB-кабеля, перейдите в меню: Настройки -> Подключенные устройства.

Затем выберите Подключение по USB и установите режим работы — Передача файлов. (4)

Перед отключением устройства от компьютера с операционной системой Windows рекомендуется использовать безопасное извлечение устройства. Для этого:

- Нажмите на значок «**Безопасное извлечение оборудования**» в области уведомлений (обычно в правом нижнем углу экрана, рядом с часами).
- Выберите ваше устройство из списка.
- Дождитесь уведомления о том, что устройство может быть отключено. Только после этого отключайте кабель. Несоблюдение данной процедуры может привести к потере данных или повреждению файлов на устройстве.

Обновление системы

Чтобы обновить прошивку устройства, перейдите в меню модели (1) устройства и выберите пункт Обновление системы.

Устройство поддерживает обновление через Интернет. Для этого оно должно быть подключено к беспроводной сети.

Настройки приложений

Чтобы настроить разрешения для приложений, остановить или выгрузить приложения, перейдите в меню: Настройки -> Настройки приложений. (3)

Хранилище

Меню Настройки -> Хранилище предоставляет статистику размера по типу файлов и позволяет удалять недавно удалённые файлы, чтобы освободить место. (5)

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ



RuStore



Музыка



Браузер



Калькулятор



Словарь



Галерея



Проводник



Литрес: Кни...



Переводчик

Все приложения 10



Книги



Приложения



Хранилище



Настройки

Работа с приложениями

Устройство содержит предустановленные приложения, для работы некоторых из которых требуется подключение к сети Интернет.

Данное устройство работает на базе операционной системы Android. Для удобства пользователей предустановлен магазин приложений «RuStore». Учитывая особенности устройства, такие как экран и ограниченные ресурсы, некоторые приложения, разработанные для планшетов или телефонов, могут работать некорректно.

Изготовитель не несёт ответственности за возможные неисправности устройства, возникшие вследствие установки сторонних приложений.

Словарь

Приложение «Словарь» поддерживает два режима работы: **Словарь** и **Перевод**.

- Режим **Словарь** не требует подключения к Интернету, но требует наличия словарей в формате Stardict. Для удобства пользователей предустановлены **Толковый словарь Даля** и **Русско-английский словарь**.

Чтобы установить дополнительные словари, загрузите их в папку на устройстве: **F4\Внутренний общий накопитель\Dict**.

- Режим **Перевод** требует подключения к сети Интернет.


РАБОТА С ФАЙЛАМИ

Хранилище и проводник

Для работы с файлами на устройстве предустановлены приложения **Проводник** (в меню) и **Хранилище** (отдельная вкладка в основном меню). Функции данных программ схожи: они позволяют переименовывать, переносить, копировать, открывать файлы и выполнять другие операции.


ЧИТАЛКА

Меню книги

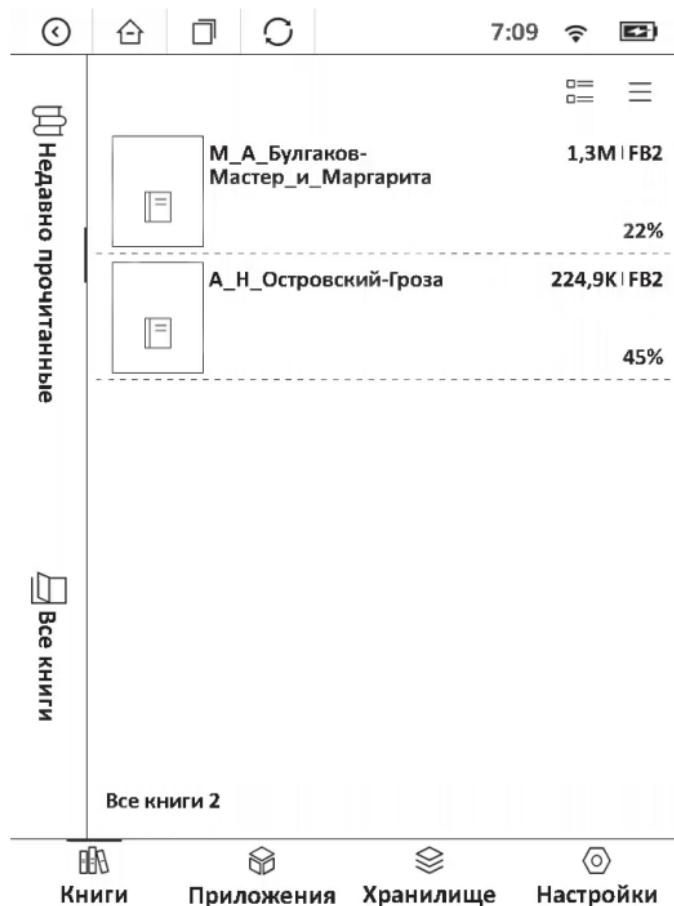

Основное меню устройства – Книги – представляет собой встроенную программу-читалку. Для добавления книг скопируйте файлы для чтения в папку F4\Внутренний общий накопитель\Books на устройстве.

Настройки чтения



< Мастер и Маргарита... слышал, как проехали колесики по коридору, кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо.

Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, который просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость

Размер 33 Сброс

Шрифт ...

Поля ...


Вращение Авто переворот

Т ...

1. Информация о файле
2. Добавление закладок
3. Поиск в книге
4. Синтезатор речи (требует подключение к интернету)
5. Словарь
6. Полное обновление экрана


◀ Мастер и Маргари... ○ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂
слышал, как проехали колесики по
коридору, кто-то всхлипнул или
вскрикнул слабо.

Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, который просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка, точно, была беспокойная. Голоса еще слы-

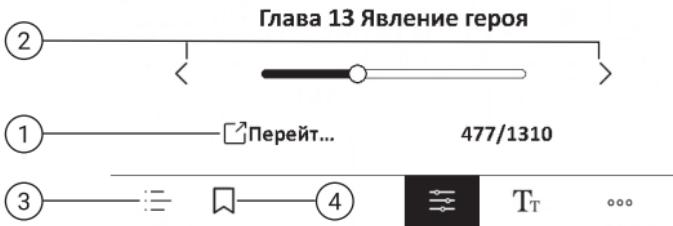

1. Переход на страницу по номеру
2. Переход на закладку
3. Содержание (функция работает, если файл имеет данную структуру)
4. Перелистывание страниц
 - Для перелистывания страниц используйте боковые кнопки устройства.
 - Для настройки параметров чтения нажмите по центру экрана.
 - Для детальной настройки параметров, таких как шрифт или настройка полей, нажмите «...» справа от поля.
 - Для удобства пользователя на устройстве предустановлено несколько шрифтов. Для использования пользовательского шрифта загрузите его в папку: VF4\Внутренний общий накопитель\fonts на устройстве.

Меню быстрого доступа

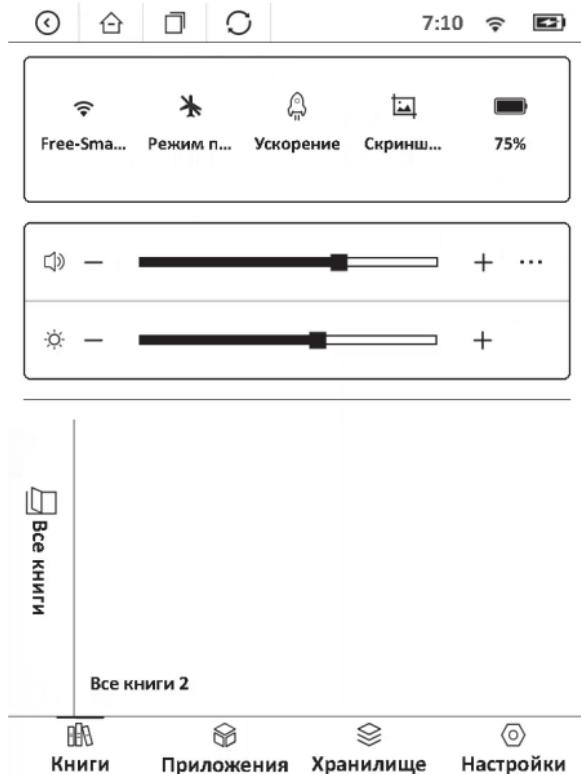

Для доступа к меню быстрого доступа смахните сверху вниз по верхней части экрана.

Меню включает следующие функции:

- **Включение/выключение Wi-Fi** (при длительном нажатии откроется меню подключения к беспроводной сети).
- **Режим полета.**
- **Ускорение** (очистка памяти устройства — выгружает неиспользуемые элементы из памяти для ускорения работы устройства).
- **Скриншот** (сделать снимок экрана устройства)

- Уровень заряда батареи.
- Настройка громкости (устройство не имеет встроенного динамика, для воспроизведения подключите наушники или колонки в разъем Jack 3.5).
- Настройка яркости подсветки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
Книга не открывается.	Файл книги поврежден.	Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, пересохраните книгу в другом формате (например, fb2).
Устройство не реагирует на нажатие клавиш.	В некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно зависание устройства.	Перезагрузите устройство путем длительного нажатия (5-7 секунд) на кнопку включения (1).
При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства.	Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора.	Проверьте режим работы USB в пункте Настройки главного меню. Установите режим Передача данных или Спросить при подключении.
	Не поступает сигнал по соединительному кабелю.	Проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера.
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.	Встроенная память переполнена.	Удалите ненужные файлы.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэнъчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэнъчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион» Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4



Официальный сайт:
www.digma.ru



Адреса сервисных центров



Полные условия
гарантийного
обслуживания



Служба технической
поддержки

V1.24

