

STAVR



Воздуходувка садовая бензиновая
Бензин бақша үрлегіші

RU

KZ

SAB 650

— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ —
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Содержание / Мазмұны

1 Область применения и назначение	3
2 Инструкция по технике безопасности	3
3 Технические характеристики	4
4 Комплектация поставки	4
5 Устройство	5
6 Сборка	6
7 Приготовление топливной смеси	6
8 Запуск и остановка	6
9 Советы по практическому использованию	7
10 Техническое обслуживание	7
11 Срок службы, условия хранения, транспортировки и утилизации	9
12 Возможные неисправности и методы их устранения	10
13 Меры предосторожности при работе с воздуходувкой	10
14 Общие указания	11
15 Прочая информация	12

1 Қолдану саласы мен мақсаты	13
2 Қауіпсіздік нұсқаулары	13
3 Техникалық сипаттамалар	14
4 Жеткізу мазмұны	14
5 Құрылғы	15
6 Құрастыру	16
7 Отын қосымын дайындау	16
8 Іске қосу және тоқтату	16
9 Практикалық кеңестер пайдалану	17
10 Қызмет көрсету	17
11 Қызмет көрсету мерзімі, сақтау, тасымалу және жоқ алу жағдайы	19
12 Мүмкін бұзулар және оларды жою әдістері	20
13 Ауа жүргізген жұмыс кезіндегі сақтық шаралары	20
14 Жалпы нұсқаулар	21
15 Өзге ақпарат	22

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания инструмента STAVR. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении. Инструмент прост в сборке, легок в использовании, требует минимального технического обслуживания. Следуйте инструкции и инструмент прослужит вам долго.

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Бұл нұсқаулықта STAVR құралын пайдалану және техникалық қызмет көрсетуге қатысты қажетті ақпарат бар. Өнімді қолданар алдында нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарға жұмыс істеуге рұқсат бермеңіз. Бұл нұсқаулық өнімнің бөлігі болып табылады және оны сатып алғаннан кейін сатып алушыға беру керек. Құралды құрастыру оңай, пайдалану оңай және ең аз техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді. Нұсқауларды орындаңыз және құрал сізге ұзақ уақыт қызмет етеді.

Кеден одағының техникалық регламенті ТР КО 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» ТР КО 020/2011 «Техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Изделие предназначено для уборки листьев, мелкого мусора, скошенной травы. Область применения Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Используйте воздуходув только по его назначению.

2.2 Перед началом работы убедитесь, что воздуходув полностью и правильно собран. Проверьте правильность установки и надежность крепления всех элементов инструмента.

2.3 Выключайте воздуходув, когда оставляете его без присмотра, а также по окончании работы, перед чисткой или транспортировкой. Во время работы не позволяйте детям находиться рядом.

2.4 Воздуходув не предназначен для использования детьми или людьми с нарушениями двигательных функций, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных препаратов.

2.5 Используйте защитные наушники, очки или защитную маску. Запрещается работать босиком или в открытой обуви.

2.6 Перед началом работы тщательно осмотрите территорию, где предстоит работать. Во избежание получения травм, уберите осколки стекла, камни или иные инородные предметы.

2.7 Не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость - это может привести к преждевременной коррозии рабочего механизма и выходу устройства из строя.

2.8 Для приготовления смеси используйте бензин октановым числом АИ-92 и двухтактное моторное масло в пропорции 25:1 по объему. Запрещено заливать топливную смесь при работающем / го-рячем двигателе.

2.9 При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование воздуходува и передайте устройство в ближайший сервисный центр на диагностику и ремонт.

2.10 Любые виды ремонта или обслуживания изделия, кроме чистки, должны производиться в сервисном центре STAVR.

2.11 Не работайте с изделием в закрытых помещениях во избежание отравления продуктами работы двигателя внутреннего сгорания.

Перед применением:

- Не используйте прибор, выключатель которого поврежден.
- По соображениям безопасности следует применять только оригинальные запчасти или детали, разрешенные изготовителем;
- Перед настройкой или чисткой устройства нужно его отключить;

Во время работы:

- Используйте средства индивидуальной за щиты и защитные очки. Использование индивидуальных средств защиты, таких как пылезащитная маска, противоскользкая защитная обувь, защитная каска, щиток для защиты лица и средства защиты слуха, в зависимости от вида и использования инструмента, снижает риск получения травм;
- Используйте пригодную для выполнения данных работ одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки не должны приближаться к движущимся деталям. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть втянуты движущимися деталями;

- Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором присутствуют горючие жидкости, газы или пыль;
- Отключайте прибор во время транспортировки;
- Будьте особо осторожны при движении спиной вперед. Опасность споткнуться!
- Избегайте ненормального положения тела. Обеспечьте надежное положение и постоянно удерживайте равновесие, в особенности на крутых местах;
- Перемещайтесь шагом - не бегайте;
- Не сдувайте мусор в направлении людей;
- Не работайте вблизи открытых окон;

Прибор необходимо отключить:

- Если прибор оставляется без присмотра;
- Перед проверкой, очисткой или другими работами;
- Если прибор начинает чрезмерно вибрировать;
- Перед удалением закупорки.

После работы:

- Для обеспечения безопасной эксплуатации прибора проверьте надежность посадки всех гаек, болтов и винтов;
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не загрязнялись;
- Храните изделие в недоступном для детей месте.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный
Объем двигателя	25,4 см ³
Мощность	0,75 кВт / 1.0 л.с
Скорость воздуха	68 м/с
Объем воздуха	650 м3/ч
Топливо	Смесь (бензин/масло) 25:1
Объем бака	0,4 л
Вес	4,8 кг

4 КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Трубы напорные	2 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.

5 УСТРОЙСТВО

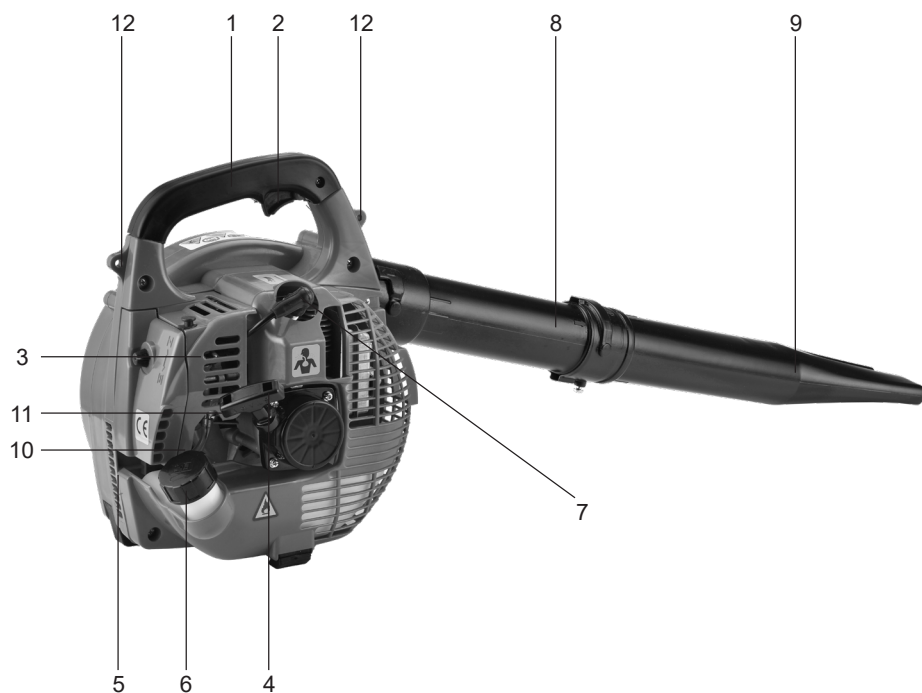


- 1. Ручка и кнопка выключения
- 2. Рычаг газа
- 3. Воздушная заслонка
- 4. Ручка стартера
- 5. Крышка воздушного фильтра
- 6. Крышка бак


- 7. Свеча
- 8. Верхняя труба воздуходува
- 9. Нижняя труба воздуходува
- 10. Праймер
- 11. Топливная трубка
- 12. Крепление для плечевого ремня

* **ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции

6 СБОРКА

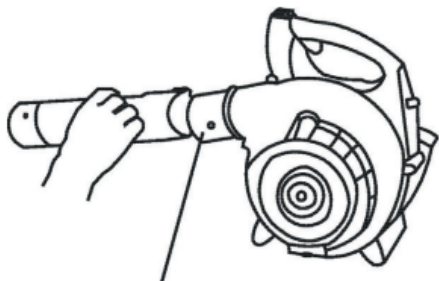

6.1 Установите верхнюю трубу воздухо-
дува на выпускной патрубке и поверните
по часовой стрелке.

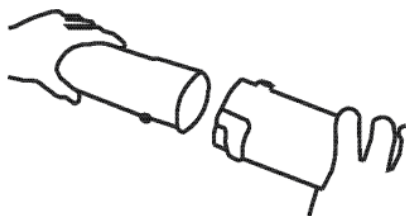

6.2 Соедините верхнюю и нижнюю трубы
вместе и поверните нижнюю трубу по ча-
совой стрелке до фиксации

7 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей следует использовать только оригинальные моторные масла. Рекомендуем использовать качественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом АИ-92. Возьмите специальную канистру для топливной смеси. Заполните бензин до отметки, затем добавьте необходимое количество специального масла для двухтактных двигателей до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения однородной топливной смеси. В случае отсутствия специальной канистры для смешивания топливной смеси используйте специальные канистры для хранения

бензина. Топливная смесь бензина и масла для двухтактных двигателей смешивается в соотношении 25:1. На 25 частей топливной смеси используется 1 часть масла по объему. Запрещается приготовление топливной смеси непосредственно в баке. Производите заправку топливного бака изделия при выключенном двигателе, а так же вдали от источника открытого огня. Смесь следует готовить из расчета на одну заправку, не следует оставлять смесь в топливном баке.

8 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Запуск

ШАГ 1. Залейте топливную смесь в бак и надежно закрутите крышку. Рычаг воздушной заслонки переведите в положение «закрыто». На ручке управления установите зажигание в положение «I».

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование топлива без масла (чистого бензина), а так же использование масел для четырехтактных двигателей. Выход из строя цилиндропоршневой группы в результате использования некорректной топливной смеси не обеспечивается гарантийным ремонтом!

ШАГ 2. Нажмите 5-7 раз на кнопку праймера для заполнения карбюратора топливной смесью. Положите воздухопровод на устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от окружающих предметов и людей.

ВНИМАНИЕ! Воздухопровод оснащен системой Easy Start, обеспечивающей простой и плавный запуск двигателя без рывков и отдачи. Сильные рывки, вытягивание шнура до упора могут вызвать поломку стартера.

ШАГ 3. Придерживая воздухопровод рукой, потяните за ручку стартера до его «зацепления». Продолжайте тянуть за ручку

стартера на длину 30-50 см несколько раз, до характерных «вспышек» двигателя.

ШАГ 4. Нажмите на рычаг газа, рычаг воздушной заслонки переключится в положение «открыто»

ШАГ 5. Потяните за ручку стартера до запуска двигателя. После запуска двигателя дайте ему прогреться 10-20 секунд. Запуск горячего двигателя. При прогревом двигателя запуск можно производить при открытом положении воздушной заслонки.

Остановка бензинового воздушного

ШАГ 1. Отпустите курок газа - обороты двигателя упадут.

ШАГ 2. Выключите двигатель, переведя выключатель в положение «0».

9 СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

9.1 Бензиновый воздушный данного класса предназначен только для бытового применения. Не рекомендуется использовать его при проведении профессиональных / промышленных работ.

9.2 Бензиновый воздушный оснащен 2-х тактным двигателем, работающим на топливной смеси бензина с октановым числом АИ-92 и специального масла для 2-х тактных двигателей. Использование бензина с октановым числом менее или более АИ-92 может привести к детонации, перегреву и серьезному повреждению двигателя.

9.3 Запрещается использовать масло для 4-х тактных двигателей при приготовлении топливной смеси.

9.4 Не оставляйте топливную смесь в баке воздушного более, чем на 12 ч. Это может привести к нестабильной работе двигателя. После работы в топливном баке может остаться неизрасходованная топливная смесь, слейте её в канистру.

9.5 Запрещается использовать для приготовления топливной смеси бензин с

содержанием свинца. Будьте внимательны при работе с топливной смесью и непосредственно с бензином.

9.6 При использовании бензинового воздушного рекомендуем использовать защитные очки, наушники, рукавицы и резиновые сапоги или иную обувь с защищенным мыском.

9.7 При запуске двигателя не вытягивайте резко стартерный шнур и не опускайте его из полностью вытянутого положения.

9.8 Запрещается использовать воздушный без защитного кожуха.

9.9 Воздушный имеет систему антивибрации, которая снижает уровень вибрации привода и двигателя.

9.10 Перед началом работы проверяйте исправность всех элементов воздушного. При работе не прикладывайте излишних усилий и не касайтесь рабочей плоскостью трубы земли.

9.11 Период обкатки составляет 2-3 топливных баков. Для лучшей приработки двигателя во время обкатки рекомендуется доливать на 5-10% больше масла от рекомендуемого.

9.12 Во время приработки не рекомендуется длительное время работать на максимальных оборотах.

9.13 Во время работы воздушным нужно чередовать работу под нагрузкой с кратковременным 5-10 сек перерывом на холостом ходу

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию производите только при выключенном и остывшем двигателе и при выключенном зажигании.

ВНИМАНИЕ! Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проводите техобслуживание изделия. Регулярное обслуживание позволяет поддерживать заявленные тех. характеристики изделия и продлевает срок его службы. Воздушный фильтр

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проверяйте состояние воздушного фильтра. Обязательно очищайте воздушный фильтр через указанные в таблице 1 интервалы. Помните: грязный фильтр приводит к снижению КПД двигателя, его перегрузке, перегреву и преждевременному износу его узлов.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация двигателя без фильтра или с загрязненным фильтром может привести к выходу изделия из строя. Данный случай условиями гарантии не поддерживается. Вытащите воздушный фильтр и тщательно промойте его сначала в мыльном водном растворе, затем в чистой теплой воде. Высушите фильтр при комнатной температуре. Перед установкой фильтра пропитайте его 2-3 каплями моторного масла. При невозможности очистки или повреждении фильтра замените его на новый. Свеча зажигания Регулярно (в соответствии с таблицей 1) проверяйте состояние электродов свечи зажигания и зазор между ними. Помните: неотрегулированные или покрытые отложениями электроды могут быть причиной плохого искрообразования, что уменьшает КПД двигателя, увеличивает расход топлива, ускоряет образование отложений на стенках камеры сгорания и ухудшает экологические показатели двигателя.

ВНИМАНИЕ! Осмотр, очистку и регулировку свечи зажигания производите только при выключенном зажигании и полностью остывшем двигателе. При извлечении свечи примите меры (продуйте, очистите углубление свечи), чтобы не допустить попадания грязи в цилиндр через свечное отверстие. Зазор между электродами должен составлять 0,6-0,7 мм.

ВНИМАНИЕ! Не используйте свечи несоответствующих типов, т. к. это может привести к изменению процесса воспла-

менения смеси (запаздыванию или опережению) и, как следствие, повышенной нагрузке на узлы двигателя, перегреву рабочих поверхностей камеры сгорания и образованию калильного зажигания.

Топливный фильтр

Для очистки топливного фильтра, открутите крышку бака и с помощью проволочного крючка выньте фильтр из горловины. Внешним осмотром убедитесь в целостности фильтра. В противном случае, замените фильтр. Для очистки фильтра промойте его в бензине и продуйте сжатым воздухом давлением не более 0,3 атм. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Установите фильтр на место, установите крышку и закрутите гайку.

Система охлаждения

При загрязнении охлаждающих отверстий продуктами покоса и масляным шламом используйте для очистки кисточку и/или баллон со сжатым воздухом. Грязные ребра цилиндра двигателя могут стать причиной его перегрева и поломки. Регулярно очищайте от загрязнений ребра цилиндров кисточкой и/или сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ! Все другие виды технического обслуживания должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Таблица 3

Операция		Перед каждым использованием	Каждые 3 месяца или через 25 ч	Каждые 6 месяцев или через 50 ч	Каждый год или через 100 ч
Фильтр воздушный	Проверить	●			
	Очистить		●		
	Заменить			●	
Свеча зажигания	Проверить зазор/ Отрегулировать				●
	Заменить				●
Топливный фильтр	Очистить		●		
Комплексное ТО					●

11 СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

При выполнении всех требований настоящей инструкции срок службы воздушного двигателя составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший инструмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения

Хранить изделие нужно в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, влажностью не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

При хранении воздушного двигателя срок 30 и более дней:

1 Удалите излишки масла, смазки и загрязнений;

2 Выполните все плановые процедуры и смазку;

3 Затяните все винты и крепления;

4 Слейте топливную смесь из бака и выработайте остатки смеси в топливной системе до полной остановки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При выполнении требований настоящей инструкции срок хранения не ограничен.

Условия транспортировки

Транспортировать воздушный двигатель можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Проблема	Возможное решение
Двигатель не запускается	• Проверьте положение выключателя на рукоятке управления. • Проверьте свечу зажигания, при необходимости почистите или замените. • При первом запуске кнопка праймера нажата не достаточное количество раз. Рекомендуем нажать на кнопку праймера 5-7 раз. • Карбюратор переливает топливо. Необходимо полностью открыть воздушную заслонку. • Проверьте уровень топливной смеси.
Двигатель не набирает обороты	• Проверьте положение воздушной заслонки. • Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. Очистите или замените на новый. • Не отрегулирован карбюратор. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
Двигатель работает неустойчиво на холостых оборотах	• Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. Очистите или замените на новый. • Если в топливном баке оставалась старая топливная смесь, слейте ее, промойте топливный бак бензином, залейте свежую топливную смесь. Подкачайте топливо праймером.
Двигатель не развивает необходимую мощность и глохнет	• Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. Очистите или замените на новый. • Если в топливном баке оставалась старая топливная смесь, слейте ее, промойте топливный бак бензином, залейте свежую топливную смесь. Подкачайте топливо праймером.
Двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах	• Проверьте воздушный фильтр, возможно, он засорен. Очистите или замените на новый. • Отрегулируйте зазор свечи зажигания.
Посторонние звуки в редукторе	Возможно, закончилась смазка или попала вода. Промойте редуктор универсальным очистителем и смажьте редуктор литиевой смазкой.

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ



ВНИМАНИЕ! Перед вводом в эксплуатацию прочтите инструкцию по применению!



Носите защитные очки, перчатки, наушники и маску от пыли.



ВНИМАНИЕ! Возможен отскок посторонних предметов.



Не допускать посторонних в опасную зону!

14 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

14.1 Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и обращайтесь с прибором во время работы обдуманно. Не используйте его, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов.

14.2 Агрегат нельзя включать, если в непосредственной близости находятся люди (особенно дети) или животные; Вы несёте ответственность за ущерб.

14.3 Используйте машину только при дневном свете или при достаточном искусственном освещении.

14.4 Не используйте прибор, выключатель которого поврежден.

14.5 По соображениям безопасности следует применять только оригинальные запчасти или детали, разрешённые изготовителем.

14.6 При замене соблюдайте указания по сборке!

14.7 Перед настройкой или чисткой устройства необходимо его отключить. Во время работы

14.8 Используйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. Использование индивидуальных средств защиты, таких как пылезащитная маска, противоскользящая защитная обувь, защитная каска, щиток для защиты лица и средства защиты слуха, в зависимости от вида и использования инструмента, снижает риск получения травм.

14.9 Используйте пригодную для выполнения данных работ одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Волосы, одежда и перчатки не должны приближаться к движущимся деталям. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть втянуты движущимися деталями.

14.10 Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором присутствуют горючие жидкости, газы или пыль.

14.11 Отключайте прибор во время транспортировки.

14.12 Прибор необходимо отключить:

- если прибор оставляется без присмотра

- перед проверкой, очисткой или другими работами на приборе

- если прибор начинает чрезмерно вибрировать

- перед удалением закупорки

14.13 Будьте особо осторожны при движении спиной вперед. Опасность споткнуться!

14.14 Избегайте ненормального положения тела. Обеспечьте надежное положение и постоянно удерживайте равновесие, в особенности на крутых местах.

14.15 Перемещайтесь шагом - не бегайте.

14.16 Не сдувайте мусор в направлении людей.

14.17 Не работайте вблизи открытых окон. После работ

14.18 Для обеспечения безопасной эксплуатации прибора проверьте надежность посадки всех гаек, болтов и винтов.

14.19 Поручите замену изношенных или поврежденных деталей специалисту.

14.20 Ремонт агрегата должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.

14.21 Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не загрязнялись.

14.22 Храните машину в недоступном для детей месте.

15 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Мегаполис».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:
mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Юнкан Ланко Имп Ант Эксп Ко., Лтд.

Адрес: №2, Буилдинг 62, Ванграндиан, Цзяннань Ареа, Юнкан, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ МЕН МАҚСАТЫ

Мақсаты

Өнім жапырақтарды, ұсақ қоқыстарды және шабылған шөптерді тазалауға арналған. Қолдану аясы Өнім қалыпты температурасы 0°C-тан +40°C-қа дейінгі, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және жауын-шашынның тікелей әсері жоқ қалыпты климаты бар аймақтарда тұрмыстық пайдалануға арналған.

2 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Желдеткішті тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

2.2 Жұмысты бастамас бұрын, үрлегіштің толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құралдың барлық элементтерінің дұрыс орнатылуын және сенімді бекітілуін тексеріңіз.

2.3 Желдеткішті қараусыз қалдырғанда, пайдаланғаннан кейін, тазалау немесе тасымалдау алдында өшіріңіз. Жұмыс кезінде балаларды алыс ұстаңыз.

2.4 Үрлеу құрылғысы балалардың немесе моторлық функциялары бұзылған адамдардың, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік немесе дәрілік заттардың мас күйіндегі адамдардың пайдалануына арналмаған.

2.5 Қорғаныш құлақпапты, көзілдірікті немесе қорғаныс маскасын пайдаланыңыз. Жалаң аяқ немесе ашық аяқ киіммен жұмыс істеуге тыйым салынады.

2.6 Жұмысты бастамас бұрын, жұмыс істейтін жерді мұқият тексеріңіз. Жарақат алмау үшін сынған әйнекті, тастарды немесе басқа бөгде заттарды алып тастаңыз.

2.7 Өнімді суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз - бұл жұмыс механизмінің мерзімінен бұрын тот басуына және құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін.

2.8 Қоспаны дайындау үшін АИ-92 ок-

танды бензинді және көлемі бойынша 25:1 қатынасында екі тактілі мотор майын қолданыңыз. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда/ысып тұрғанда жанармай қоспасын қосуға тыйым салынады.

2.9 Егер қандай да бір зақымдар анықталса, үрлеу құралын пайдалануды дереу тоқтатыңыз және диагностика және жөндеу үшін құрылғыны жақын жердегі қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

2.10 Өнімді тазалаудан басқа кез келген жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету STAVR қызмет көрсету орталығында орындалуы керек.

2.11 Жану қозғалтқышының өнімдерінен улануды болдырмау үшін жабық кеңістікте өніммен жұмыс істемеңіз.

Қолданар алдында:

- Ажыратқыш зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді немесе өндіруші бекіткен бөлшектерді пайдалану керек;
- Құрылғыны орнату немесе тазалау алдында оны өшіру керек;

Жұмыс барысында:

- Жеке қорғаныс құралдарын және қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маска, тайғақ емес аяқ киім, қорғаныс дулығасы, бет қалқаны және құлақты қорғау құралдары сияқты жеке қорғаныс құралдарын пайдалану жарақат алу қаупін азайтады;
- Орындалатын жұмысқа жарамды киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киюден аулақ болыңыз. Шашты, киімді және қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін;
- Құрылғыны жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жарылыс қаупі бар ортада пайдаланбаңыз;

- Тасымалдау кезінде құрылғыны өшіріңіз;
- Артқа қозғалғанда әсіресе сақ болыңыз. Кесу қаупі!
- Қалыпты емес дене позицияларынан аулақ болыңыз. Әрқашан, әсіресе тік беттерде, сенімді аяқпен жүруді және тепе-теңдікті сақтауды қамтамасыз етіңіз;
- Жаяу қарқынмен қозғалу, жүгірмеу;
- Қоқысты адамдарға қарай үрлемеңіз;
- Ашық терезелердің жанында жұмыс істеменіз;

Құрылғыны өшіру керек:

- Құрылғы қараусыз қалса;
- Тексеру, тазалау немесе басқа жұмыстар алдында;
- Құрылғы шамадан тыс дірілдей бастаса;
- Кептелісті жою алдында.

Жұмыстан кейін:

- Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық гайкалардың, болттардың және бұрандалардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз;
- Желдету саңылауларының лас еместігіне көз жеткізіңіз;
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

3 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Кесте 1


Қозғалтқыш түрі	Бензин 2 тактілі
Қозғалтқыш көлемі	25,4 см ³
Қуаты	0,75 кВт / 1,0 а.к
Ауа жылдамдығы	68 м/с
Ауа көлемі	650 м3/ч
Отын	Қоспасы (бензин/май) 25:1
Резервуардың көлемі	0,4 л
Салмағы	4,8 кг

4 ЖЕТКІЗУ МАЗМҰНЫ

Кесте 2

Трубы напорные	2 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.

5 ҚҰРЫЛҒЫ

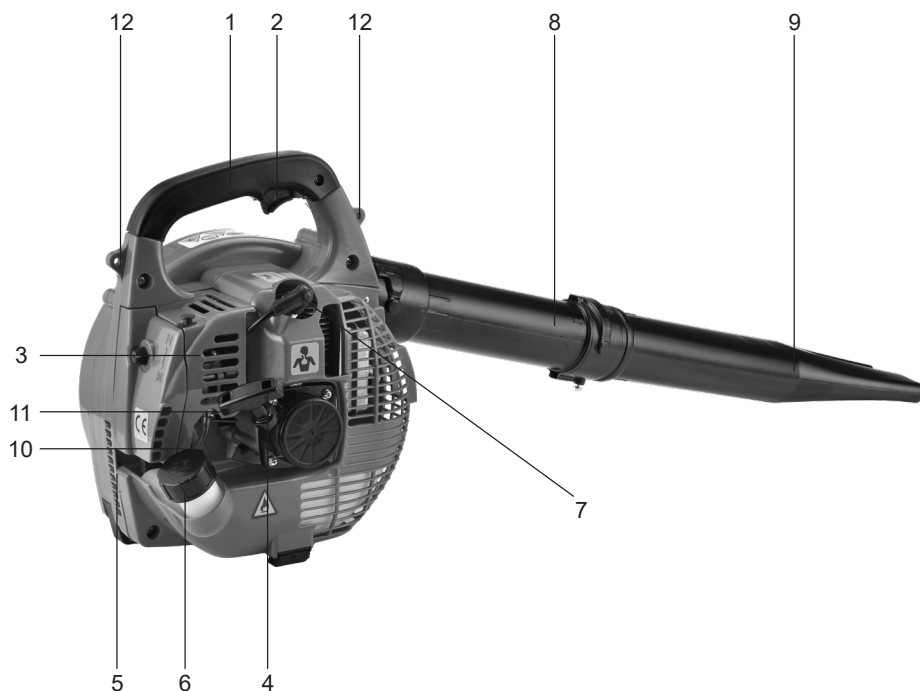


1. Тұтқа және қуат түймесі
2. Дроссель тұтқасы
3. Ауа амортизаторы
4. Стартер тұтқасы
5. Ауа сүзгісінің қақпағы
6. Резервуардың қақпағы


7. Шам
8. Үстіңгі үрлеу құбыры
9. Үрлегіштің төменгі бөлігі
10. Праймер
11. Жанармай құбыры
12. Иық белдігін бекіту

* **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өнімнің сыртқы түрі мен дизайны нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

6 ҚҰРАСТЫРУ

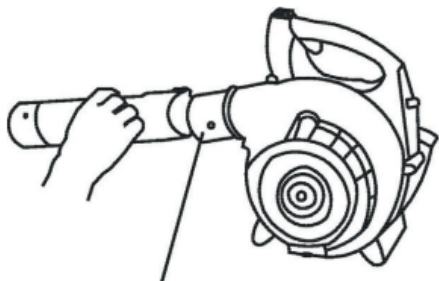

6.1 Үстіңгі үрлеу құбырын шығыс құбырына орнатып, сағат тілімен бұраңыз.

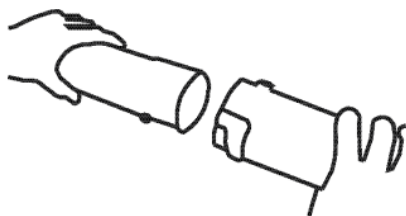

6.2 Үстіңгі және астыңғы түтіктерді бір-біріне жалғап, төменгі түтікті орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

7 ОТЫН ҚОСЫМЫН ДАЙЫНДАУ

Екі тактілі қозғалтқыштар үшін жанармай қоспасын дайындау кезінде тек түпнұсқа мотор майларын пайдалану керек. АИ-92 октандылығы жоғары сапалы, жоғары тазартылған қорғасынсыз бензинді пайдалануды ұсынамыз. Жанармай қоспасы үшін арнайы канистрді алыңыз. Белгіге дейін бензинді құйыңыз, содан кейін деңгейге қажетті мөлшерде арнайы екі тактілі май қосыңыз. Біртекті отын қоспасы алынғанша канистрді бірнеше рет шайқаңыз. Жанармай қоспасын араластыруға арналған арнайы канистр болмаса, бензинді сақтауға арналған арнайы канистрлерді пайдаланыңыз. Екі тактілі қозғалтқыштар үшін бензин мен майдың отын қоспасы 25:1 қатынасында

араласады. Жанармай қоспасының 25 бөлігі көлемі бойынша майдың 1 бөлігін пайдаланады. Отын қоспасын тікелей резервуарда дайындауға тыйым салынады. Қозғалтқышты өшіріп, ашық оттан алыс күйде өнімнің жанармай бағын толтырыңыз. Қоспаны бір құюға дайындау керек, қоспаны отын бағында қалдыруға болмайды.

8 ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

Іске қосу

1-ҚАДАМ: Жанармай қоспасын резервуарға құйып, қақпақты мықтап бекітіңіз. Ауа демперінің тұтқасын «жабық» күйге жылжытыңыз. Басқару тұтқасындағы тұтануды «I» күйіне орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Майсыз отынды (таза бензинді), сондай-ақ төрт тактілі қозғалтқыштар үшін майларды пайдалануға тыйым салынады. Жанармай қоспасын дұрыс пайдаланбау нәтижесінде цилиндр-поршень тобының істен шығуы кепілдік жөндеуге жатпайды!

2-ҚАДАМ. Карбюраторды отын қоспасымен толтыру үшін праймер түймесін 5-7 рет басыңыз. Үрлеушіні қоршаған заттар мен адамдардан қауіпсіз қашықтықта тұрақты бетке қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үрлеуші оңай іске қосу жүйесімен жабдықталған, ол қозғалтқыштың серпілусіз және кері соққысыз қарапайым және біркелкі іске қосылуын қамтамасыз етеді. Күшті серпілу және сымды толығымен тартып алу стартерге зақым келтіруі мүмкін.

3Үрлеушіні қолыңызбен ұстап тұрып, стартер тұтқасын ол «ілмекке» түскенше тартыңыз. Қозғалтқыш «жыпылықтай» бастағанша стартердің тұтқасын бірнеше рет 30-50 см тартуды жалғастырыңыз.

4-ҚАДАМ. Дроссель тұтқасын басыңыз, дроссель тетігі «ашық» күйге ауысады.

5-ҚАДАМ: Қозғалтқыш іске қосылғанша стартердің тұтқасын тартыңыз. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін оны 10-20 секунд қыздырыңыз. Қозғалтқыш жылы болған кезде, ауа демпферін ашық күйде іске қосуға болады.

Бензин үрлегішін тоқтату

1-ҚАДАМ. Дроссель триггерін босатыңыз - қозғалтқыш жылдамдығы төмендейді.

2-ҚАДАМ: қосқышты «0» күйіне жылжыту арқылы қозғалтқышты өшіріңіз.

9 ПРАКТИКАЛЫҚ КЕҢЕСТЕР ПАЙДАЛАНУ

9.1 Осы сыныптағы бензин үрлегіш тек тұрмыста пайдалануға арналған. Оны кәсіптік/өндірістік жұмыс үшін пайдалану ұсынылмайды.

9.2 Бензин үрлеуші АИ-92 октанды бензиннің жанармай қоспасымен жұмыс істейтін 2 тактілі қозғалтқышпен және 2 тактілі қозғалтқыштар үшін арнайы маймен жабдықталған. Октандық көрсеткіші АИ-92-ден төмен немесе жоғары бензинді пайдалану жарылысқа, қызып кетуге және қозғалтқыштың елеулі зақымдалуына әкелуі мүмкін.

9.3 Жанармай қоспасын дайындау кезінде 4 тактілі қозғалтқыштар үшін майды пайдалануға тыйым салынады.

9.4 Жанармай қоспасын үрлеу бағында 12 сағаттан артық қалдырмаңыз, бұл қозғалтқыштың тұрақсыз жұмысына әкелуі мүмкін. Жұмыстан кейін жанармай бағында пайдаланылмаған отын қоспасы қалуы мүмкін, оны канистрге төгіңіз.

9.5 Жанармай қоспасын дайындау үшін құрамында қорғасыны бар бензинді пайдалануға тыйым салынады. Жанармай қоспаларымен және тікелей бензинмен жұмыс істегенде абай болыңыз.

9.6 Бензин үрлегішін пайдаланған кезде қорғаныш көзілдірікті, құлаққаптарды, қолғаптарды және резеңке етіктерді не-

месе саусағы қорғалған басқа аяқ киімді пайдалануды ұсынамыз.

9.7 Қозғалтқышты іске қосу кезінде стартер сымын кенет тартпаңыз немесе оны толық созылған күйінен түсірмеңіз.

9.8 Қорғаныш қақпағы жоқ үрлеу құрылғысын қолданбаңыз.

9.9 Үрлегіш жетек пен қозғалтқыштың діріл деңгейін төмендететін дірілге қарсы жүйемен жабдықталған.

9.10 Жұмысты бастамас бұрын ауа үрлегіштің барлық элементтерінің жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. Жұмыс кезінде шамадан тыс күш қолданбаңыз және құбырдың жұмыс бетімен жерге тигізбеңіз.

9.11 Бұзылу кезеңі 2-3 жанармай цистернасын құрайды. Қозғалтқышты жақсырақ қосу үшін

Үзіліс кезеңінде ұсынылғаннан 5-10% артық май қосу ұсынылады.

9.12 Жұмысқа кірісу кезеңінде ұзақ уақыт максималды жылдамдықта жұмыс істеу ұсынылмайды.

9.13 Үрлегішпен жұмыс істегенде бос жүріс кезінде 5-10 секундтық қысқа үзіліспен жүктеме кезінде кезекпен жұмыс істеу.

10 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстарын қозғалтқышты өшіріп, суытып, тұтануды өшірген кезде ғана орындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімге техникалық қызмет көрсетуді жүйелі түрде орындаңыз (3-кестеге сәйкес). Тұрақты техникалық қызмет көрсету көрсетілген техникалық сипаттамаларды сақтауға мүмкіндік береді. өнімнің сипаттамалары және оның қызмет ету мерзімін ұзартады. Ауа сүзгісі Ауа сүзгісінің күйін жүйелі түрде тексеріңіз (3-кестеге сәйкес). Ауа сүзгісін 1-кестеде көрсетілген аралықтарда тазалауды ұмытпаңыз. Есіңізде болсын: лас сүзгі

қозғалтқыштың тиімділігінің төмендеуіне, оның шамадан тыс жүктелуіне, қызып кетуіне және оның құрамдас бөліктерінің мерзімінен бұрын тозуына әкеледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қозғалтқышты сүзгісіз немесе лас сүзгімен пайдалану өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайға кепілдік шарттары қолдау көрсетпейді. Ауа сүзгісін алып тастап, алдымен сабынды су ерітіндісінде, содан кейін таза жылы суда мұқият жуыңыз. Сүзгіні бөлме температурасында құрғатыңыз. Сүзгіні орнатпас бұрын оны мотор майының 2-3 тамшысымен сулаңыз. Сүзгіні тазалау мүмкін болмаса немесе зақымдалған болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз. Оталдыру шамы Үнемі (1-кестеге сәйкес) ұшқын электродтарының күйін және олардың арасындағы саңылауларды тексеріңіз. Есіңізде болсын: реттелмеген немесе тұндырылған электродтар ұшқынның нашар түзілуін тудыруы мүмкін, бұл қозғалтқыштың тиімділігін төмендетеді, отын шығынын арттырады, жану камерасының қабырғаларында шөгінділердің пайда болуын тездетеді және қозғалтқыштың экологиялық жұмысын нашарлатады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! От сөндіріліп, қозғалтқыш толығымен суыған кезде ғана оталдыру шамын тексеріңіз, тазалаңыз және реттеңіз. Шамды алып тастаған кезде, оталдыру шамының тесігі арқылы цилиндрге кірдің түсуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдаңыз (үрлеу, оталдыру шамының ойығын тазалау). Электродтар арасындағы алшақтық 0,6-0,7 мм болуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қате үлгідегі ұшқын шамдарын пайдаланбаңыз, өйткені бұл қоспаның тұтану процесінің өзгеруіне (кідіріс немесе ілгерілеу) және соның салдарынан қозғалтқыштың

құрамдас бөліктеріне жүктеменің жоғарылауына, жану камерасының және жану камерасының жұмыс беттерінің қызып кетуіне әкелуі мүмкін. алдын ала тұтануды қалыптастыру. Жанармай сүзгісі Жанармай сүзгісін тазалау үшін резервуардың қақпағын бұрап алыңыз да, сүзгіні толтырғыш мойыннан алу үшін сым ілгекті пайдаланыңыз. Көзбен шолу арқылы сүзгінің бұзылмағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, сүзгіні ауыстырыңыз. Сүзгіні тазалау үшін оны бензинмен жуып, қысымы 0,3 атмнан аспайтын сығылған ауамен үрлеу керек. Механикалық зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Сүзгіні ауыстырыңыз, қақпақты орнатыңыз және гайканы қатайтыңыз. Салқындату жүйесі Салқындату саңылаулары кесінділермен және май шөгінділерімен ластанса, оларды тазалау үшін щеткамен және/немесе сығылған ауа құтысын пайдаланыңыз. Қозғалтқыш цилиндрінің лас қанаттары қозғалтқыштың қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін. Цилиндрдің қалқандарын щеткамен және/немесе сығылған ауамен кірден жүйелі түрде тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Техникалық қызмет көрсетудің барлық басқа түрлерін тек қызмет көрсету орталығының мамандары орындауы керек.

Кесте 3

Операция		Перед каждым использованием	Каждые 3 месяца или через 25 ч	Каждые 6 месяца или через 50 ч	Каждый год или через 100 ч
Фильтр воздушный	Проверить	•			
	Очистить		•		
	Заменить			•	
Свеча зажигания	Проверить зазор/ Отрегулировать				•
	Заменить				•
Топливный фильтр	Очистить		•		
Комплексное ТО					•

11 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛУ ЖӘНЕ ЖОҚ АЛУ ЖАҒДАЙЫ

Осы нұсқаулықтың барлық талаптары орындалса, үрлегіштің қызмет ету мерзімі 5 жыл. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін жабдықты тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз! Пайдаланылған құралдар жабдық пен машиналарды кәдеге жарату жөніндегі аймақтық ережелеріңізге сәйкес жойылады.

Сақтау шарттары

Өнімді жабық немесе табиғи желдеткіші бар басқа бөлмелерде, температураның ауытқуы мен ауа ылғалдылығы қалыпты және салқын климаты бар аймақтардағы ашық ауаға қарағанда айтарлықтай аз болатын бөлмелерде, +40 ° C жоғары емес және одан төмен емес температурада сақтау керек. -50°C жоғары, ылғалдылығы +25°C кезінде 80%-дан аспайды, бұл ГОСТ 15150-89 бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келеді. Желдеткішті 30 күн немесе одан да көп сақтаған кезде:

1. Артық майды, майды және кірді кетіріңіз;
2. Барлық жоспарланған процедураларды және майлауды орындаңыз;
3. Барлық бұрандалар мен бекіткіштерді қатайтыңыз;
4. Отын қоспасын резервуардан тәгіп тастаңыз және қозғалтқыш толығымен тоқтағанша отын жүйесіндегі қалған қоспаны жұмсаңыз.

ЕСКЕРТУ!

Егер осы нұсқаулықтың талаптары орындалса, сақтау мерзімі шектелмейді.

Тасымалдау шарттары

Ауа үрлеу құрылғысын өнімді механикалық зақымданудан, жауын-шашыннан, химиялық белсенді заттардың әсерінен және нәзік жүктерді тасымалдау кезінде қауіпсіздік шараларын міндетті түрде сақтай отырып, өндірушінің қаптамасында немесе онсыз жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға болады. ГОСТ 15150- 89 бойынша тасымалдау шарттарына 8 сәйкес келеді.

12 МҮМКІН БҰЗУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ

Кесте 4

Мәселе	Мүмкін шешім
Қозғалтқыш іске қосылмайды	- Басқару тұтқасындағы қосқыштың орнын тексеріңіз. - Ұшқынды тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. - Бірінші рет іске қосылғанда, праймер түймесі бірнеше рет басылады. Праймер түймесін 5-7 рет басуды ұсынамыз. - Карбюратор отын құяды. Дроссельді толығымен ашу керек. - Жанармай қоспасының деңгейін тексеріңіз.
Қозғалтқыш қарқын алмайды	- Дроссельдің орнын тексеріңіз. - Ауа сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасына ауыстырыңыз. - Карбюратор реттелмеген. Жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қозғалтқыш бос жылдамдықта тұрақсыз жұмыс істейді	- Ауа сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасына ауыстырыңыз. - Егер жанармай бағында ескі отын қоспасы болса, оны төгіп тастаңыз, жанармай бағын бензинмен шайыңыз, жаңа отын қоспасын құйыңыз. Жанармайды праймермен айдаңыз.
Қозғалтқыш қажетті қуатты дамытпайды және тоқтайды	- Ауа сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасына ауыстырыңыз. - Егер жанармай бағында ескі отын қоспасы болса, оны төгіп тастаңыз, жанармай бағын бензинмен шайыңыз, жаңа отын қоспасын құйыңыз. Жанармайды праймермен айдаңыз.
Қозғалтқыш жоғары жылдамдықта тұрақсыз жұмыс істейді	- Ауа сүзгісін тексеріңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Тазалаңыз немесе жаңасына ауыстырыңыз. - Ұшқынның саңылауын реттеңіз.
Сыртқы дыбыстар редукторда	Мүмкін майлау таусылған немесе су кірген шығар. Редукторды әмбебап тазалағышпен шайыңыз және редукторды литий майымен майлаңыз.

13 АУА ЖҮРГІЗГЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Пайдалануға кіріспес бұрын қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!



Қауіпсіздік көзілдірігін, қолғапты, құлаққапты және шаң маскасын киіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бөгде заттардың қайта оралуы мүмкін.



Бөгде адамдарға жол бермеу қауіпті аймаққа!

14 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

14.1 Абайлаңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және құрылғыны қауіпсіз ұстаңыз.

жұмыс уақыты ойластырылған. Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе дәрі-дәрмектің әсерінен пайдаланбаңыз.

14.2 Жақын жерде адамдар (әсіресе балалар) немесе жануарлар болса, құрылғыны қосуға болмайды; Келтірілген зиян үшін сіз жауаптысыз.

14.3 Құрылғыны тек күндізгі жарықта немесе жеткілікті жасанды жарықпен пайдаланыңыз.

14.4 Ажыратқыш зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз.

14.5 Қауіпсіздік мақсатында тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді немесе өндіруші бекіткен бөлшектерді пайдалану керек.

14.6 Ауыстыру кезінде құрастыру нұсқауларын орындаңыз!

14.7 Құрылғыны реттеу немесе тазалау алдында оны өшіру керек. Жұмыс кезінде

14.8 Жеке қорғаныс құралдарын және қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маска, тайғақ емес аяқ киім, қорғаныс дулығасы, бет қалқаны және құлақты қорғау құралдары сияқты жеке қорғаныс құралдарын пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.

14.9 Орындалатын жұмысқа жарамды киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киюден аулақ болыңыз. Шашты, киімді және қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалатын бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

14.10 Құрылғыны жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жарылыс қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.

14.11 Тасымалдау кезінде құрылғыны өшіріңіз.

14.12 Құрылғыны өшіру керек:

- құрылғыны қараусыз қалдырған кезде
- құрылғыны тексеру, тазалау немесе басқа жұмыстарды орындау алдында
- құрылғы шамадан тыс дірілдей бастаса
- бітелуді жою алдында

14.13 Артқа қозғалғанда ерекше сақ болыңыз. Кесу қаупі!

14.14 Қалыпты емес дене позицияларынан аулақ болыңыз. Қауіпсіз жүруді қамтамасыз етіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз, әсіресе тік беттерде.

14.15 Жаяу қарқынмен қозғалыңыз, жүгірмеңіз.

14.16 Қоқысты адамдарға қарай үрлемеңіз.

14.17 Ашық терезелердің жанында жұмыс істемеңіз. Жұмыстан кейін

14.18 Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық гайкалар, болттар және бұрандалардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

14.19 Тозған немесе бүлінген бөлшектерді маманға ауыстырыңыз.

14.20 Құрылғыны жөндеу тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

14.21 Желдету саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

14.22 Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

15 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Мегаполис» ЖШҚ.

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим. 14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы:
mail@simbirsk-crown.ru

Дайындаушы: Юнкан Ланко Имп Ант Эксп Ко., Лтд.

Мекенжай: №2, Буилдинг 62, Ванграндиан, Цзяннань Ареа, Юнкан, Цзиньхуа, Чжэцзян, Қытай.
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

Срок гарантии 36 месяцев
Кепілдік мерзімі 36 ай

STAVR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)

Құрметті сатып алушы!

Сізге STAVR сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және ерқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе stavr-tools.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады. Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)



stavr-tools.ru

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Воздуходувка садовая бензиновая

Бензин бақша үрлегіші

SAB 650

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

