


**Прибраться?
Один момент!**

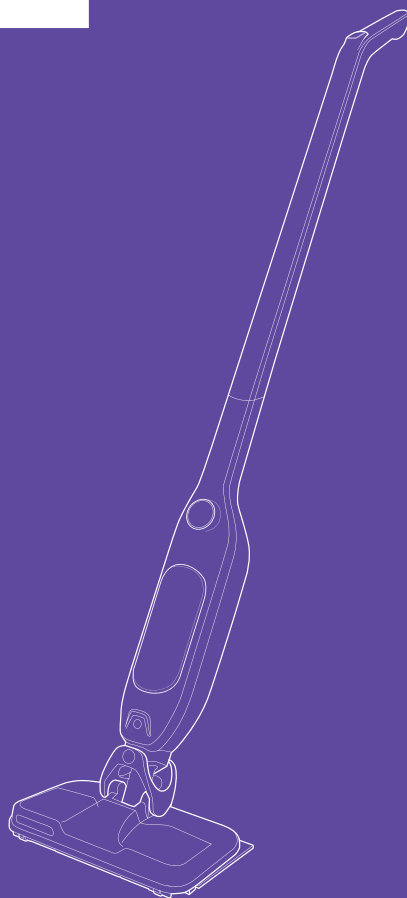

**Вертикальный беспроводной
мощный пылесос KT-5232**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Мобильное приложение Kitfort.....	17

Общие сведения

Вертикальный беспроводной моющий пылесос КТ-5232 очень удобен для проведения сухой или влажной уборки. Благодаря работе от аккумулятора во время использования пылесос не нужно включать в сеть и провода не будут мешать под ногами. Полностью заряженный пылесос работает до 17 минут.

Принцип работы пылесоса КТ-5232 прост: при сухой уборке сухой мусор всасывается пылесосом и попадает в пылесборник, расположенный на насадке для пола. Во время влажной уборки вода подается перед насадкой для пола через распылитель на корпусе пылесоса. На насадку для пола закрепляется тряпка из материала, который хорошо впитывает воду. Резервуар для воды емкостью 300 мл расположен на задней стороне корпуса устройства.

Вы можете проводить только сухую уборку или только влажную уборку, включив подачу воды. Использовать обе функции одновременно нельзя, т.к. пылесос не имеет системы всасывания воды, что может привести к выходу устройства из строя. Рекомендуется сначала пропылесосить, а затем распылить воду и протереть пол.

Пылесос оснащен дисплеем, на котором во время работы отображается уровень заряда аккумулятора в процентах.

В пылесборник установлен фильтр тонкой очистки, который защищает двигатель от попадания мусора и грязи. Чистить пылесос очень легко, так как пылесборник съемный и легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто.

Удлинительная ручка съемная, поэтому прибор можно разобрать для компактного хранения.

Подсветка насадки для пола делает уборку комфортной даже в местах с недостаточным освещением, а колесики облегчают перемещение пылесоса по напольному покрытию.

В комплекте идет мерный стакан, который предназначен для удобного заполнения резервуара для воды.


Прибор предназначен только для гладких напольных покрытий внутри помещений и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели или для уборки на улице.

Комплектация

1. Вертикальный беспроводной моющий пылесос — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Пылесборник с фильтром тонкой очистки — 1 шт.
 - Удлинительная ручка — 1 шт.
2. Тряпка для пола — 1 шт.
3. Мерный стакан — 1 шт.
4. Блок питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса

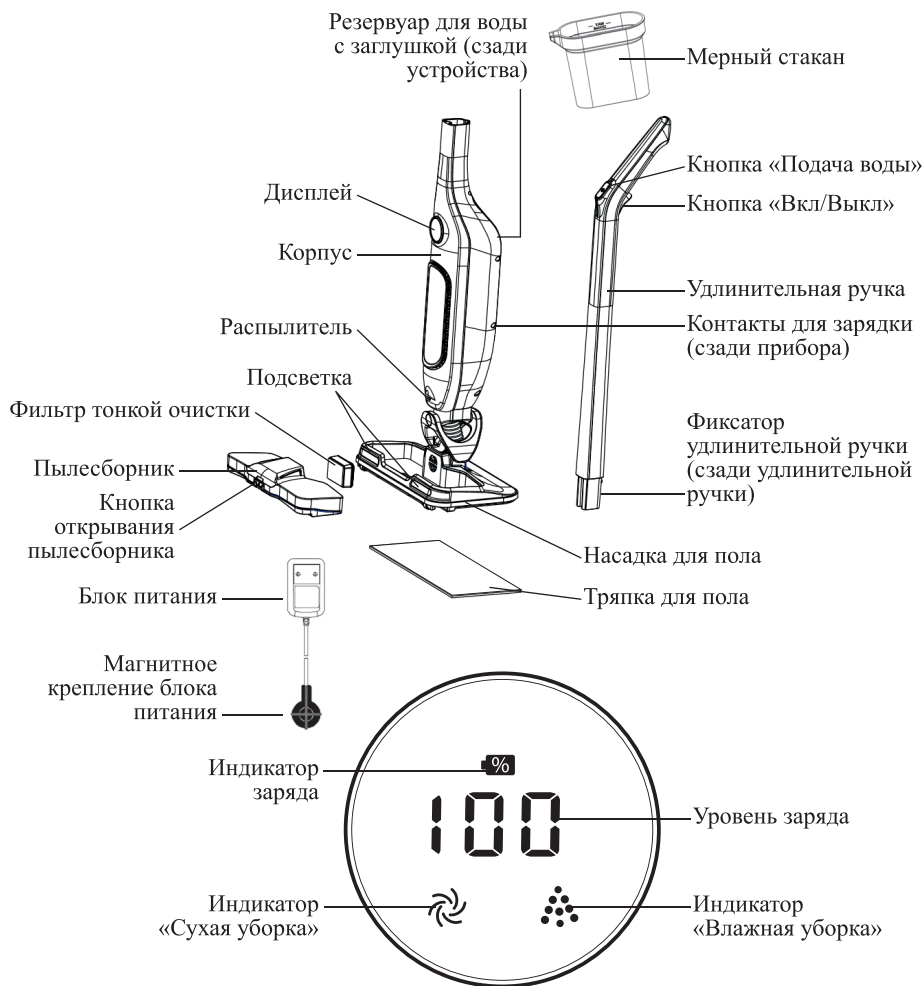

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает всасывание. Чтобы включить всасывание, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы выключить всасывание, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.

Кнопка «Подача воды» служит для подачи воды через распылитель. Нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды», чтобы включить подачу воды. Вода будет подаваться, пока вы удерживаете эту кнопку нажатой. Отпустите данную кнопку, чтобы выключить подачу воды.

При включении всасывания или подачи воды загорится **дисплей**.

Индикатор «Сухая уборка» горит во время всасывания.

Во время подачи воды горит **индикатор «Влажная уборка»**.

На дисплее отображается **уровень заряда** аккумулятора в процентах. При уровне заряда 5% и ниже цифры на дисплее будут мигать. При уровне заряда 1% на дисплее отобразится ошибка «E1» и устройство автоматически выключится.

Индикатор заряда мигает во время зарядки, горит непрерывно во время работы прибора, а также когда устройство полностью заряжено.

Вода из **резервуара для воды** подается через **распылитель** на корпусе пылесоса перед **насадкой для пола**. **Тряпка для пола** устанавливается на насадку для пола при влажной уборке и впитывает загрязнения вместе с распыленной водой. Рекомендуется сначала пропылесосить сухой мусор, а затем распылить воду и протереть пол. Не включайте всасывание и подачу воды одновременно, так как это может привести к повреждению прибора.

Если в резервуаре для воды закончилась вода, при нажатии и удерживании кнопки «Подача воды» вода не будет подаваться, однако индикатор «Подача воды» будет гореть.

Подсветка горит во время работы устройства.

Мерный стакан позволяет удобно налить воду в резервуар для воды.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и все аксессуары из коробки и удалите упаковочные материалы. Протрите корпус пылесоса слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на дисплей, контакты для зарядки на пылесосе, органы управления и блок питания.

Перед началом уборки подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Перед зарядкой убедитесь, что контакты для зарядки на пылесосе и на магнитном креплении блока питания сухие и чистые. Если контакты загрязнены, протрите их сухой мягкой тканью.

Будьте осторожны, у пылесоса нет функции вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Заряжайте пылесос в горизонтальном положении.

Подключите контакты магнитного крепления блока питания к контактам для зарядки на корпусе устройства, затем подключите блок питания к сети. На дисплее отобразится уровень заряда в процентах, индикатор заряда будет мигать.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания. Не касайтесь его и пылесоса мокрыми руками при подключении к сети и не тяните за шнур блока питания.

Когда на дисплее отобразится уровень заряда «100», индикатор заряда будет гореть непрерывно и примерно через 30 секунд дисплей погаснет, аккумулятор будет полностью заряжен. Время полной зарядки пылесоса составляет около 3,5–4 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре в помещении от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С.

Храните аккумулятор пылесоса при температуре от 0 до 40 °С. Если пылесос не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые 3 месяца, чтобы предотвратить его повреждение.


Внимание! Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Сборка пылесоса


1. Вставьте удлинительную ручку в корпус пылесоса так, чтобы фиксатор удлинительной ручки попал в отверстие на корпусе. Чтобы снять удлинительную ручку, нажмите фиксатор удлинительной ручки и одновременно потяните удлинительную ручку в сторону от устройства. Для снятия удлинительной ручки потребуются приложить некоторые усилия.
2. В отверстие пылесборника вставьте фильтр тонкой очистки до упора.

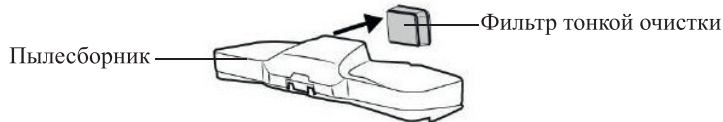

3. Пылесборник с фильтром тонкой очистки установите в углубление на насадке для пола до упора.
4. Для влажной уборки с помощью липучек прикрепите тряпку на насадку для пола снизу.

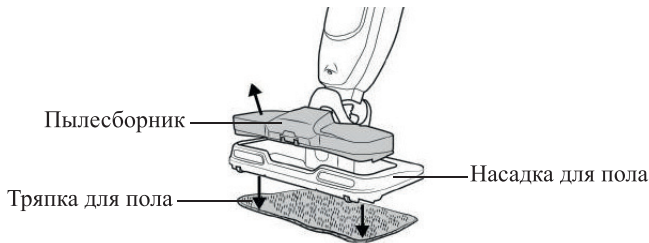

Располагайте тряпку так, чтобы она не выходила за пределы насадки для пола и не блокировала всасывающее отверстие.

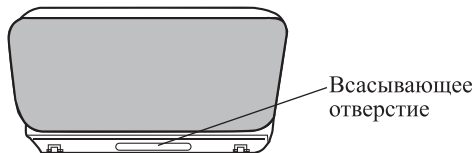

Использование

1. Соберите устройство, как описано в главе «Сборка пылесоса».
2. Если вы хотите использовать устройство для влажной уборки, необходимо заполнить резервуар для воды. Откройте заглушку резервуара для воды и залейте не более 300 мл чистой воды комнатной температуры с помощью мерного стакана. Плотнo закройте заглушку резервуара для воды.

Примечания. Температура воды должна быть не выше 50 °С.

В резервуар для воды можно добавлять немного специального моющего средства, не образующего большое количество пены. Будьте внимательны, большое количество пены может повредить мотор устройства!

3. Проверьте, что фильтр тонкой очистки и пылесборник установлены. Запрещено использовать устройство без установленных пылесборника и фильтра тонкой очистки.
4. Для включения всасывания нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей, на котором отобразятся уровень заряда в процентах, индикатор заряда, индикатор «Сухая уборка», а также загорится подсветка на насадке для пола.

5. Чтобы выключить всасывание, еще раз нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор «Сухая уборка» погаснет. Дисплей и подсветка погаснут спустя пару секунд.

Примечание. Если во время работы пылесборник переполнился, выключите всасывание, очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

6. Если вы хотите включить подачу воды, нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды». Загорится дисплей, на котором отобразятся уровень заряда в процентах, индикатор заряда, индикатор «Влажная уборка», а также загорится подсветка на насадке для пола. Дисплей и подсветка будут гореть, а вода будет подаваться перед насадкой для пола через распылитель, пока вы удерживаете данную кнопку. Соберите воду с загрязнениями, плавно перемещая напольную щетку по полу. Чтобы прекратить подачу воды, отпустите кнопку «Подача воды», индикатор «Влажная уборка» погаснет. Дисплей и подсветка погаснут спустя пару секунд.

Внимание! Не включайте всасывание вместе с подачей воды! Пылесос не обладает системой всасывания воды. Прибор предназначен для всасывания только мелкого сухого мусора.

Примечание. Если в резервуаре для воды закончилась вода, при нажатии и удерживании кнопки «Подача воды» вода не будет подаваться, однако индикатор «Подача воды» будет гореть. Отпустите кнопку «Подача воды», залейте в резервуар для воды не более 300 мл чистой воды комнатной температуры, нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды» для продолжения влажной уборки.

7. После влажной уборки снимите влажную тряпку, чтобы не повредить напольное покрытие. Слейте воду из резервуара для воды, для этого снимите удлинительную ручку, откройте заглушку и переверните пылесос над раковиной. Очистите резервуар для воды и тряпку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». После сухой уборки очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Примечание. Будьте осторожны, у пылесоса нет функции вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Храните пылесос в горизонтальном положении.

Внимание! Не засасывайте пылесосом жидкости, горячие и дымящиеся предметы, например окурки, угли, горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легковоспламеняющиеся вещества.

Советы

Если грязь на полу засохла, для ее уборки понадобится больше времени. При необходимости несколько раз пройдитесь пылесосом по местам с засохшей грязью и распыляйте больше воды.

Следите за уровнем воды в резервуаре для воды. Если резервуар для воды пуст, выключите пылесос, откройте заглушку резервуара для воды и залейте не более 300 мл чистой воды комнатной температуры, затем закройте заглушку.

В резервуар для воды можно добавлять немного специального моющего средства, не образующего большое количество пены. Будьте внимательны, большое количество пены может повредить мотор устройства! Существуют специальные моющие средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок.

После уборки снимайте влажную тряпку, чтобы пол под прибором не отсырел.

Будьте осторожны, у пылесоса нет функции вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Храните пылесос в горизонтальном положении.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор или отключите его от сети питания, если прибор был на зарядке. Корпус пылесоса с насадкой для пола можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, контакты для зарядки на пылесосе, на органы управления и блок питания.

Проверяйте всасывающие отверстия на предмет засорения. Прочищайте всасывающие отверстия после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

После каждого использования вытряхивайте пыль из пылесборника, снимайте тряпку с насадки для пола, мойте ее и тщательно просушивайте. Тряпку можно стирать в стиральной машине в деликатном режиме при температуре не более 40 °С. При необходимости мойте и затем тщательно просушивайте фильтр тонкой очистки и пылесборник. Не используйте для сушки тряпки для пола или фильтра тонкой очистки фен.


Сливайте воду из резервуара для воды после каждого использования. Для этого, сняв удлинительную ручку, откройте заглушку и переверните пылесос над раковиной, после этого оставляйте заглушку резервуара открытой, чтобы резервуар мог высохнуть естественным путем. Периодически промывайте резервуар для воды. Для этого залейте примерно 150 мл воды в резервуар для воды, закройте заглушку и




энергично встряхните пылесос. В результате этого отделяются отложения, осевшие в резервуаре. Вылейте воду и оставьте резервуар для воды с открытой заглушкой, чтобы он просох.

Очистка пылесборника и фильтра тонкой очистки


1. Выключите устройство.
2. Достаньте пылесборник, взяв его за выступающую часть и потянув в сторону от пылесоса.

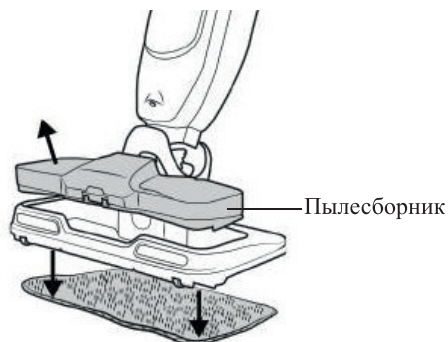

3. Расположите пылесборник над мусорным ведром. Нажмите на кнопку открывания пылесборника и откройте его. Вытряхните скопившиеся пыль и грязь.

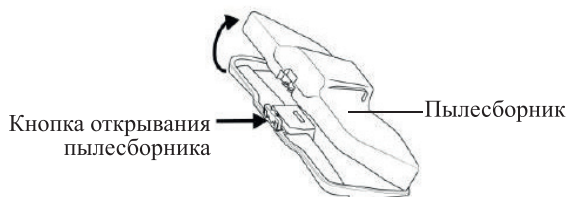

4. Достаньте фильтр тонкой очистки с другой стороны пылесборника, потянув его на себя.

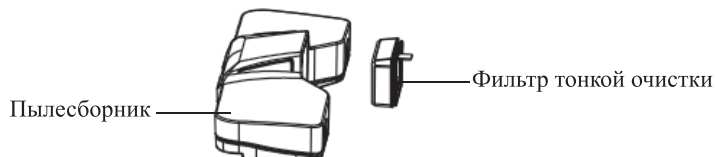

5. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтра тонкой очистки, слегка постучав по нему. При необходимости вымойте фильтр тонкой очистки и пылесборник в прохладной или теплой воде. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтр тонкой очистки и пылесборник.
6. Оставьте пылесборник и фильтр тонкой очистки на открытой поверхности до полного высыхания. Не используйте для сушки фен.
7. В отверстие пылесборника вставьте фильтр тонкой очистки до упора. Пылесборник с фильтром тонкой очистки установите в углубление на насадке для пола до упора.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, при температуре от 0 до 40 °С.

Будьте осторожны, у пылесоса нет функции вертикальной парковки. Не прислоняйте пылесос к стене, иначе он может упасть и повредиться. Храните пылесос в горизонтальном положении.

Избегайте попадания на пылесос прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Перед длительным хранением зарядите пылесос, чтобы на дисплее отобразился уровень заряда «50».

При длительном хранении заряжайте пылесос наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже максимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не работает или перестал работать во время использования

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разрядился, на дисплее мигает ошибка «E1»	Зарядите аккумулятор
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство, дайте ему полностью остыть, а затем попробуйте включить снова. Проверьте, что всасывающие отверстия или фильтр тонкой очистки не заблокированы. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Пылесос не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Контакты для зарядки на устройстве или магнитном креплении блока питания загрязнены	Тщательно протрите контакты сухой мягкой тканью
Блок питания не подключен к розетке или устройству	Подключите блок питания к розетке, проверьте соединение блока питания с устройством
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор, чтобы на дисплее отображалось «100»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Низкий уровень воды или отсутствие воды в резервуаре для воды	Добавьте воду в резервуар для воды. Не заливайте в резервуар для воды более 300 мл воды

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтр тонкой очистки загрязнен	Очистите фильтр тонкой очистки, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр тонкой очистки не установлены или установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр тонкой очистки, как описано в главе «Сборка пылесоса»
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Если в пылесос установить влажный фильтр тонкой очистки, он может начать давать посторонний запах	После промывки фильтра тонкой очистки полностью высушите его перед установкой
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр тонкой очистки и пылесборник

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство
E2	Перегрузка мотора по току	Обратитесь в сервисный центр
E3	Короткое замыкание мотора	Обратитесь в сервисный центр
E4	Некорректная зарядка	Используйте только блок питания из комплекта. При повреждении блока питания и шнура блока питания не используйте его, а замените на новый, полученный у производителя
E5	Перегрев или выход из строя аккумулятора	Обратитесь в сервисный центр
E6	Разница в напряжении между ячейками аккумулятора	Обратитесь в сервисный центр
E7	Неисправность мотора	Обратитесь в сервисный центр
E8	Превышение напряжения блоком питания	Подключите устройство к другой розетке. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
 - выход: ~18 В, 0,5 А
2. Мощность: 85 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 10,8 В, 2 А*ч (21,6 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Класс фильтра тонкой очистки: H10
6. Время работы: 17 мин
7. Время зарядки: 3,5–4 ч
8. Емкость резервуара для воды: 300 мл
9. Емкость пылесборника: 150 мл
10. Уровень шума: ≤80 дБ
11. Длина шнура блока питания: 1,8 м
12. Размер устройства: 284 × 166 × 1154 мм
13. Размер упаковки: 310 × 158 × 680 мм
14. Вес нетто: 2,2 кг
15. Вес брутто: 3,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения фильтра тонкой очистки пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка фильтра тонкой очистки — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Не прислоняйте пылесос к стене, чтобы его случайно не задеть и не уронить, иначе при падении он может сломаться, и это не будет считаться гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Повреждение мотора устройства из-за использования моющих средств, образующих большое количество пены, не является гарантийным случаем. В резервуар для воды можно добавлять только немного специального моющего средства, не образующего большое количество пены.

Выход из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, контакты для зарядки на пылесосе, на органы управления и блок питания не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей, контакты для зарядки на пылесосе, на органы управления и блок питания.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Не засасывайте пылесосом жидкости, горячие и дымящиеся предметы, например окурки, угли, горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легковоспламеняющиеся вещества.
17. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
18. Не используйте пылесос без фильтра тонкой очистки и пылесборника.
19. Не прикасайтесь к блоку питания и пылесосу мокрыми руками.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от посторонних вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
21. Своевременно очищайте фильтр тонкой очистки. Помните, что засоренный фильтр тонкой очистки уменьшает силу всасывания, это может привести к ухудшению качества уборки.
22. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
23. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
24. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
25. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
26. Прибор предназначен только для гладких напольных покрытий внутри помещений и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели или уборки на улице.
27. Используйте специальные моющие средства, не образующие большое количество пены.
28. Запрещено засасывать устройством жидкости, так как пылесос не имеет системы всасывания воды.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

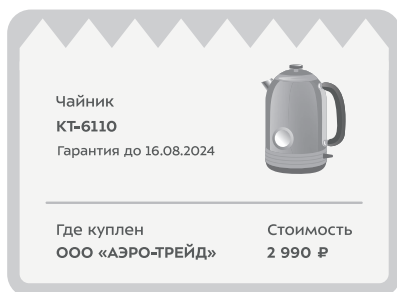

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru